

FLUSH AC Series Návod

Děkujeme, že jste si vybrali náš stropní ventilátor řady Flush AC.

Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací pečlivě přečetli tento návod.



Warranty

Parametry modelů (pouze ventilátor):-

MFF133MM 1250mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black

MFF133WS 1250mm 3 Blade Ceiling Fan White Satin

Parametry modelů (ventilátor a LED světlo):-

MFF1333MM 1250mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black with 15W Tricolour LED Light

MFF1333WS 1250mm 3 Blade Ceiling Fan White Satin with 15W Tricolour LED Light

Obsah:


1x Sestava motoru
závěsná konzola

1x Návod
1x sada pro ovládání na stěně

1x sada šroubů
3x lopatky


1x vyvažovací sada 1x

Použití

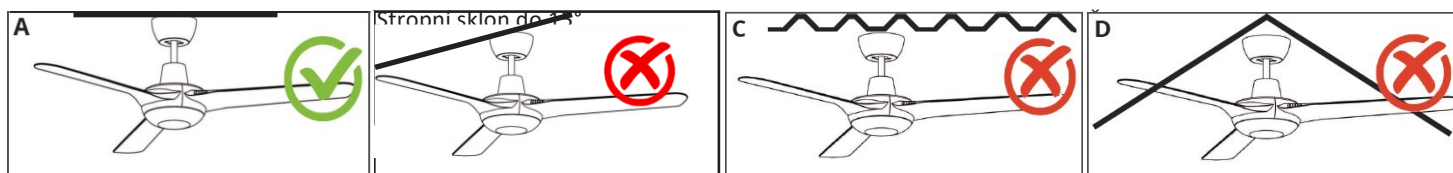

Instalace

Obr. 1

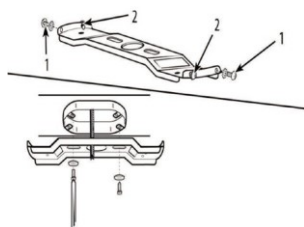


Pomocí dvou dlouhých šroubů dodaných v balení připevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy. (Viz obr.1)

Obr. 2



Odstraňte předinstalované šrouby z držáku motoru a montážní desky. Zavěste ventilátor na montážní desku tak, že do drážky vložíte držák ve tvaru T. (Viz obr.2)

Obr. 3

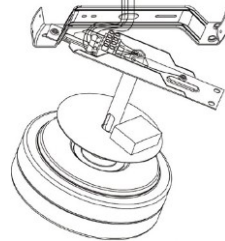


Obr. 4




Zatlačte motor směrem nahoru a upevněte jej k montážní desce utažením dodaných šroubů a podložek. (Viz obr.4)

Obr. 5

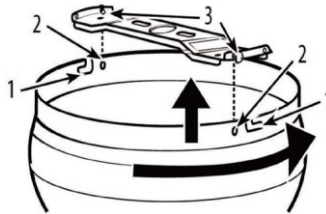

Umístěte č. 1 a 2 přímo pod č. 3 a zarovnejte je s ním.
Otáčejte krytem motoru ve směru hodinových ručiček, dokud oba šrouby z montážní konzoly nezapadnou do drážek. (Viz obr.5)

Obr. 6

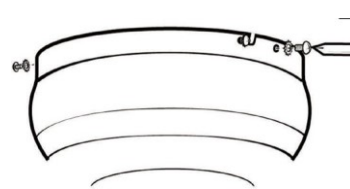


Vložte a utáhněte šrouby a hvězdicové podložky do příslušných otvorů, abyste zajistili kryt motoru. (Viz obr.6)

UPOZORNĚNÍ Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Instalace lopatek

Obr.7

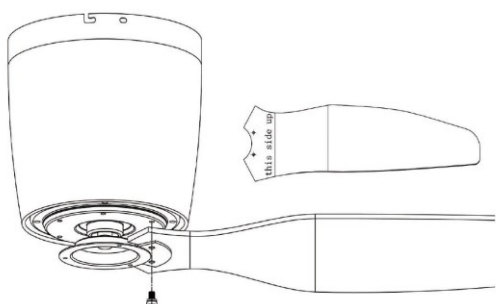


Zarovnejte otvory na lopatkách s otvory ve spodní části sestavy motoru. Utáhněte lopatky pomocí dodaných šroubů. Stejný krok opakujte, dokud nebudou nainstalovány všechny lopatky (viz Obr.7).

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se lopatky během instalace nepoškodily nebo neohnuly, pokud je ventilátor na zemi, protože to ovlivní výkon a vyvážení ventilátoru a na takové poškození se nevztahuje záruka.

Postup montáže / demontáže krytu

Obr.8 Model zobrazený se světlem

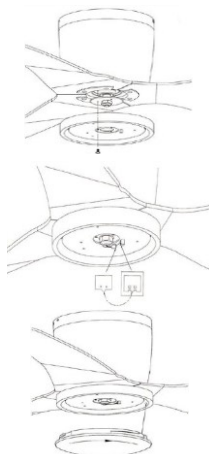

1. Nainstalujte světelnou sadu na spojovací desku.
2. Zapojte světelný vodič a ujistěte se, že vyčnívající konce kabelu konektorů jsou zasunuty do úzkých konců drážek.

Pro instalaci otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte kryt. Pro vyjmutí otočte proti směru hodinových ručiček.


Obr.9 Zobrazený model pouze s ventilátorem



Pro instalaci otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte kryt. Pro vyjmutí otočte proti směru otáčení.

CCT (Colour Changeable Temperature)

Obr.10

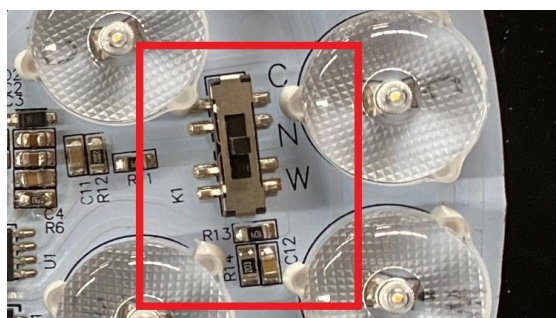

Teplotu barev zvolíte přepnutím přepínače v oblasti LED (viz obr.10)

C = 5000K studená bílá

N = 4000K neutrální bílá

W = 3000K teplá bílá

Stmívání


Ventilátor Flush je vybaven inteligentním třístupňovým stmívatelným světelným modulem LED, který nevyžaduje stmívatelný dálkový ovladač ani stmívač na stěnu.

Vyžaduje pouze běžnou sadu dálkového ovládání (MPREMS) nebo běžný nástěnný vypínač světla. (Dodává se v sadě dálkového ovládání).

Zapněte vypínač a světlo se rozsvítí. Přepněte vypínač na zapnutí/vypnutí během 1 sekundy a světelný výkon se ztlumí na přibližně 50 %. Opětovným zapnutím/vypnutím vypínače se světelný výkon ztlumí na přibližně 15 %. Světelná sada nemá paměťovou funkci, zpočátku se rozsvítí na 100 %.

UPOZORNĚNÍ Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Pokyny a funkce vysílače

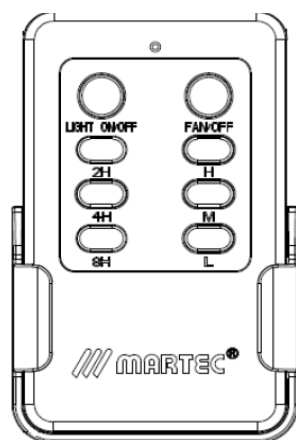

Nastavení kódu na vysílači

1. Odstraňte kryt baterie
2. Posuňte kódové spínače do zvolené polohy ON/OFF.
3. Vložte baterii (je součástí dodávky)

Nastavení kódu na přijímači:


1. Přepínače kódů na přijímači nastavte do stejné polohy jako na vysílači.

Poznámka: Dálkové ovladače Martec - MPREMS (podle obrázku vlevo), MPLCDS a MAPP se prodávají samostatně.




Instalace dálkového ovládání přijímače

Přijímač zobrazuje ventilátor

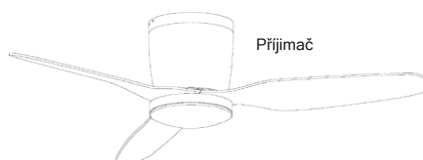

Přijímač zobrazuje ventilátor a světlo

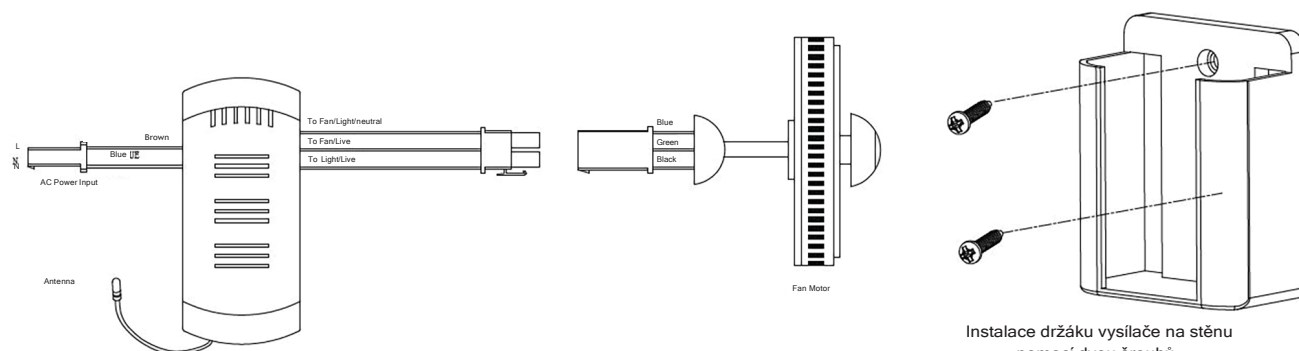


Důležité připomínky

- Přijímač musí být správně nainstalován v montážním držáku.
- Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte,
 - i) zda je ve vysílači dostatečné množství baterií
 - ii) zda se v blízkosti nevyskytují podobné dálkově ovládané výrobky, které způsobují rušení
- Vyměňte baterii, pokud se vybitje, protože to ovlivní citlivost vysílače
- Pokud necháte vysílač delší dobu v provozu, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vybití
- Podpora až 200W výkonu osvětlení
- Izolační spínač MUSÍ být zapojen do linky
- Stmívací spínač na modelech světel se ovládá naladěním tlačítka zapnutí/vypnutí světla během 1s. Světelný výkon se stmívá ve stupních od 24W do 9W až přibližně do 3W


UPOZORNĚNÍ Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Připojení vodičů


Nástěnné ovládání se světlem

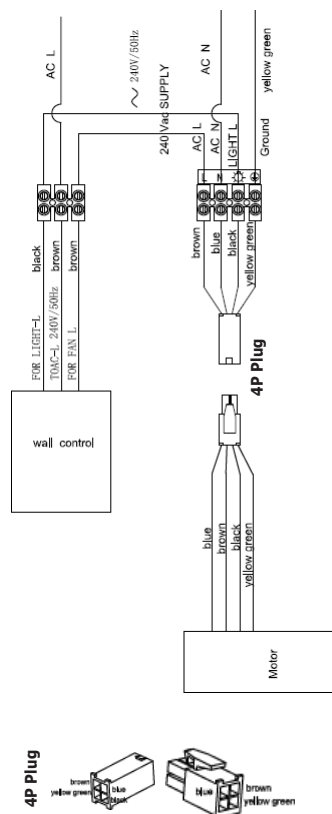

Nástěnné ovládání bez světla

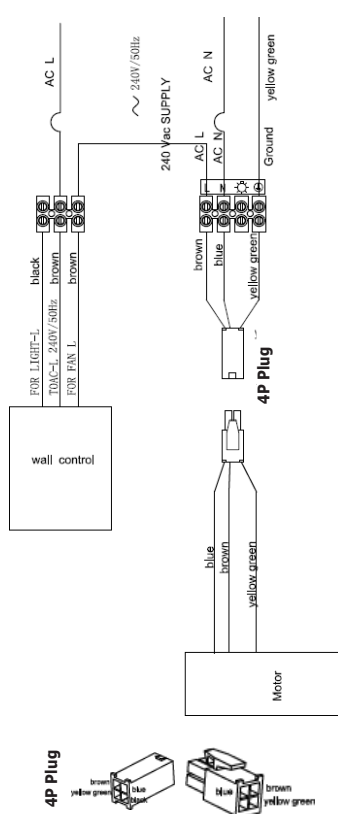

Dálkové ovládání s osvětlením nebo bez něj

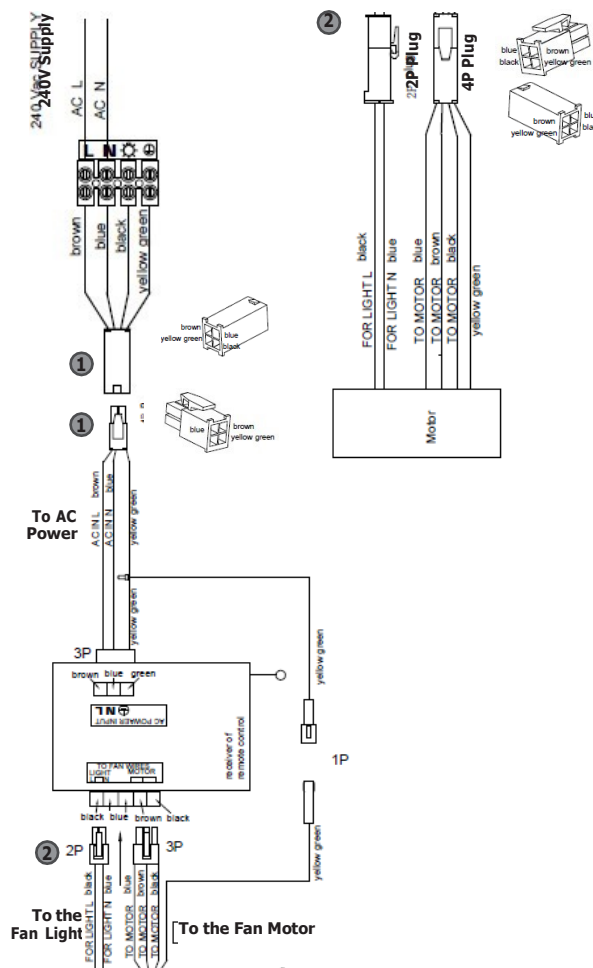

Wall control – ovládání na zeď
Fan motor – motor ventilátoru
Black – černá
Yellow green – zeleno-žlutá AC power - příkon

fan light – světlo ventilátoru
brown – hnědá
blue – modrá

6* roční záruka

Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



UPOZORNĚNÍ

- Instalace ventilátorů MUSÍ odpovídat normám SAA a předpisům místních úřadů.
- Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.
- Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny.
- Držák MUSÍ být pevně připevněn k rovné pevné konstrukci nebo dřevěnému rámu.
- NESMÍ se zaměňovat lopatky z jednoho modelu za jiný, všechny lopatky MUSÍ být v případě poškození vyměněny.
- Záruka zaniká, pokud výrobek není nainstalován podle tohoto návodu k instalaci.