

Instalační příručka řady MALIBU

Děkujeme, že jste si vybrali náš stropní ventilátor řady Malibu.
Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací pečlivě přečetli tento návod.



Parametry modelů (pouze ventilátor):

MMF133MBR 1320mm 3 lopatkový stropní ventilátor matná černá/bambus s dálkovým ovládáním

Seznam komponentů:

1x Sestava motoru	Qty 1x Návod	Qty 1x Sada šroubů
1x Vyvažovací sada	Qty 1x Závěsná konzola	Qty 1x Dálkové ovládání
3x Lopatky		



Instalace

Plochý povrch

Stropní sklon do 15°


Vlnitý povrch

Šikmý povrch

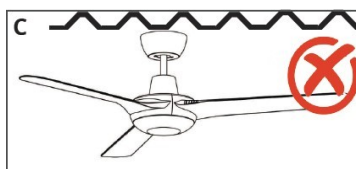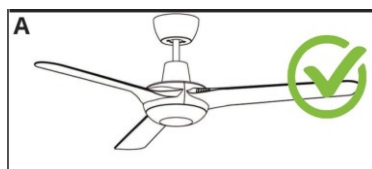


Jak sestavit

Obr.1

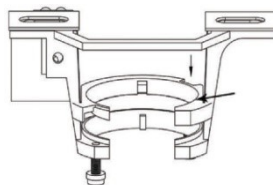


Pomocí dvou dlouhých šroubů dodaných v balení připevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy. (Viz obr.1)

Obr.2

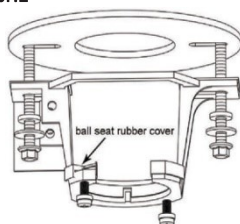


Umístěte kruhové nárazuvzdorné těsnění nad konzolu. Vyrovnajte konzolu a pevně jej přišroubujte ke stropu. (Viz Obr.2)

Obr.3

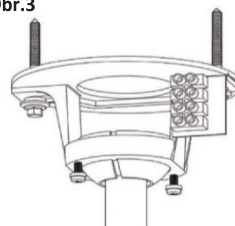

Ventilátor umístěte do konzoly a zarovnejte drážku kulového kloubu s konzolou podle obrázku (viz Obr.3).

Obr.4

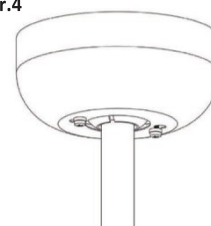


Po dokončení zapojení připevněte stříšku ke konzole zatlačením nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Utáhněte šrouby a zajistěte, aby se stříška nedotýkala kulového kloubu. (Viz Obr.4)

VAROVÁNÍ Instalaci MUSÍ provést kvalifikovaný a licencovaný


Instalace lopatek

Pouze ventilátor

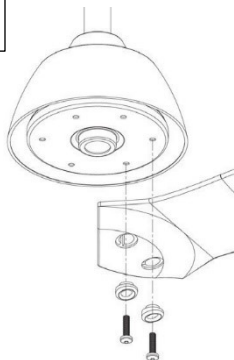

Připevněte lopatku k horní části motoru pomocí 2 dodaných šroubů. Šrouby utáhněte a tento postup opakujte pro všechny lopatky. (Viz Obr. 5)


Ventilátor a světlo

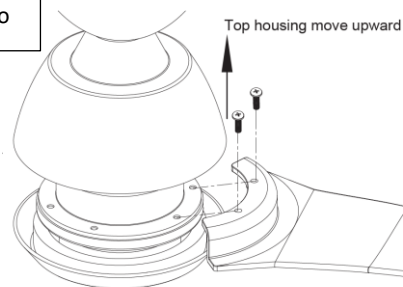

Zatlačte horní kryt nahoru. Připevněte lopatku k horní části motoru pomocí 2 dodaných šroubů. Šrouby utáhněte a tento postup opakujte pro všechny lopatky. (Viz Obr. 6)

Postup instalace / demontáže skleněného stínidla

Obr.7

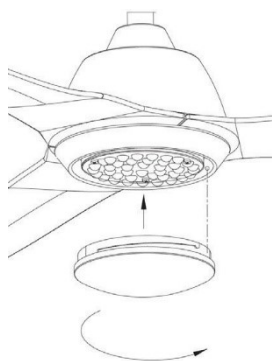


Instalace - nasadte skleněné stínítko a otočte jím ve směru hodinových ručiček. Chcete-li stínítko sejmut, otočte jím proti směru hodinových ručiček.

(Viz Obr.7)

CCT (Colour Changeable Temperature)

Obr.8

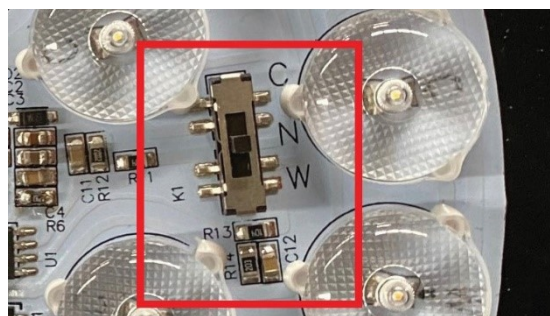


Teplotu barev zvolíte přepnutím přepínače v oblasti LED (viz Fig.8)

C = 3000K studená bílá

N = 4000K neutrální bílá W = 5000K teplá bílá


VAROVÁNÍ Instalaci MUSÍ provést kvalifikovaný a licencovaný

Pokyny a funkce vysílače

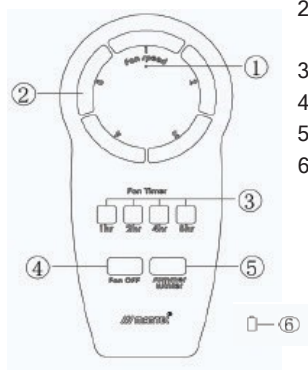

1. LED Kontrolka
2. Rychlost
(1 nejvyšší - 5 nejnižší)
3. Kontrola časovače
4. Směr ventilátoru
5. Vypnout/zapnout
6. 12V baterie pro použití ve vysílači

Pouze ventilátor

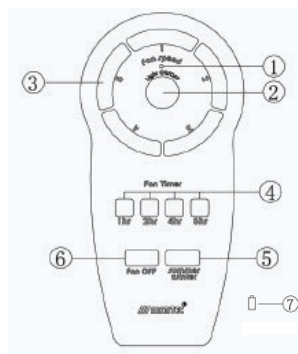


1. LED kontrolka
2. Vypnout/zapnout
(také stmívač po stisknutí do 1s)
3. Rychlost
(1 nejvyšší - 5 nejnižší)
4. Časovač
5. Směr ventilátoru
6. Vypnout/zapnout
7. 12V baterie pro použití ve vysílači

Ventilátor a světlo

Instalace dálkového ovládání přijímače


Přijímač: pouze ventilátor

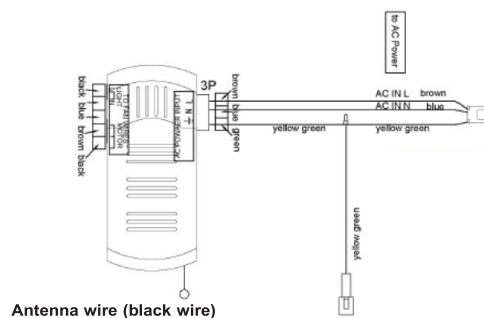

Antenna wire (black wire)

Antenna wire (black) – anténní drát (černý)

Přijímač: ventilátor a světlo

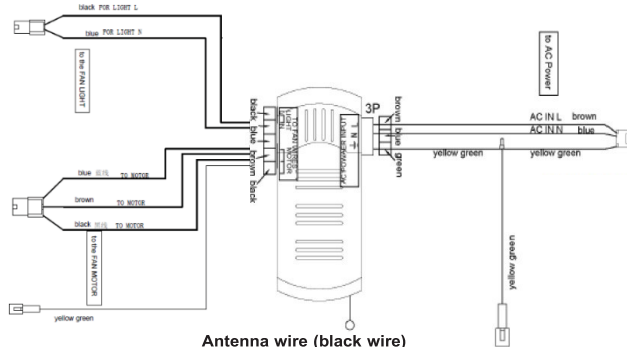

Antenna wire (black wire)


Důležité upozornění

- Přijímač musí být správně nainstalován v montážním držáku.
- Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda
 - i) zda je ve vysílači dostatečné množství baterií
 - ii) zda se v blízkosti nevyskytují podobné dálkově ovládané výrobky, které způsobují rušení
- Vyměňte baterii, pokud se vybije, protože to ovlivní citlivost vysílače
- Pokud necháte vysílač delší dobu v provozu, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení
- Podpora až 200W výkonu osvětlení
- Izolační spínač MUSÍ být zapojen do linky
- Stmívací spínač na modelech světel se ovládá naladěním tlačítka zapnutí/vypnutí světla během 1s. Světelný výkon se stmívá ve stupních od 24W do 9W až přibližně do 3W


VAROVÁNÍ Instalaci MUSÍ provést kvalifikovaný a licencovaný

Připojení vodičů

Dálkové ovládání se světlem

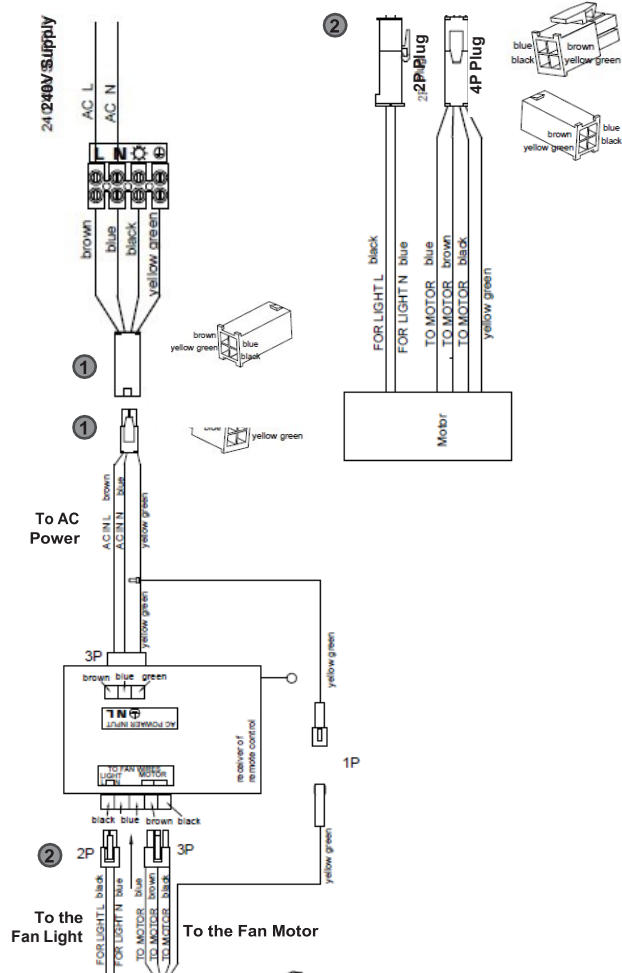

Dálkové ovládání bez světla

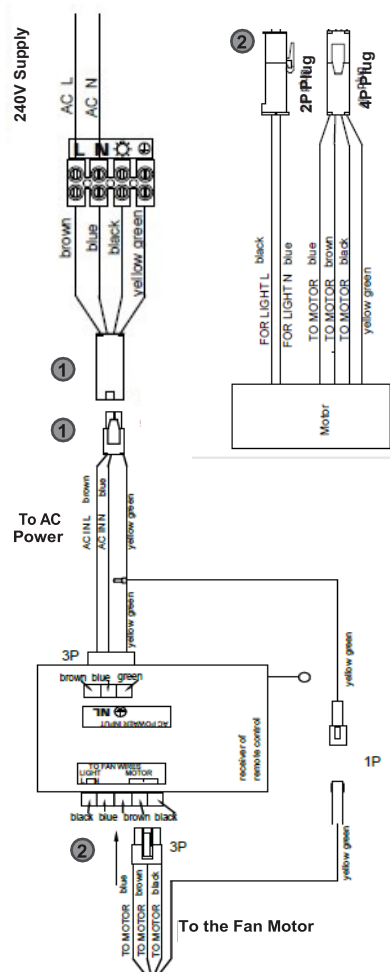

Blue – modrá
Black – černá
Brown – hnědá
Yellow green – Žluto zelená
Fan motor – motor ventilátoru
Fan light – světlo ventilátoru

6* Roční záruka

Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



Varování

- Instalace ventilátorů MUSÍ odpovídat normám CE a předpisům místních úřadů.
- Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.
- Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny.
- Držák MUSÍ být pevně připevněn k rovné pevné konstrukci nebo dřevěnému rámu.
- NESMÍ se zaměňovat lopatky z jednoho modelu za jiný, všechny lopatky MUSÍ být v případě poškození vyměněny.
- Záruka zaniká, pokud výrobek není nainstalován podle tohoto návodu k instalaci.