

Instalační příručka řady SCORPION DC

Děkujeme, že jste si vybrali náš stropní ventilátor SCORPION řady DC.
Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací pečlivě přečetli tento návod.



Parametry modelů (pouze ventilátor):-

MSF133MR	1320mm 3 lopatkový stropní ventilátor Matt Black s dálkovým ovládáním
MSF133WR	1320mm 3 lopatkový stropní ventilátor White Satin s dálkovým ovládáním
MSF133BR	1320mm 3 lopatky stropního ventilátoru kartáčovaný nikl s dálkovým ovládáním

Parametry modelů (ventilátor a světlo):-

MSF1333MR	Stropní ventilátor 1320 mm, 3 lopatky, matná černá, 24W tříbarevné LED světlo s dálkovým ovládáním
MSF1333WR	Stropní ventilátor 1320 mm se 3 lopatkami, bílý satén, 24W tříbarevné LED světlo s dálkovým ovládáním
MSF1333BR	Stropní ventilátor 1320 mm, 3 lopatky, kartáčovaný nikl, 24W trikolorní LED světlo s dálkovým ovládáním

Seznam dílů:

1x sestava motoru	1x návod k použití	1x sada šroubů	3x lopatky
1x vyvažovací sada	1x závěsná konzola	1x sada dálkového ovládání	


Použití

Plachý povrch / strop

Stropní sklon do 15°


Vlnitý strop

Šikmý strop

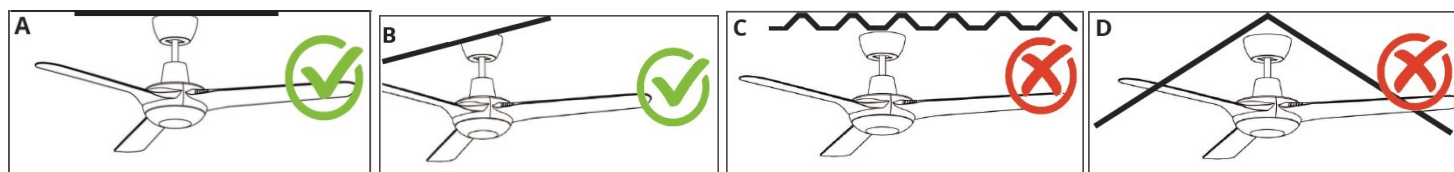

Jak sestavit

Obr. 1

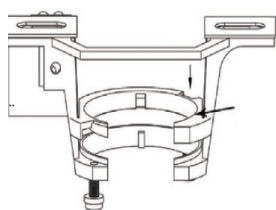

Upevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy pomocí dvou dlouhých šroubů dodaných v balení. (Viz obr.1)

Obr. 2



Umístěte kruhové nárazuvzdorné těsnění nad konzolu. Vyrovnajte konzolu a pevně jej přišroubujte ke stropu. (Viz Obr.2)

Obr.3



Ventilátor umístěte do konzoly a zarovnejte drážku kulového kloubu s konzolou podle obrázku (viz obr.3).

Obr.4



Po dokončení zapojení připevněte stříšku k závěsnému držáku zatlačením nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Utáhněte šrouby a zajistěte, aby se stříška nedotýkala kulového kloubu. (Viz obr.4)

UPOZORNĚNÍ Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Instalace lopatek

Obr. 5




Připevněte lopatku k horní části motoru. Utáhněte a zajistěte lopatku pomocí dodaných šroubů a podložek. Tento postup opakujte, dokud nejsou nainstalovány všechny lopatky. (Viz obr.5)

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se lopatky během instalace nepoškodily nebo neohnuly, pokud je ventilátor na zemi, protože to bude mít vliv na výkon a vyvážení ventilátoru a nevztahuje se na to záruka.

Postup montáže / demontáže krytu

Model se světlem

Obr.6

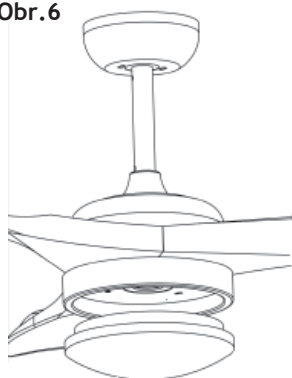


Propojte 2 kolíkové konektory z krytu motoru s deskou světelné sady.

Nainstalujte desku světelné sady na motor pomocí dodaného šroubu.

Kovový kryt zasuňte do sady světel. (Viz obr.6)

Pouze ventilátor


Obr.7

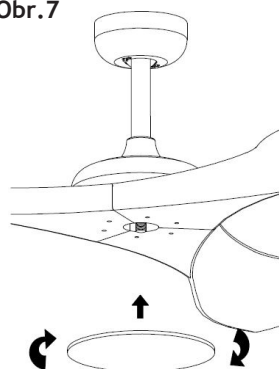

Nainstalujte kovový kryt do sady světel. (Viz obr.7)

CCT (Colour Changeable Temperature)

Fg.8

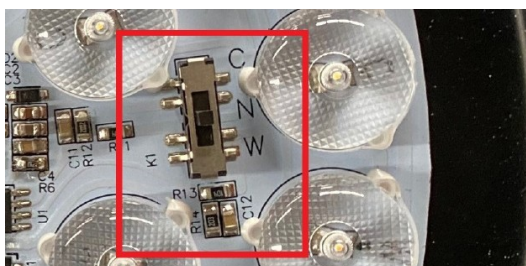

Teplotu barvy zvolíte přepnutím přepínače na LED diodě. (Viz Fg.7)

C = 5000K studená bílá
N = 4000K neutraní bílá
W = 3000K teplá bílá

Stmívání

Stropní ventilátor SCORPION je vybaven inteligentním třístupňovým stmívatelným světelným modulem LED, který nevyžaduje stmívatelné dálkové ovládání ani nástěnný stmívač. Vyžaduje pouze sadu dálkového ovládání dodávanou s výrobkem.


Zapněte vypínač a světlo se rozsvítí. Přepněte vypínač do 1 sekundy a světelný výkon se ztlumí na přibližně 50 %.

Opětovným zapnutím/vypnutím vypínače se světelný výkon ztlumí přibližně na 15 %. Světelná sada nemá paměťovou funkci, zpočátku se zapne na 100 %.

UPOZORNĚNÍ Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.


Pokyny a funkce vysílače

Zobrazený ventilátor a světlo

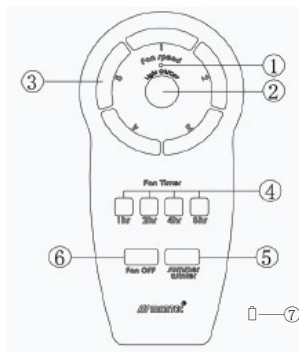

1. Kontrolka LED
2. Zapnutí/vypnutí světla
(Použijte pro ztlumení světla během 1 s)
3. Rychlost ventilátoru
(1 vysoká rychlost - 5 nízká rychlost)
4. Časové ovládání ventilátoru
5. Směr ventilátoru (přepínač zpětného chodu)
6. Zapnutí/vypnutí ventilátoru
7. 12V baterie pro použití ve vysílači

Pouze ventilátor bez světla

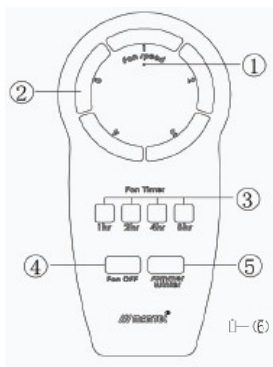


1. Kontrolka LED
2. Rychlost ventilátoru
(1 vysoká rychlost - 5 nízká rychlost)
3. Časové ovládání ventilátoru
4. Zapnutí/vypnutí ventilátoru
5. Směr ventilátoru (reverzní přepínač)
6. 12V baterie pro použití ve vysílači

Instalace dálkového ovládání přijímače



Yellow green – zeleno žlutá
Brown – hnědá
Blue – modrá
Black – černá
Plug - zástrčka

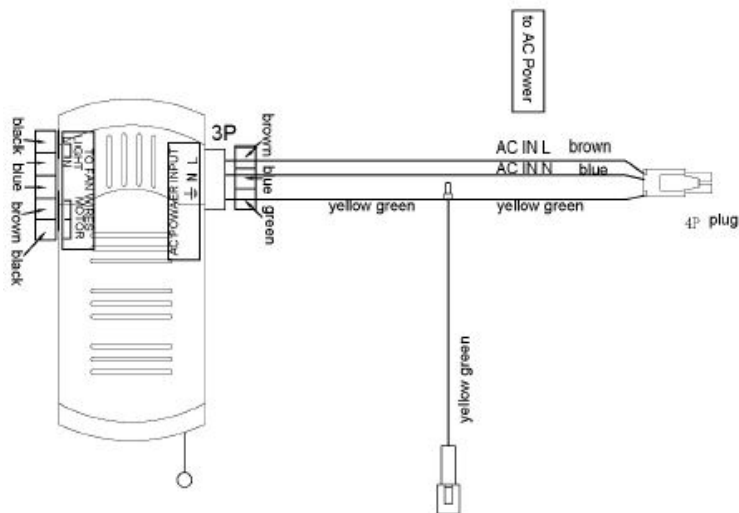

Pokyny pro párování

- Zapněte zdroj napájení a do 30 vteřin
- Stiskněte a podržte tlačítko "FAN ON/OFF" vysílače po dobu 5 sekund a ozve se "pípnutí".
- Úvodní krok párování musí být proveden do 30 sekund od zapnutí napájení.
 - i) před párováním dalších ventilátorů se ujistěte, že je vypínač nebo zdroj napájení prvního instalovaného ventilátoru vypnutý, tj. párujte po jednom ventilátoru.
 - ii) zajistěte, aby byl oddělovací spínač v zapnuté poloze, oddělovací spínač se nesmí používat jako vypínač světla, protože by došlo k poškození a znefunknění dálkového přijímače.

Důležité připomínky


- Přijímač musí být správně nainstalován v montážním držáku.
- Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda
 - i) je ve vysílači dostatečný počet baterií
 - ii) případná existence podobných dálkově ovládaných výrobků v blízkosti, které způsobují rušení
- Vyměňte baterii, pokud se vybití, protože to ovlivní funkci vysílače.
- Pokud necháte vysílač delší dobu v provozu, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vybití.
- Podpora až 200W výkonu osvětlení
- Izolační spínač MUSÍ být zapojen do linky
- Stmívací spínač na modelech světel se ovládá naladěním tlačítka zapnutí/vypnutí světla během 1s. Světelný výkon se stmívá ve stupních od 24W do 12W až přibližně do 4W

UPOZORNĚNÍ Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Připojení vodičů

Poznámka: Dálkové ovládání ventilátoru a světla

Poznámka: Pouze ventilátor s dálkovým ovládáním

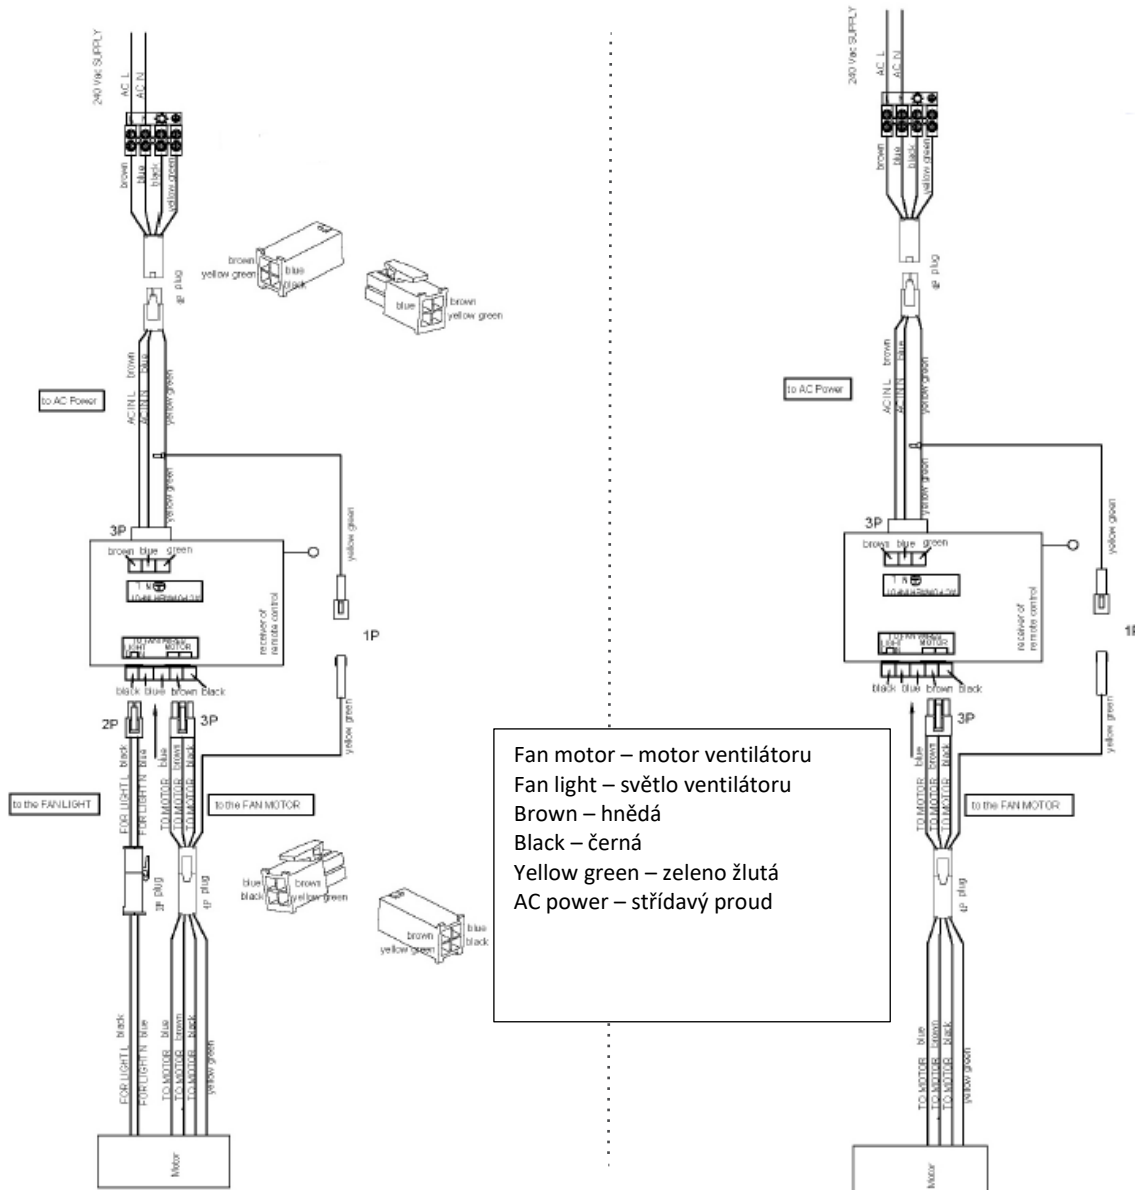

6* roční záruka

Podrobnosti najdete na našich webových stránkách <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



POKYNY K PĚČI

- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je stropní ventilátor odpojen.
- LED světla nejsou odnímatelná ani vyměnitelná. Lze je dodat pouze se stropním ventilátorem jako jeden celek.

UPOZORNĚNÍ

- Instalace ventilátorů MUSÍ odpovídat normám SAA a předpisům místních úřadů.
- Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.
- Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny.
- Držák MUSÍ být pevně připevněn k rovné pevné konstrukci nebo dřevěnému rámu.
- NESMÍ se zaměňovat lopatky z jednoho modelu za jiný, všechny lopatky MUSÍ být v případě poškození vyměněny.
- Záruka zaniká, pokud výrobek není nainstalován podle tohoto návodu k instalaci.