



In-Home
Warranty*



Wave


1320MM nebo 1520MM

35W DC

SERIES

S nebo bez 18W TRICOLOUR LED světla s DC dálkovým ovládáním

Návod k použití stropního ventilátoru

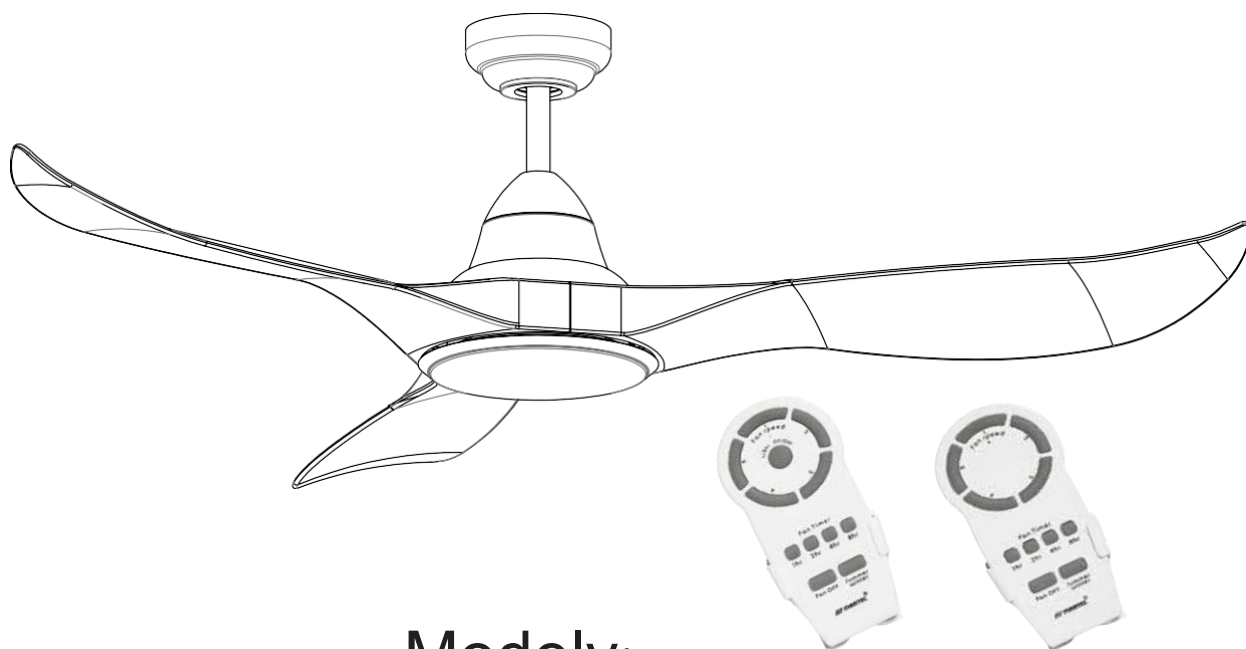

Modely:

MWF133TSR,MWF133WSR,MWF1333TSR,MWF1333WSR,
MWF163TSR,MWF163WSR,MWF1633TSR,MWF1633WSR



Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek řady MARTEC WAVE. Před montáží a použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

DŮLEŽITÉ: Výrobek vždy používejte ze zdroje napájení se stejným napětím, frekvencí a jmenovitou hodnotou, jako je uvedeno na identifikačním štítku výrobku.

DŮLEŽITÉ: Ventilátor musí být instalován tak, aby lopatky byly více než 2,1 metru nad podlahou.

Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi, udržujte ruce, vlasy a oděv v dostatečné vzdálenosti od výrobku, pokud je v provozu.

Svítlidlo, které je součástí balení ventilátoru, smí být namontováno pouze na tento ventilátor.

"Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče."

"Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát."

Nepoužívejte žádný výrobek, který byl nebo se zdá být jakkoli poškozen, nebo po poruše výrobku.

POZOR: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neinstalujte výrobek na místa, kde může být vystaven dešti, vlhkosti nebo jakékoli kapalině.

Nepoužívejte výrobek k jinému než určenému použití, které je popsáno v tomto návodu. Tento výrobek je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Použití jiného než výrobcem doporučeného příslušenství může způsobit ohrožení bezpečnosti.

BEZPEČNOST

Instalace ventilátorů musí odpovídat normám S.A.A. a předpisům místních úřadů. Instalaci MUSÍ provádět plně kvalifikovaný a licencovaný elektrikář. V pevné elektroinstalaci musí být zabudovány prostředky pro odpojení v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.


Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny. Konzola MUSÍ být pevně připevněna k pevné konstrukci, tj. k betonovému stropu, ocelové konstrukci nebo dřevěnému rámu atd. a MUSÍ být přibita mezi trámy, pokud je požadována dřevěná varianta. Instalujte POUZE sadu nástěnného ovladače, která je dodávána společností Martec Pty Ltd v rámci balení. NEovládejte provoz ventilátoru a světla pomocí jiného nástěnného ovladače, než který byl schválen společností Martec Pty Ltd a dodán v rámci tohoto balení, protože tím zaniká záruka.

UPOZORNĚNÍ

Pro provoz našich ventilátorů by se měly používat pouze schválené nástěnné ovladače Martec Pty Ltd. Použití neschválených ovladačů vede ke ztrátě záruky. NESMÍŠEJTE lopatky z jednoho ventilátoru do druhého. Všechny lopatky musí být v případě poškození vyměněny.

SEZNAM DÍLŮ

POPIS	POČET
Sestava motoru	1
Návod	1
Šrouby	1
Dál. ovládání	1
Závěsná konzola	1
Vyvažovací sada	1

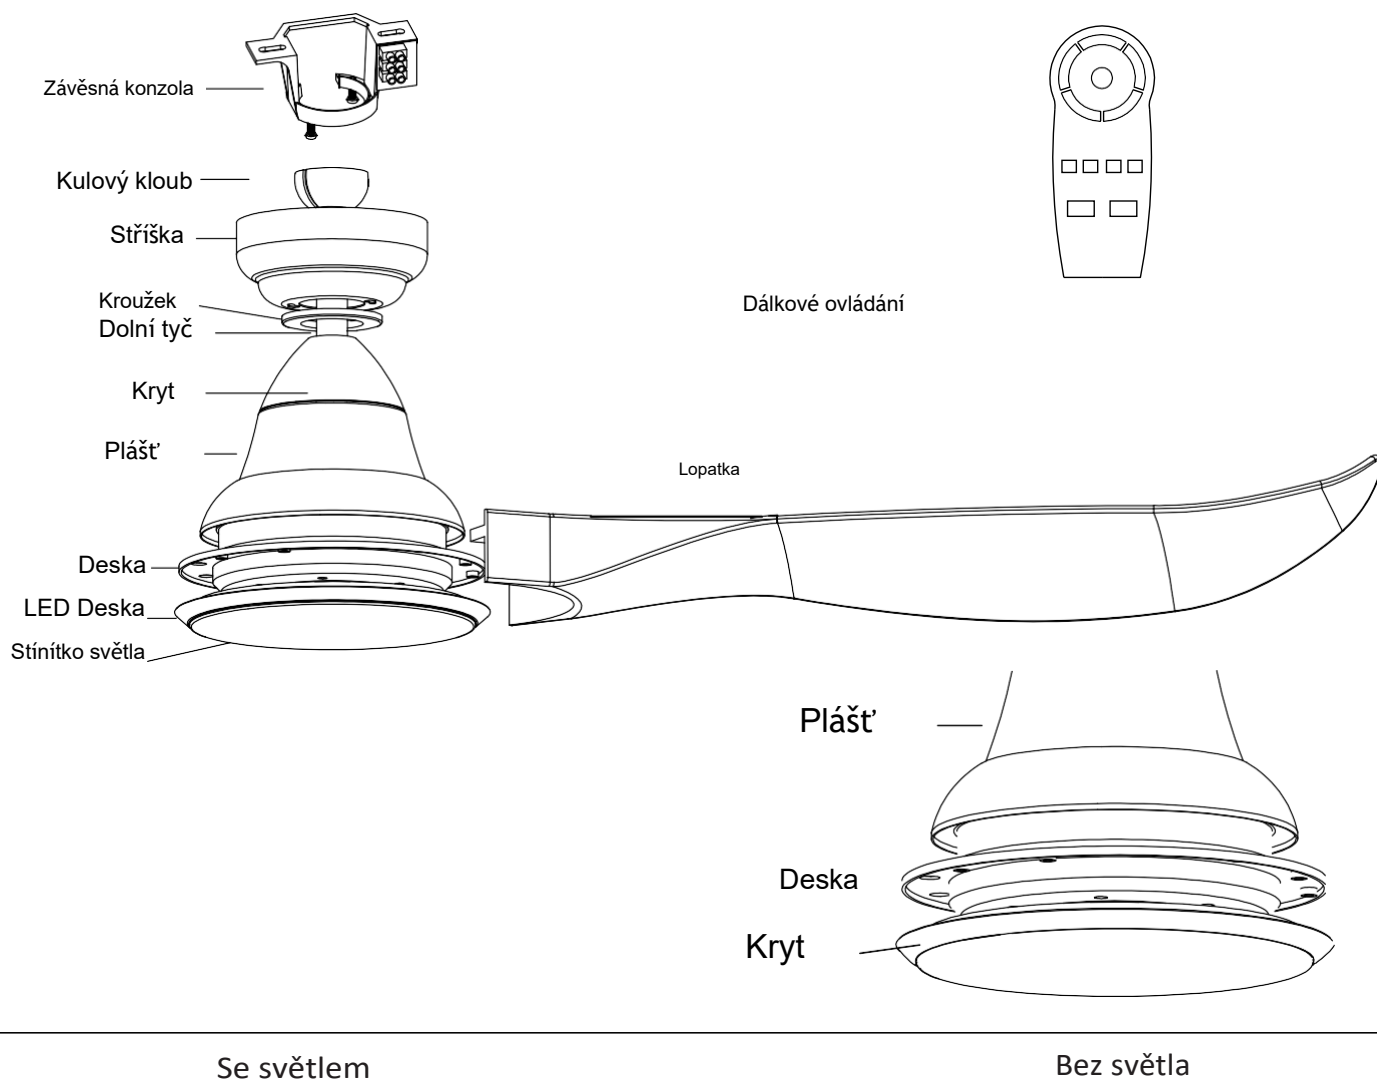


Instalace

Připevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy. Společnost Martec Pty Ltd doporučuje připevnit konzolu dvěma dlouhými šrouby, které jsou součástí balení. Do konzoly je třeba zatlačit gumový kryt. (Viz obr. 1.)

Nad závěsnou konzolu umístěte kruhové nárazuvzdorné těsnění. Vyrovnajte konzolu a pevně jej přišroubujte ke stropu (viz obr. 2).


Ventilátor umístěte do konzoly a zarovnejte drážku kulového kloubu s konzolou podle obrázku (viz obr. 3).

Po dokončení zapojení připevněte stříšku ke konzole zatlačením nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Vyhledejte šrouby v klíčovém otvoru a utáhněte je, přičemž dbejte na to, aby se stříška nedotýkala kulového kloubu. (Viz obr. 4)

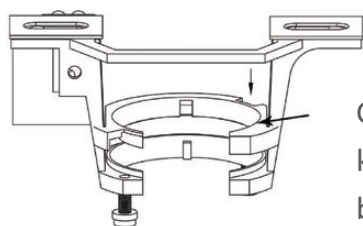


Obr.1

Gumový kryt
kulového sedadla (v
balení se závěsnou
konzolou)

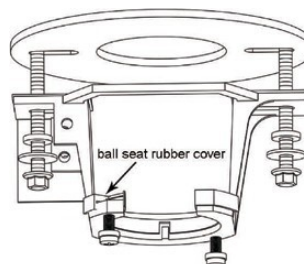

Obr. 2

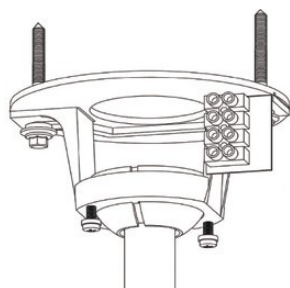


Obr. 3



Obr. 4


Vnitřní krycí kroužek stříšky (1) má dva otvory pro klíče, které umožňují jeho montáž na hlavy dvou vyčnívajících šroubů z montážní konzoly. Posuňte krycí kroužek stříšky nahoru po tyči a umožněte, aby dvě vyčnívající hlavy šroubů z montážní konzoly zapadly do drážek klíčového otvoru na krycím kroužku stříšky. Jakmile je kroužek krytu stříšky zajištěn, otočte jím a zajištěte jej na hlavách šroubů (Obr. 4a).

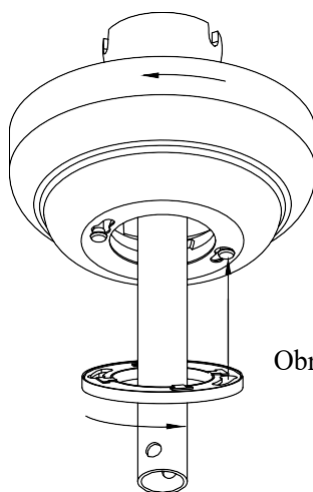

Obr.4a

INSTALACE LOPATEK

Přípevněte lopatku k horní části motoru pomocí 2 šroubů a podložek, které jsou součástí dodávky. Pevně je utáhněte. Tento postup opakujte u všech lopatek. (Viz obr. 5.)

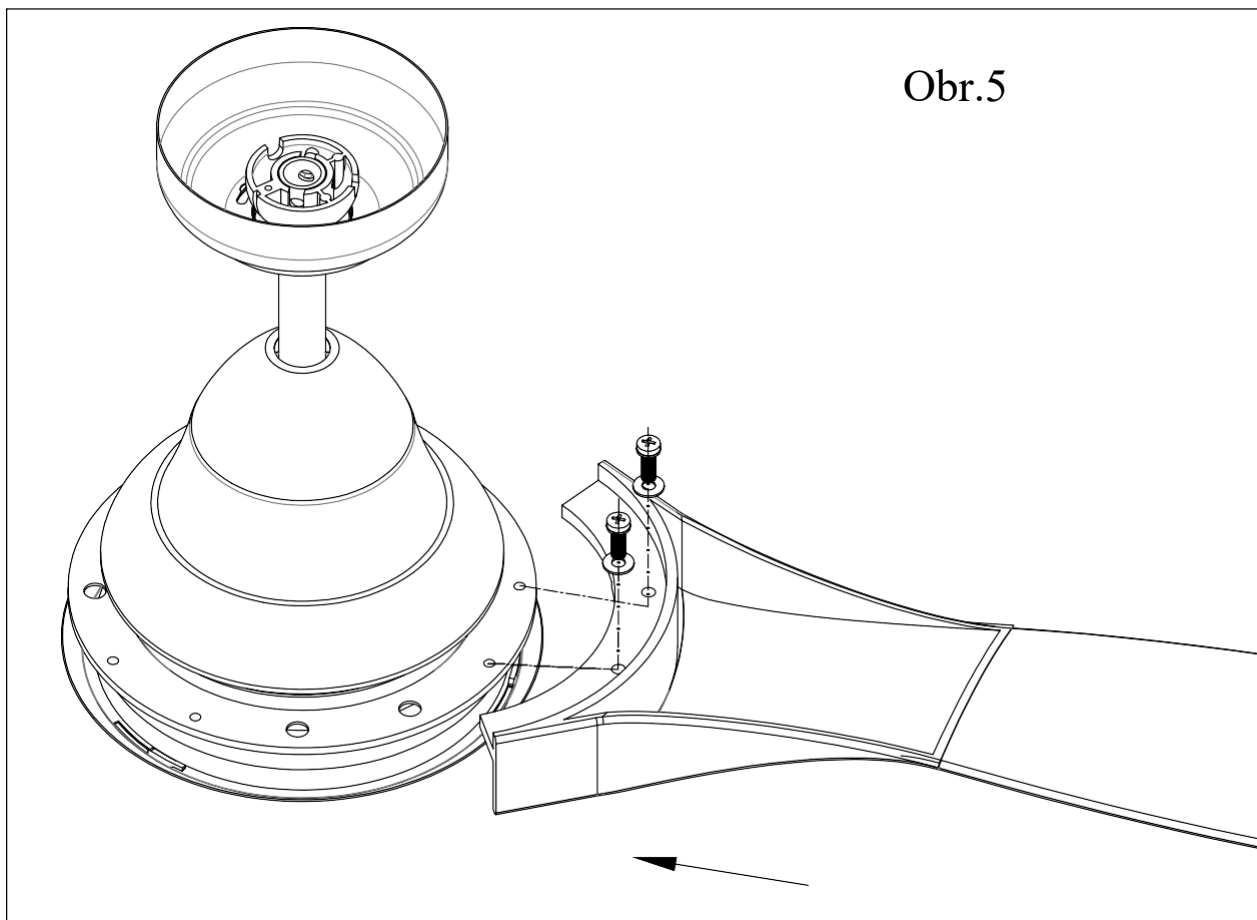

Obr.5


CCT (Colour changeable temperature)

Jednoduchým přepnutím přepínače na desce LED (viz obr. 6) zvolte požadovanou teplotu barvy (3000K, 4000K nebo 5000K).




Obr.6

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

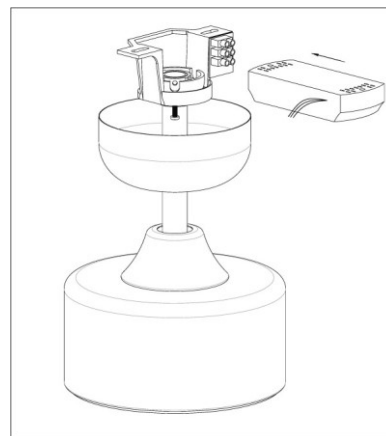


POKYNY A FUNKCE VYSÍLAČE

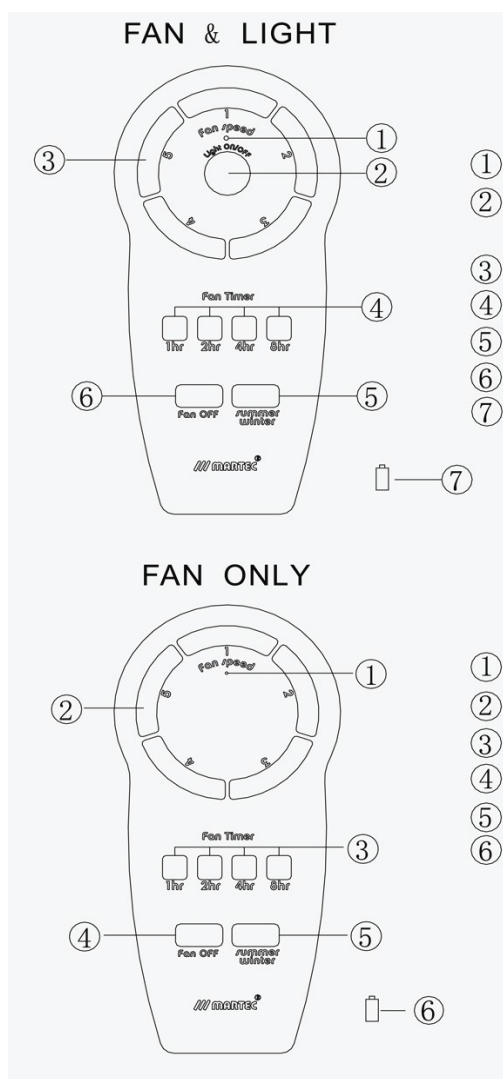

- ① Kontrolka LED
- ② Zapnutí/vypnutí světla (slouží ke ztlumení světla LED během 1 sekundy)
- ③ Rychlost ventilátoru (1 vysoká - 5 nízká) Řízení
- ④ časování ventilátoru
- ⑤ Směr ventilátoru (reverzní spínač)
- ⑥ Zapnutí/vypnutí ventilátoru
- ⑦ Ve vysílači by měla být použita 12V baterie

- ① Kontrolka LED
- ② Rychlost ventilátoru (1 vysoká - 5 nízká)
- ③ Řízení časování ventilátoru
- ④ Zapnutí/vypnutí ventilátoru
- ⑤ Směr ventilátoru (reverzní spínač)
- ⑥ Ve vysílači by měla být použita 12V baterie

INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PŘIJÍMAČE

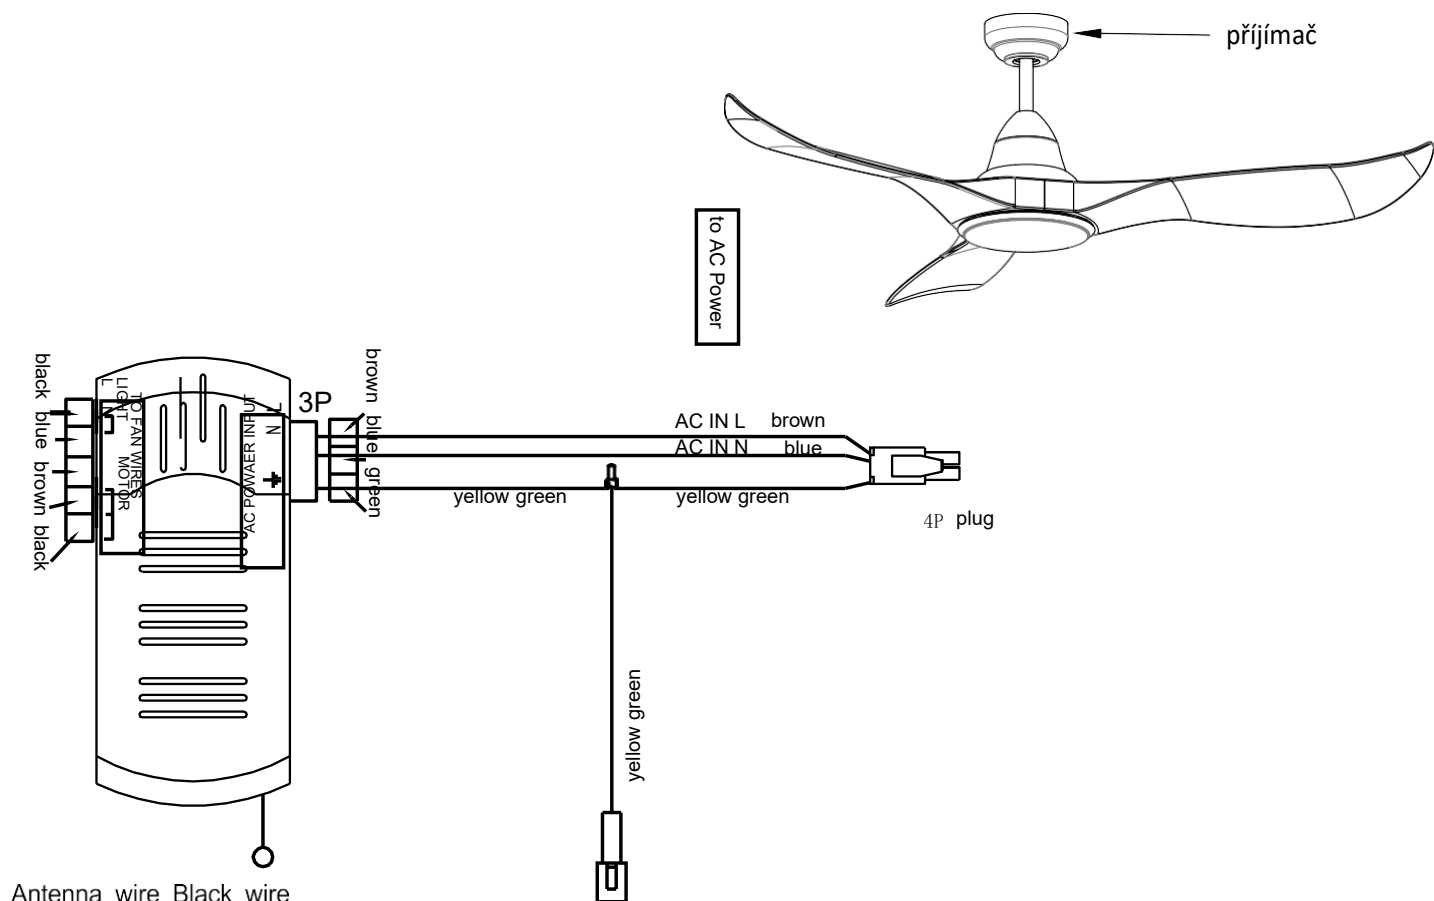

Plug – zástrčka

Yellow green – zeleno žlutá

Brown – hnědá


Antenna wire – anténní vodič

Black wire – černý vodič


Blue - modrá

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Upozornění: Přijímač musí být správně nainstalován v montážním držáku ventilátoru.
2. Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda je baterie ve vysílači dostatečně nabitá.
3. Když vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytují podobné dálkově ovládané výrobky, které by způsobovaly vzájemné rušení.
4. Nízká energie baterie ovlivní citlivost vysílače a podle toho i příjem signálu, musí se vyměnit, pokud baterie dostává nízkou energii.
5. Při dlouhodobém nepoužívání vyjměte baterii z vysílače, aby nedošlo k jejímu vybití.
6. Podporuje maximální výkon osvětlení 200 W.
7. Izolační spínač "Musí být připojen v lince".
8. Při přerušení napájení jednotky (výpadkem proudu nebo jinak) se po obnovení napájení světlo rozsvítí.
9. Spínač stmívání na modelech světel se ovládá otočením tlačítka zapnutí/vypnutí světla během 1 sekundy.
10. Světlo se stmívá postupně od 24 W do 9 W až po cca 3 W.

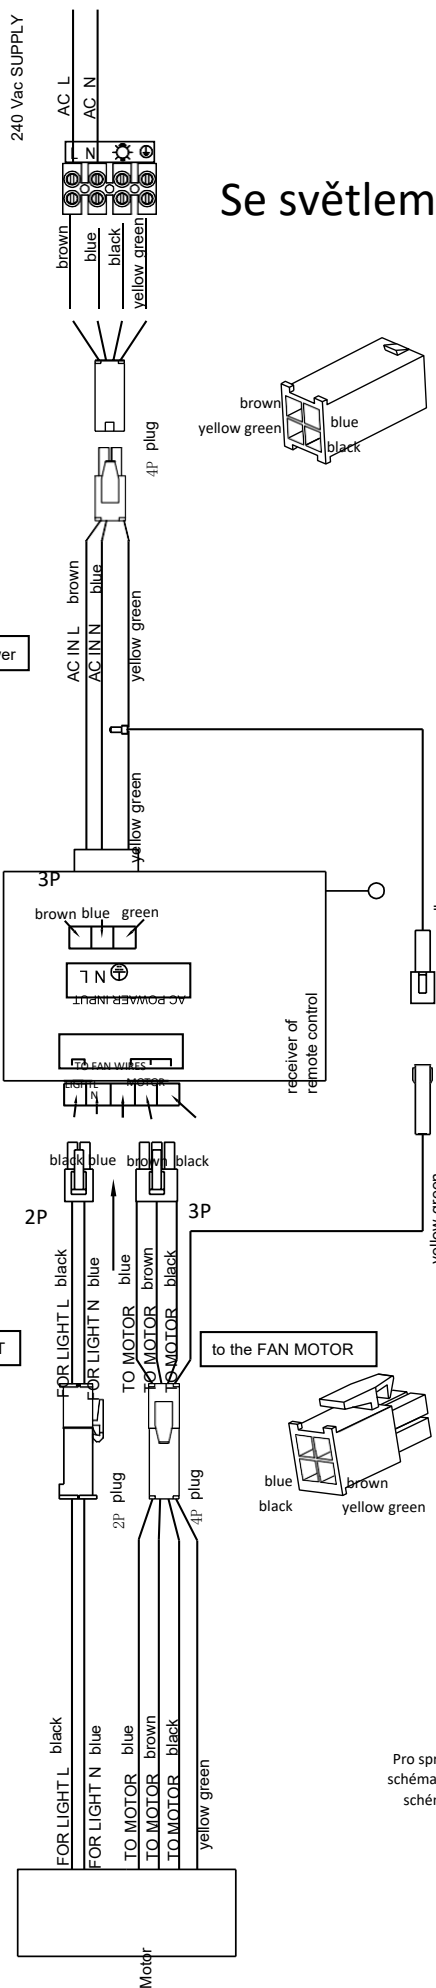

Se světlem

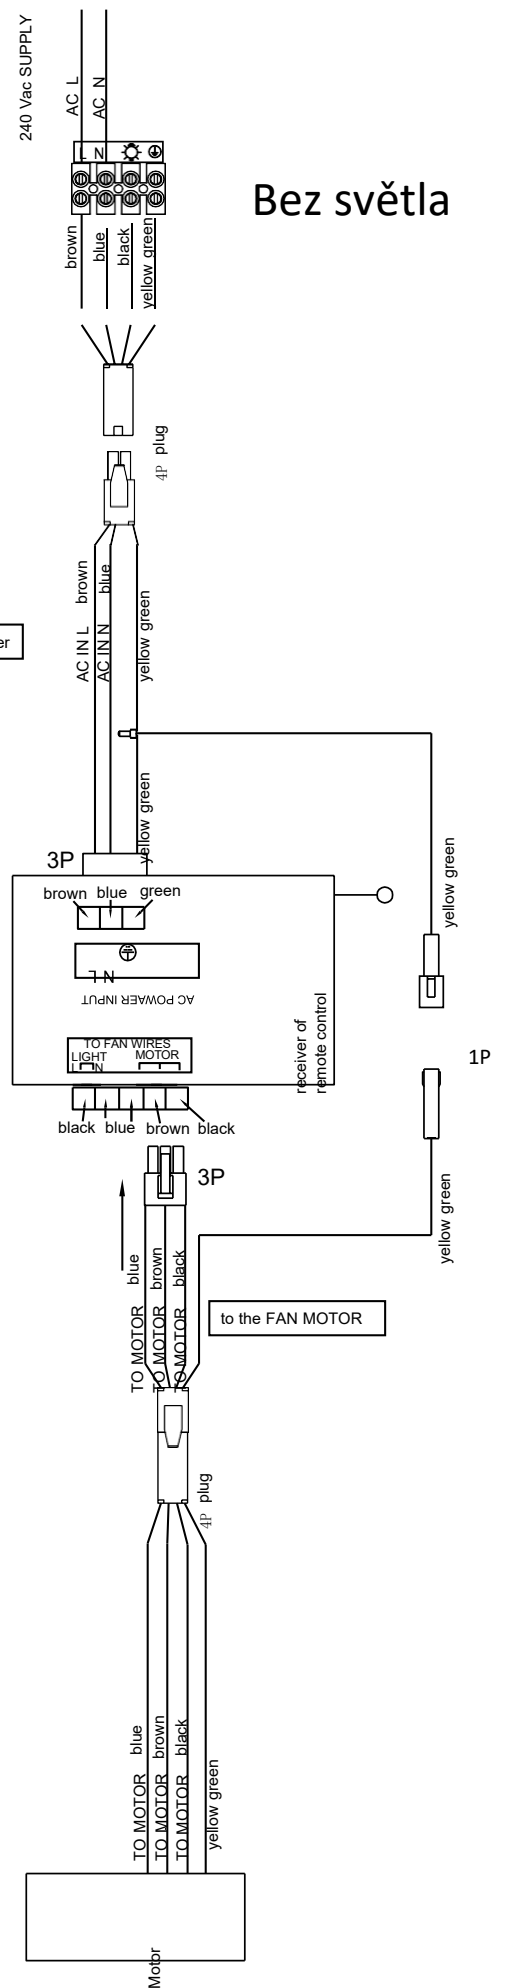

Bez světla

Blue – modrá
Green – zelená
Yellow green – zeleno-žlutá
Fan motor – motor ventilátoru
Fan light – světlo ventilátoru
AC power – napájení střídavým proudem

Pro správné zapojení postupujte podle tohoto schématu zapojení, vezměte prosím na vědomí schémata zapojení se světlem a bez světla.

MARTEC PTY LTD: PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE NA 3 ROKY*

*Společnost Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobek záruku v délce 3 let "In Home" od původního data zakoupení v obytných prostorách, s výhradou následujících prohlášení:

Důležité upozornění: Společnost Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobek záruku "In Home" po dobu 3 let. Pouze společnost Martec Pty Ltd poskytuje na výrobek Martec záruku na vadné provedení a za podmínek a ustanovení uvedených níže.:

- 1) Tříletá záruka "In Home" platí pouze v případě, že byl výrobek zakoupen v Austrálii, a nepřenáší se z původního kupujícího. Na všechny výrobky Martec vyměněné v rámci záruky se vztahuje záruka pouze po zbytek záruční doby.
- 2) Tříletá záruka "In Home" se nevztahuje na příslušenství výrobků Martec, jako jsou sady dálkového ovládání a/nebo svítidla (včetně skleněných stínidel), která byla namontována během původní instalace výrobku Martec nebo po ní. Záruka se nevztahuje na globusy.
- 3) Na všechny dálkové ovladače, nástěnné ovladače, předřadníky a svítidla, které jsou součástí originálního balení výrobků Martec, se vztahuje záruka pouze 1 rok. Dálkové ovladače, nástěnné ovladače a světelné soupravy musí být schválenými výrobky Martec a výrobky značky Martec. Použití dálkových ovladačů, nástěnných ovladačů a/nebo světelných souprav, které nejsou schváleny a označeny značkou Martec, má následně za následek ztrátu záruky.
- 4) Jakékoli změny pokovených a/nebo lakovaných povrchů způsobené klimatickými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které jsou považovány za neovlivnitelné společností Martec Pty Ltd nebo jejím autorizovaným zástupcem, nejsou kryty touto zárukou. Venkovní použití stropních ventilátorů Martec se nedoporučuje a nevztahuje se na ně tato záruka; postupujte na vlastní nebezpečí, protože venkovní použití bude mít za následek ztrátu záruky.
- 5) Závitové součásti, jako jsou matice lopatek a šrouby, se mohou během běžného provozu uvolnit; měly by být pravidelně utahovány, aby se zajistilo, že ventilátor nebude během provozu vydávat zvuky. Pokud se zvuky objeví, zkontrolujte tento aspekt před vyžádáním servisu, protože se na něj nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ:

- 6) Jakýkoli nárok uplatněný v souvislosti s touto zárukou je omezen výhradně na náklady na výměnu výrobku, náhradních dílů a práce autorizovaného servisního zástupce schváleného společností Martec Pty Ltd. Žádné díly/výrobky nesmí být zlikvidovány před záruční návštěvou servisního zástupce "v domácnosti". Na převzetí jiné odpovědnosti za náhodné nebo následné škody se nevztahuje. Společnost Martec Pty Ltd nehradí cestovní náklady vzniklé servisním zástupcům v případě, že si servis vyžádá. kupující mimo servisní síť Martec Pty Ltd. Servisní síť společnosti Martec Pty Ltd je definována podle našeho uvážení, avšak je omezena hranicemi města, ve kterém žijete. Při cestách autorizovaného servisního zástupce společnosti Martec Pty Ltd mimo hranice města vznikají komerční náklady, které hradí kupující podle sazby vypočtené podle počtu kilometrů ujetých mimo hranice města. Jakýkoli požadovaný servis mimo servisní síť bude poskytnut následujícím způsobem.
- 7) Na jednu záruční reklamaci bude do bydliště zákazníka zaslána kompletní výměna a společnost Martec Pty Ltd uhradí maximálně 80 US\$ plus GST a dopravu. Veškeré další náklady nad rámec 80\$ USD, mimo jiné včetně mzdových a cestovních nákladů, hradí kupující. Upozornění: je povinností kupujícího, aby v případě jakýchkoli problémů zavolal na číslo zákaznického servisu společnosti Martec (1300 730 064 nebo 02 8778 7500) ještě před odjezdem elektrikáře z pracoviště. Jakékoli náklady a/nebo poplatky instalujícího elektrikáře, které byly zákazníkovi vyfakturovány předtím, než zákazník kontaktoval společnost Martec za účelem podání žádosti o záruku, nebudou společností Martec hrazeny.
- 8) Tato záruka pozbývá platnosti, pokud výrobek nebyl instalován podle návodu k použití kvalifikovaným a licencovaným elektrikářem. Kromě toho bude tato záruka považována za neplatnou, pokud došlo k některému nebo všem následujícím případům: zásah do výrobku, poškození výrobku, oprava nekvalifikovaným elektrikářem, závada v důsledku nesprávného používání, běžné opotřebení, poškození při nehodě, zneužití výrobku a/nebo nepoužívání výrobku v souladu s návodem k instalaci.
- 9) Na tento výrobek se vztahuje tato záruka pouze po dobu 90 dnů, pokud je používán v komerčních aplikacích.
- 10) Mezi stejnými modely výrobků Martec se mohou projevit drobné rozdíly v rychlosti, na které se tato záruka nevztahuje. Na jakékoli změny klimatických podmínek, které společnost Martec Pty Ltd považuje za neovlivnitelné, se tato záruka nevztahuje. 10) Jakékoli poškození stěn, stropů, nábytku, koberce a/nebo jakékoli následné škody způsobené v provozovně, kde je tento výrobek Martec instalován, nejsou kryty touto zárukou.
- 11) Opravy provedené autorizovaným servisním zástupcem společnosti Martec z důvodu nesprávné instalace budou účtovány kupujícímu v době servisu. Tato záruka je omezena na výrobek opravený/vyměněný pouze schváleným servisním zástupcem společnosti Martec Pty Ltd a nezahrnuje náklady v případě, že původní instalace nebyla provedena podle návodu k použití. Záruka na výrobek je omezena pouze na výrobní vady a nevztahuje se na ztrátu nebo poškození způsobené abnormální nebo nadměrnou silou jakéhokoli druhu z vnitřních nebo vnějších zdrojů.
- 12) Tato záruka se nevztahuje na elektrické bzučení, víklání nebo jiné vnější vlivy.
- 13) Společnost Martec Pty Ltd si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit kteroukoli nebo všechny části tohoto záručního prohlášení.
- 14) Na náklady spojené s pronájmem výsuvných žebříků a lešení pro servis stropních ventilátorů instalovaných na stropěch vyšších než 3 metry od země se tato záruka nevztahuje. Tyto náklady ponese zákazník, nikoli společnost Martec Pty Ltd.

UPOZORNĚNÍ: Všechny stropní ventilátory vydávají určitý slyšitelný hluk, který je nejvíce patrný v noci nebo v době, kdy je méně okolního hluku, který by tento hluk rušil, a zejména při nastavení nízkých otáček způsobují tento hluk mírné elektrické výkyvy. Tento hluk se označuje jako regulace zvlnění, což je metoda používaná energetickými společnostmi k regulaci veřejných služeb pomocí superponovaného kmitočtu na standardním 50Hz střídavém napájení. Typicky se regulace zvlnění používá ke kontrole a řízení špičkového zatížení elektrických distribučních sítí. Šum je výsledkem toho, že dodavatel elektřiny střídá stejnosměrný proud vstupující do vašeho domu, aby zkontroloval, zda např. například funkčnost pouličního osvětlení. To může způsobovat přerušovaný bzučivý zvuk stropního ventilátoru a nevztahuje se na něj záruka. Svítidlo často zvýrazňuje zvuky a vibrace, které mohou být způsobeny uvolněným skleněným kováním nebo jinými součástmi; na to se nevztahuje záruka. Chcete-li se dozvědět více o regulaci vlnění, navštivte naše webové stránky na adrese: <http://www.martecceilingfans.com.au>

POZNÁMKA: Společnost Martec Pty Ltd předpokládá, že instalace uvedeného výrobku Martec je provedena tak, jak je uvedeno v tomto návodu k použití. Kupující je povinen zajistit, aby instalaci uvedeného výrobku Martec provedl certifikovaný elektrikář podle pokynů tohoto návodu k použití. Jelikož je kupující odpovědnost za kontrolu stability a správnou instalaci výrobku Martec, měl by elektrikář kupujícího před dokončením instalace zkontrolovat a zjistit případné problémy. Ocelové nosníky, mřížové stropy a pružné povrchy neabsorbují vibrace a mohou způsobovat určitý slyšitelný hluk způsobený vibracemi; v důsledku toho se to nepovažuje za závadu a nevztahuje se na to tato záruka.

Společnost Martec Pty Ltd se vztahuje pouze na výrobní vady spojené s uvedeným výrobkem Martec podle výše uvedených záručních ustanovení. Záruka se nevztahuje na vniknutí cizích látek nebo vlivů do výrobku, mimo jiné: kapaliny, vlhkosti, nečistot, prachu, elektrických výkyvů nebo jakýchkoli dalších problémů, které se vyskytnou, pokud stropní ventilátor Martec je používán ve venkovním prostředí. Záruka se nevztahuje na poruchy napájení nebo vlivy, které mají za následek poškození tohoto výrobku. Záruka se nevztahuje na žádné ztráty, škody nebo prodlení přímo či nepřímo způsobené jakoukoli poruchou nebo závadou výrobku nebo poruchou výrobku, které nejsou uvedeny v této záruce.

POZNÁMKA: Nerezová ocel vyžaduje pravidelné čištění; u všech typů nerezové oceli se běžně vyskytuje "potřísnění čajem". Toto není považováno za závadu výrobku a nevztahuje se na něj záruka. Ventilátor Martec Precision 316, ačkoli je vyroben z nerezové oceli třídy 316 pro námořní použití, by měl být používán pouze v krytém nebo uzavřeném venkovním prostředí, protože ventilátor není hermeticky uzavřen a časem uvnitř zkoroduje. S výjimkou stropního ventilátoru Precision z nerezové oceli 316 není žádný ze stropních ventilátorů Martec určen pro venkovní použití a buď zreziví, nebo se u něj vyskytnou problémy, na které se tato záruka nevztahuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ke všem nárokům na záruku musí být přiloženy tyto tři dokumenty:

- 1) Kopie dokladu o instalaci NEBO daňového dokladu NEBO certifikátu o shodě za instalaci výrobku Martec od instalujícího elektrikáře. Pokud nelze předložit jeden z těchto dokladů o instalaci, budeme akceptovat pouze napsaný a podepsaný dopis na firemním tiskopise od instalujícího elektrikáře, ve kterém uvede, že instaloval výrobek Martec na vaší adrese, spolu s naskenovanou kopií elektrikářského průkazu. Upozorňujeme, že e-mail není dostatečným dokladem o instalaci.
 - 2) Kopie dokladu o koupi/daňového dokladu za stropní ventilátor Martec.
 - 3) Kopii vyplněného záručního listu, podepsanou a opatřenou datem. Záruční list se nachází za tímto záručním listem nebo na poslední straně návodu k použití. Ujistěte se, že je na něm kromě úplné povahy závady a sériového nebo P.O. čísla, které lze nalézt na horním krytu motoru nad lopatkami stropního ventilátoru, jasně uvedeno celé jméno a kontaktní údaje kupujícího.
- Po obdržení výše uvedené dokumentace společnost Martec Pty Ltd vystaví servisní výjezd ke splnění podmínek této záruky. Kupující je povinen uchovávat dokumenty potřebné pro uplatnění záruky po celou dobu trvání záruky "In Home".

Po obdržení výše uvedené dokumentace společnost Martec Pty Ltd vystaví servisní výjezd ke splnění podmínek této záruky. Kupující je povinen uchovávat dokumenty potřebné pro uplatnění záruky po celou dobu trvání záruky "In Home".

