

CZ

NÁVOD K OBSLUZE
MONOBLOKOVÁ
KLIMATIZACE BEZ EXTERNÍ
JEDNOTKY



Obsah

Poznámky k návodu k obsluze.....	2
Bezpečnost	2
Informace o zařízení.....	6
Přeprava a skladování.....	7
Montáž a uvedení do provozu	7
Obsluha.....	11
Chyby a poruchy	14
Údržba.....	17
Technická příloha.....	19
Likvidace	23
Zjednodušené EU prohlášení o shodě.....	23

Pokyny k návodu k obsluze

Symbody



Nebezpečí

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob elektrickým napětím.



Upozornění na horký povrch

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku horkého povrchu.



Varování

Toto signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.



Upozornění

Toto signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.

Poznámka

Toto signální slovo označuje důležité informace (např. poškození materiálu), ale neoznačuje nebezpečí.




Info

Informace označené tímto symbolem vám pomohou rychle a bezpečně provádět vaše úkoly.

Postupujte podle příručky

Informace označené tímto symbolem znamenají, že je třeba dodržovat návod k obsluze.

Aktuální verzi návodu k obsluze a EU prohlášení o shodě si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

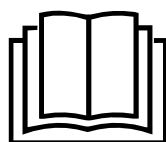

PAC-W 2600 SH



<https://hub.trotec.com/?id=44836>

Bezpečnost

Před spuštěním nebo používáním přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku vždy uchovávejte v bezprostřední blízkosti zařízení nebo místa jeho použití.



Varování

Před spuštěním nebo používáním přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku vždy uchovávejte v bezprostřední blízkosti zařízení nebo místa jeho použití.

Tento přístroj mohou používat děti od 3 let.

8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Přístroj nepoužívejte v prostorách nebo oblastech s nebezpečím výbuchu a neinstalujte jej tam.
- Nepoužívejte přístroj v agresivní atmosféře.
- Po mokrému čištění nechte zařízení vyschnout. Nepoužívejte jej, pokud je mokrá.
- Nepoužívejte zařízení mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte přístroj přímému působení stříkající vody.
- Do zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty ani končetiny.
- Zařízení během provozu nezakrývejte.
- Nesedejte si na zařízení.
- Tento spotřebič není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a zvířat. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
- Před každým použitím přístroje zkontrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte žádné poškozené zařízení nebo části zařízení.

- Zajistěte, aby všechny elektrické kabely vně zařízení byly chráněny před poškozením (např. způsobeným zvířaty). Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely nebo přípojka napájení poškozeny!
- Připojení k elektrické síti musí odpovídat specifikacím uvedeným v technické příloze.
- Sítovou zástrčku zasuněte do řádně jištěné sítové zásuvky.
- Při volbě prodlužovacích přívodů k napájecímu kabelu dodržujte technické údaje. Prodlužovací kabel zcela odviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, ošetřování nebo oprav zařízení vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky. Sítovou zástrčku přitom přidržujte.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel od sítové zásuvky.
- Zařízení v žádném případě nepoužívejte, pokud zjistíte poškození sítové zástrčky nebo napájecího kabelu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Poškozené napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko!
- Při umísťování zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů, jakož i skladovací a provozní podmínky uvedené v technické příloze.
- Dbejte na to, aby přívod a odvod vzduchu nebyly zakryté.
- Neodstraňujte ze zařízení žádné bezpečnostní značky, nálepky nebo štítky. Všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky udržujte v čitelném stavu.
- Dbejte na to, aby na sací straně nebyly nečistoty a volné předměty.
- Přístroj přepravujte pouze ve vzpřímené poloze s vyprázdněnou kondenzační vaničkou nebo vypouštěcí hadicí.
- Před přepravou a skladováním vypust'te zachycený kondenzát. Nevypouštějte jej. Nebezpečí pro zdraví!
- Do dálkového ovládání nekládejte dobíjecí baterie.
- V případě složitých instalací se obraťte na specializovanou firmu pro chlazení a klimatizaci nebo na společnost Trotec.



Bezpečnostní upozornění pro zařízení obsahující hořlavá chladiva

- Zařízení umísťujte pouze do místností, kde se nemůže hromadit potenciálně unikající chladivo.
- Zařízení umísťujte pouze do místností, kde není zdroj vznícení (např. otevřený oheň, aktivní plynový spotřebič nebo elektrické topení).
- Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
- Zařízení instalujte pouze v souladu s národními předpisy pro instalaci.
- Dodržujte místní předpisy.
- Dodržujte národní předpisy pro plyn.
- Zařízení PAC-W 2600 SH instalujte, provozujte a skladujte pouze v místnosti o rozloze větší než 15 m².
- Zařízení skladujte tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
- Upozorňujeme, že připojené potrubí nesmí obsahovat žádné zdroje vznícení.
- R290 je chladivo, které je v souladu s evropskými předpisy o ochraně životního prostředí. Žádná část chladivního okruhu nesmí být perforovaná.
- Dodržujte maximální kapacitu chladiva uvedenou v technických údajích.
- Chladivo neprovrtávejte ani nepropalujte.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.
- Každá osoba pracující s chladivem nebo u chladivového okruhu musí být schopna předložit osvědčení o kvalifikaci vydané subjektem akreditovaným v oboru, které prokazuje její způsobilost k bezpečnému používání chladiv na základě postupu známého v oboru.
- Servisní práce lze provádět pouze v souladu se specifikacemi výrobce. Pokud práce na údržbě a opravách vyžadují pomoc dalších osob, musí osoba vyškolená v zacházení s hořlavými chladivy na prováděné práce průběžně dohlížet.
- Nevětrané místnosti, ve kterých je zařízení instalováno, provozováno nebo skladováno, musí být postaveny tak, aby se v nich nemohlo hromadit potenciálně unikající chladivo. Tím se zabrání nebezpečí požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení chladiva elektrickou pecí, sporákem nebo jiným zdrojem vznícení.
- Celý chladivový okruh je bezúdržbový, hermeticky uzavřený systém a jeho údržbu nebo opravy mohou provádět pouze specializované firmy na chlazení a klimatizaci nebo společnost Trotec.

Zamýšlené užití

Zařízení používejte pouze k chlazení, větrání, odvlhčování a ohřevu vnitřního vzduchu při dodržení technických údajů.

Nevhodné použití

- Přístroj neumísťujte na mokrou nebo zaplavenou půdu.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte zařízení mimo dveře.
- Neprovádějte na zařízení žádné nepovolené úpravy, změny nebo konstrukční změny.
- Jakékoli jiné než určené použití se považuje za důvodně předvídatelné nesprávné použití.

Kvalifikace k použití

Osoby, které používají toto zařízení, musí:

- být si vědomi nebezpečí, která hrozí při práci s elektrickými přístroji ve vlhkých prostorech.
- přečíst si návod k obsluze, zejména kapitolu Bezpečnost, a porozumět mu.

Údržbu, která vyžaduje otevření krytu, smí provádět pouze specializované firmy na chlazení a klimatizaci nebo společnost Trotec.

Bezpečnostní značky a štítky na zařízení

Poznámka

Neodstraňujte ze zařízení žádné bezpečnostní značky, nálepky nebo štítky. Všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky udržujte v čitelném stavu.

Na přístroji jsou umístěny následující bezpečnostní značky a štítky:

Varování: Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 15m².



Následujte pokyny

Tento symbol označuje, že je nutné dodržovat návod k obsluze.



Postupujte podle příručky pro opravy

Likvidaci, údržbu a opravy chladicího okruhu mohou provádět pouze osoby s osvědčením o kvalifikaci a v souladu se specifikacemi výrobce. Odpovídající příručka pro opravy je na vyžádání k dispozici u výrobce.

VAROVÁNÍ

1. Před uvedením do provozu postavte zařízení do vzpřímené polohy alespoň na 12 HODIN. Tím kompresor ochráníte, výrazně prodloužíte jeho životnost a zabráníte ztrátě chladicího výkonu.
2. Klimatizační zařízení musí být vždy umístěno na podlaze. POZOR! V opačném případě se mohou ve spodní desce a nádobě na kondenzát vytvořit mikrotrhliny, které způsobí.

Na škody způsobené nesprávným používáním se ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Zbytková rizika



Nebezpečí

Přírodní chladivo propan (R290)!

H220 - Extrémně hořlavý plyn.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.

P210 - Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření.

P377 - Netěsný plynový oheň: Nehasit, pokud nelze únik bezpečně zastavit.

P410+P403 - Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před jakoukoli prací na zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřím nebo vlhkým rukama. Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte síťovou zástrčku.



Upozornění na horký povrch

V režimu topení se může ventilační klapka na výstupu vzduchu velmi zahřát a způsobit popáleniny. Během provozu ohřevu a po něm se ventilační klapky nedotýkejte. Nebezpečí popálení.



Varování

Nebezpečí může na zařízení hrozit, pokud jej neodborně nebo nesprávně používají nevyškolené osoby! Dodržujte kvalifikaci personálu!



Varování

Zařízení není hračka a nepatří do rukou dětí.



Varování

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte obal ležet na místě. Děti jej mohou používat jako nebezpečnou hračku.

Poznámka

Nepoužívejte přístroj bez vloženého vzduchového filtru! Bez vzduchového filtru bude vnitřek přístroje silně znečištěn. Mohlo by dojít ke snížení výkonu a poškození zařízení.

Chování v případě nouze

1. Vypněte zařízení.
2. V případě nouze odpojte zařízení od přívodu elektrické energie: Při vytahování napájecího kabelu ze síťové zásuvky se přidržte síťové zástrčky.
3. Poškozené zařízení znovu nepřipojujte k elektrické síti.

Informace o zařízení

Popis zařízení

Zařízení slouží k ochlazování vzduchu v místnosti. Kromě toho zařízení vzduch odvlhčuje, a tím vytváří příjemné klima v místnosti. Kromě toho lze zařízení použít jako topení.

Zařízení se instaluje na stěnu, ze které je vytvořeno spojení s venkovním prostředím. Zařízení nevyžaduje

externí jednotku.

Jednotka ochlazuje vzduch v místnosti odebráním tepla. Odebírané teplo je odváděno ven pomocí odtahové hadice; ochlazený vzduch je přiváděn do místa instalace pomocí ventilátoru.

Hromadící se kondenzát odkapává z výparníku na horký kondenzátor, tam se odpařuje a poté je kondenzační hadicí odváděn ven.

V režimu větrání poskytuje zařízení možnost cirkulace vzduchu bez chladičho účinku.

V režimu odvlhčování je ze vzduchu odváděna vlhkost. V režimu vytápění se vzduch v místnosti ohřívá.


Zařízení pracuje plně automaticky a disponuje řadou dalších možností. Přístroj lze například automaticky zapnout nebo vypnout s časovým zpožděním prostřednictvím funkce časovače.

Invertorová technologie zařízení umožňuje, aby zůstalo v trvalém provozu a udržovalo stálou teplotu v místnosti bez výkyvů. Za tímto účelem zařízení neustále sleduje teplotu a plynule upravuje otáčky.

Ovládání zařízení je možné buď prostřednictvím ovládacího panelu na zařízení, nebo pomocí dodávaného infračerveného dálkového ovladače.

Kromě toho je zařízení dodáváno s ovládací aplikací WiFi s dalšími funkcemi.

Zobrazení zařízení

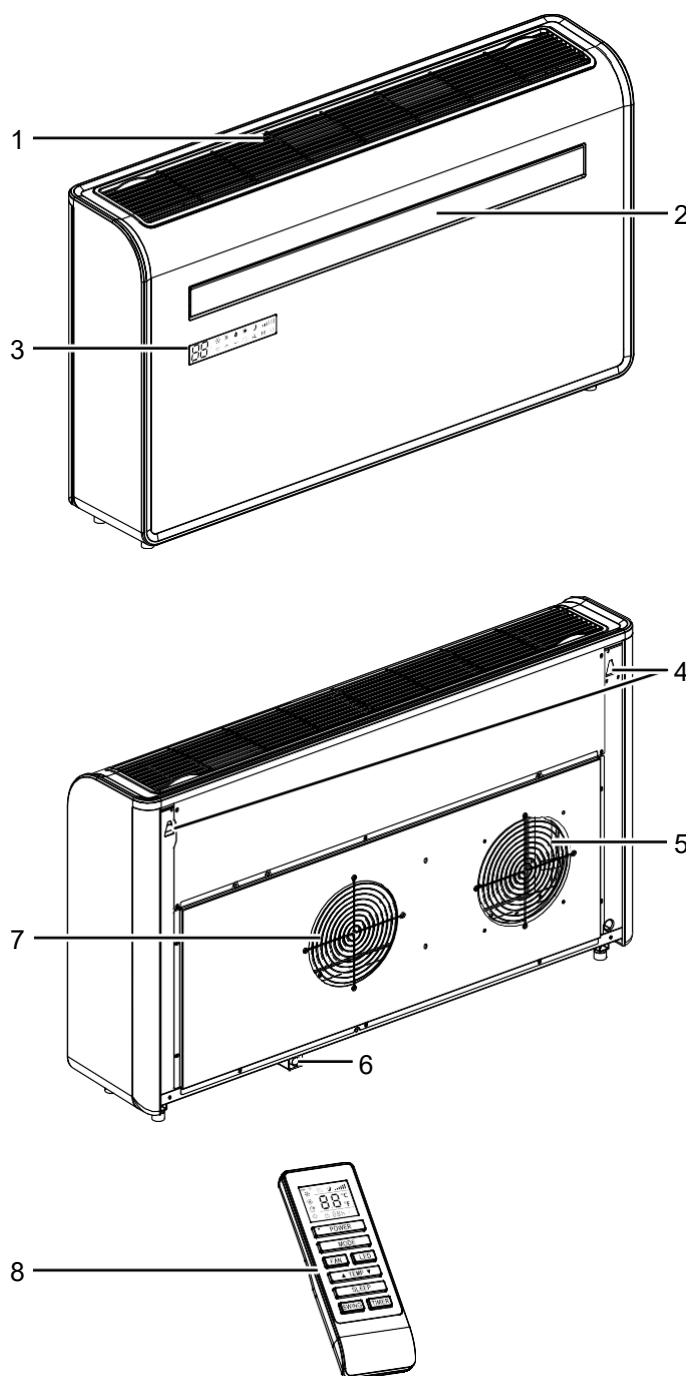

No.	Označení
1	Přívod vzduchu (se vzduchovým filtrem)
2	Výstup vzduchu s nastavitelnou ventilační klapkou
3	Kontrolní panel
4	Montáž na stěnu
5	Přívod vzduchu
6	Odvod kondenzátu
7	Výstup vzduchu
8	Dálkové ovládání

Přeprava a skladování

Poznámka

Při nesprávném skladování nebo přepravě může dojít k poškození přístroje.

Vezměte na vědomí informace týkající se přepravy a skladování zařízení.

Přeprava

Upozorňujeme, že na zařízení obsahující hořlavá chladiva se mohou vztahovat další přepravní předpisy. Uspořádání zařízení a maximální počet součástí, které se mají přepravovat společně, lze zjistit z platných přepravních předpisů.

Před přepravou zařízení dbejte následujících pokynů:

- Vypněte zařízení.
- Při vytahování napájecího kabelu ze síťové zásuvky se přidržte síťové zástrčky.
- Vypusťte ze zařízení zbývající kondenzát.
- Nepoužívejte napájecí kabel k tažení zařízení.

Po přepravě zařízení postupujte následovně:

- Zařízení po přepravě postavte do vzpřímené polohy.
- Zařízení nechte alespoň 12 hodin v klidu, aby se chladivo mohlo nahromadit v kompresoru. Před opětovným zapnutím zařízení vyčkejte 12 hodin! Opačný postup by mohl vést k poškození kompresoru a nesprávné funkci zařízení. Případné záruční nároky v takovém případě zaniknou.

Skladování

Před uložením zařízení postupujte takto

- Vypusťte ze zařízení zbývající kondenzát.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky se přidržte síťové zástrčky.

Pokud zařízení nepoužíváte, dodržujte následující podmínky skladování:

- Přístroj ukládejte pouze v místnosti o rozloze větší než 15 m².
- Přístroj umíst'ujte pouze v místnostech, kde není zdroj vznícení (např. otevřený oheň, aktivní plynový spotřebič nebo elektrické topení).
- Přístroj skladujte na suchém místě a chraňte před mrazem a teplem.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze, kde je chráněno před prachem a přímým slunečním zářením.
- V případě potřeby použijte kryt, který chrání zařízení před vniknutím prachu.
- Na zařízení nepokládejte žádná další zařízení ani předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyměňte baterie z dálkového ovladače.

Montáž a uvedení do provozu

Obsah balení

- 1 x zařízení
- 2 x Hadicový adaptér (vnitřní)
- 2 x Hadicový adapter (vnějšá)
- 4 x Spojovací řetěz
- 1 x Šablona stěny
- 2 x Plastové fólie
- 1 x Závěsná lišta
- 1 x Sada se šrouby, hmoždinkami a podložkami
- 1 x Dálkové ovládání
- 1 x Manuál

Vybalení zařízení

1. Otevřete kartonovou krabici a vyjměte zařízení.
2. Úplně odstraňte obal.
3. Úplně odviňte napájecí kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl poškozen a abyste jej během odvíjení nepoškodili.

Začínáme



Info

Doporučení pro instalaci

Pro zajištění profesionální instalace a bezporuchového provozu doporučuje společnost Trotec GmbH, aby instalaci provedl odborník.




Info

Před instalací zařízení proveďte výpočet potřebného výkonu. Čím je výpočet přesnější, tím je provoz zařízení efektivnější.

Při provádění výpočtů dodržujte platné předpisy.

Dodržujte následující pokyny:

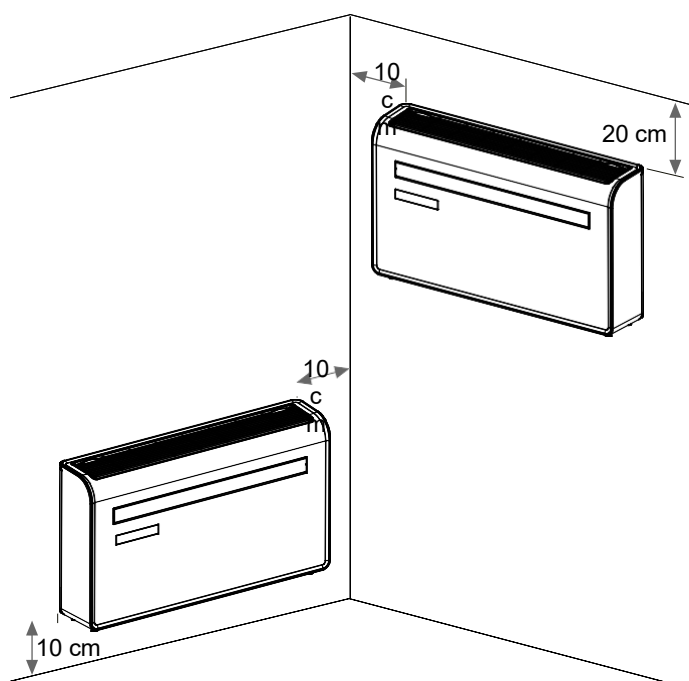


- Před opětovným spuštěním zařízení zkontrolujte stav napájecího kabelu. V případě pochybností o jeho stavu se obraťte na zákaznický servis.
- Zařízení instalujte pouze v místnostech, kde se nemůže hromadit potenciálně unikající chladivo.
- Zařízení instalujte pouze v místnostech, kde není zdroj vznícení (např. otevřený oheň, aktivní plynový spotřebič nebo elektrické topení).
- Při pokládání napájecího kabelu nebo jiných elektrických kabelů nevytvářejte nebezpečí zakopnutí. Používejte kabelové můstky.
- Dbejte na to, aby byly prodlužovací kabely zcela rozvinuty.
- Udržujte volné přívody a výstupy vzduchu i přípojku hadice pro odvod vzduchu.
- Dbejte na to, aby proudění vzduchu nebránily žádné závěsy ani jiné předměty.

Vložení filtru

Poznámka

Nepoužívejte přístroj bez vloženého vzduchového filtru! Bez vzduchového filtru bude vnitřek přístroje silně znečištěn. Mohlo by dojít ke snížení výkonu a poškození zařízení.

- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je nainstalován vzduchový filtr.

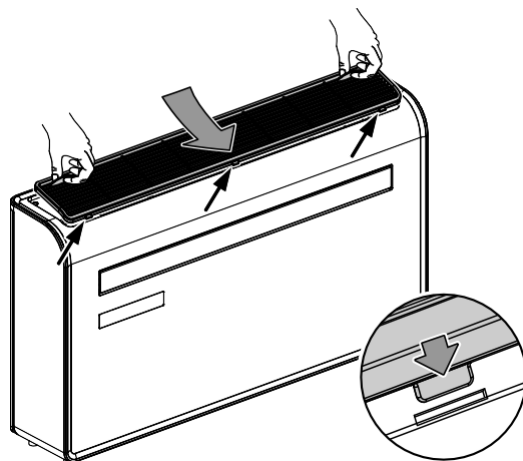

Montáž

Při montáži zařízení vždy využijte pomoci další osoby. Nepokoušejte se sestavit zařízení bez pomoci jiné osoby. Ke zvedání zařízení použijte vysokozdvizný vozík nebo případně zvedací vozík.



Varování

Při montáži zařízení vždy využijte pomoci další osoby. Nepokoušejte se sestavit zařízení bez pomoci jiné osoby. Ke zvedání zařízení použijte vysokozdvizný vozík nebo případně zvedací vozík.



Varování

Před montáží a během ní dbejte na to, aby odstraněný materiál směrem ven neohrozil žádné osoby. Poslední část montáže musí být prováděna s maximální opatrností a malým tlakem, aby nedošlo k poškození vnější omítky.



Varování

Vypouštění kondenzátu nesmí způsobit žádné škody.



Info

Zařízení musí být instalováno na stěnu směřující ven z budovy.

Poznámka

Po vyvrtání obou otvorů se ujistěte, že přívodu venkovního vzduchu a odvodu vzduchu zpět do venkovního prostředí nebrání listnaté rostliny, obložení fasády, okenice apod.

K montáži je zapotřebí následující nářadí:

- Vodováha
- Vrták
- Pásmový metr
- Řezací nůž
- Pero
- 8 mm vrták do zdiva
- 20 mm vrták do zdiva
- 180 mm Jádrový vrták

Zařízení sestavte následujícím způsobem:

Zvolte velikosti šroubů a hmoždinek odpovídající hmotnosti zařízení (viz technické údaje) a konstrukci stěny.


1. Přiloženou šablonu vyrovnejte na stěnu a přilepte ji na místo.
2. Vyvrtejte otvor pro vývod kondenzátu. Ujistěte se, že otvor vede směrem dolů pod úhlem alespoň 5°, aby kondenzovaná voda mohla snadno odtékat.
3. Pomocí vrtáku do zdiva o průměru 20 mm a jádrového vrtáku o průměru 180 mm vyvrtejte otvory pro odvod vzduchu a přívod čerstvého vzduchu.




Varování

Před montáží a během ní dbejte na to, aby odstraněný materiál směrem ven neohrozil žádné osoby. Poslední část montáže musí být prováděna s maximální opatrností a malým tlakem, aby nedošlo k poškození vnější omítky.


4. Pomocí šablony označte polohu šroubů pro závěsnou lištu.
5. Vyvrtejte otvory vrtákem do zdiva o průměru 8 mm tak, aby byly vhodné pro dodané hmoždinky.

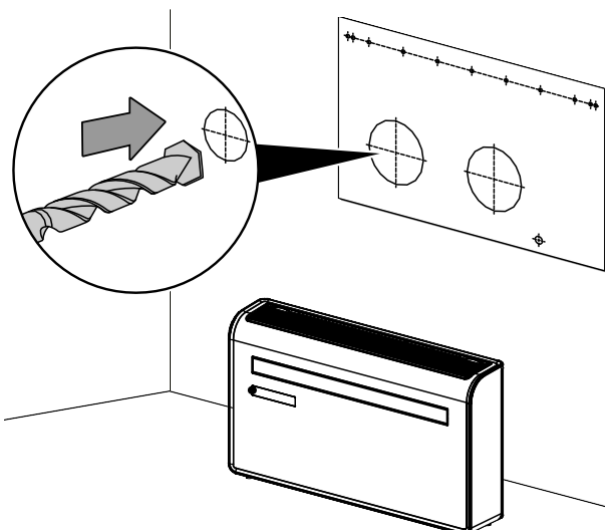

6. Připevněte nosnou lištu ke stěně a vyrovnejte ji pomocí vodováhy.

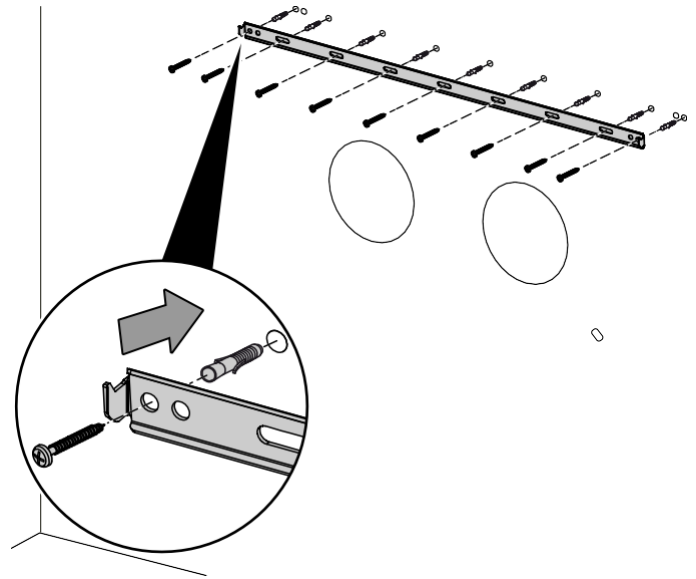


7. Zkontrolujte upevnění závěsné lišty a ujistěte se, že nehrozí nebezpečí pádu zařízení.
8. Srolujte listy plastové fólie do trubky a prostrčte je velkými otvory ve stěně, dokud nebudou umístěny v jedné rovině s vnitřní stěnou.
9. Přebytečné listy plastové fólie na vnější stěně úhledně odřízněte ostrým nožem.

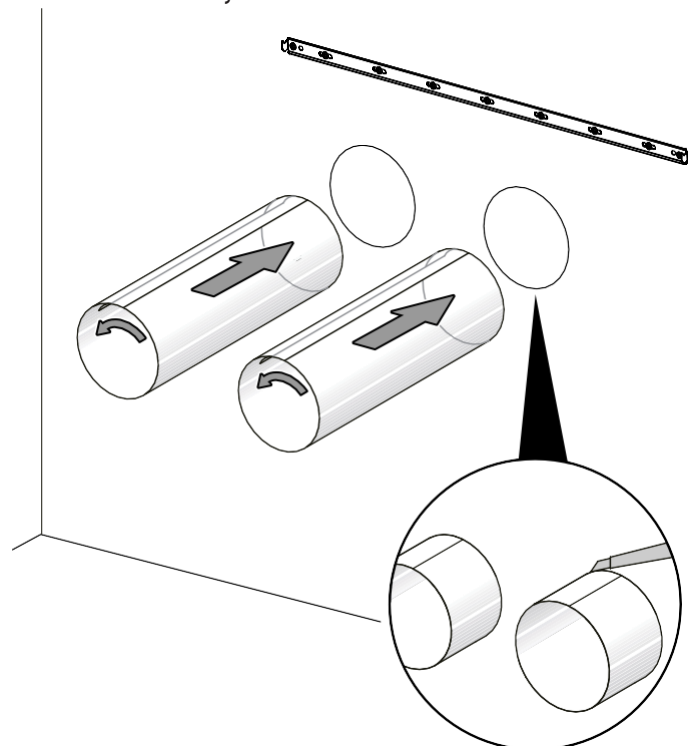


10. Nasad'te vnitřní upevňovací kroužek krytu ventilace na vnitřní stranu ventilačního otvoru
11. Poté přeložte vnější větrací kryt na polovinu.

12. Před zasunutím krytu větracím otvorem směrem ven připevněte řetízky na obě strany větracího krytu.

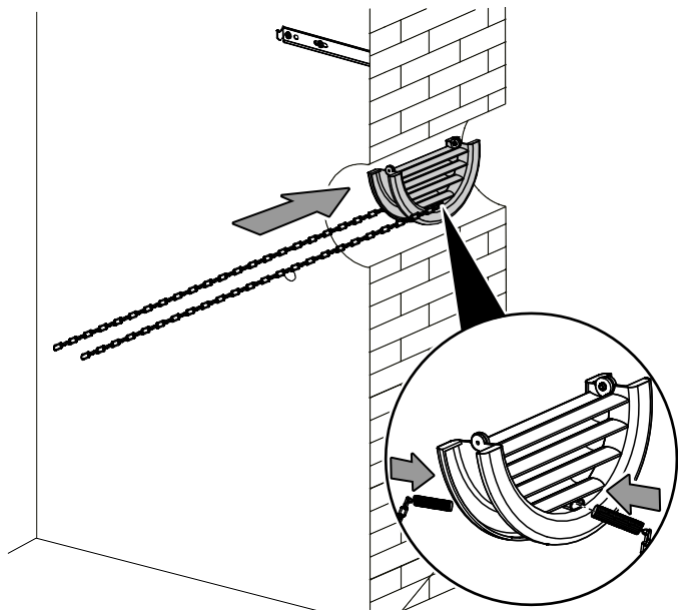


13. Před upevněním řetězů je rozbalte zaháknutím do vnitřního upevňovacího kroužku. Tím bude vnější kryt pevně držet na svém místě.

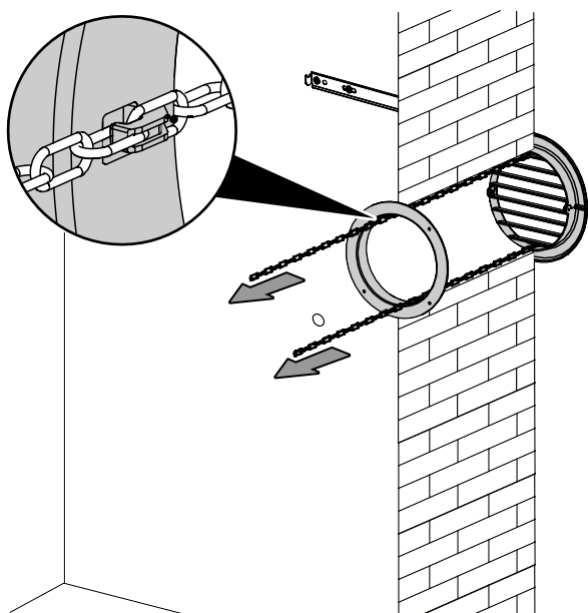

14. Zajistěte řetězy a odřízněte přebytečné články řetězu.

15. Zvedněte zařízení na stěnu, zarovnejte otvory, do kterých má být zařízení namontováno, s háčky na závěsné liště a opatrně umístěte zařízení na místo. Současně prostrčte odtokovou trubku odtokovým otvorem.

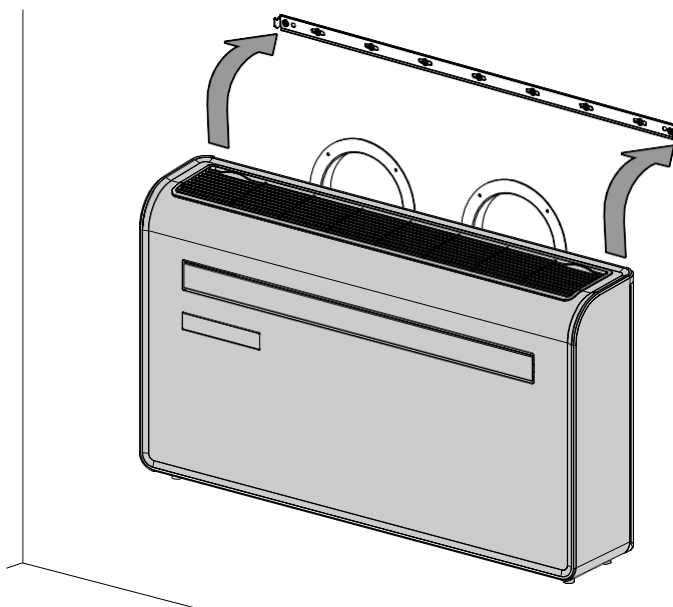

Před prvním spuštěním vložte do dálkového ovládání baterie.



Připojení napájecího kabelu

- Zasuňte síťovou zástrčku do řádně jištěné síťové zásuvky.

Obsluha

Kontrolní panel

- Vyhňte se otevřeným dveřím a oknům.

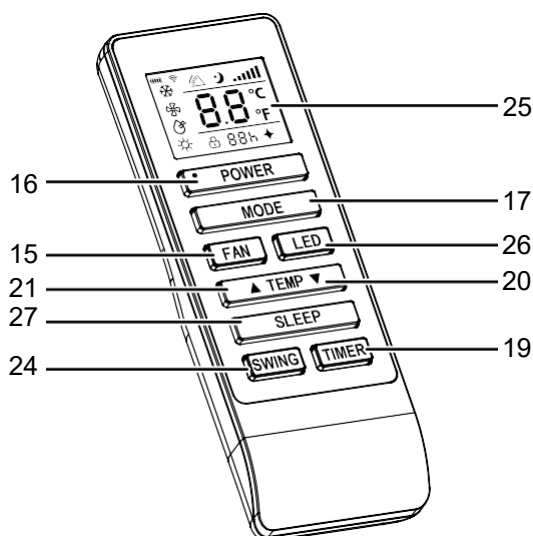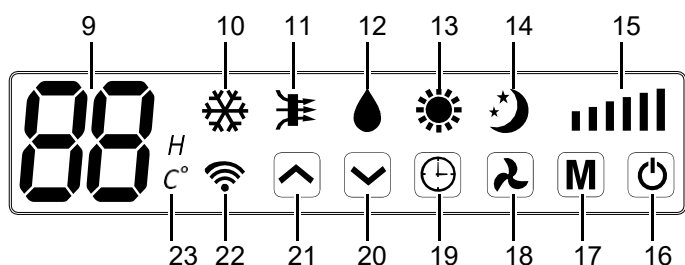

No.	Označení	Význam
9	Zobrazení segmentů	Indikace aktuální teploty v místnosti Indikace cílové teploty Indikace počtu hodin při programování časovače Indikace chybového kódu, viz kapitola Chyby a poruchy
10	Kontrolka chlazení	Svíí, když je aktivován režim chlazení.
11	Kontrolka ventilace	Svíí, když je aktivován režim větrání.
12	Kontrolka odvlhčování	Svíí při odvlhčování je aktivován režim
13	Kontrolka ohřívání	Svíí, když je aktivován režim vytápění; Dočasně bliká po dobu, kdy je vyžadována ochrana proti studenému vzduchu.
14	Kontrolka noční režim	Svíí, když je aktivován noční režim
15	Rychlost otáček	Indikace otáček ventilátoru
16	Vypnout/zapnout	Zapnutí nebo vypnutí zařízení

No.	Označení	Význam
17	Tlačítko režimu	Výběr provozního režimu: Chlazení Větrání Odvlhčování Topení
18	Tlačítko rychlosti	Nastavení rychlosti ventilátoru
19	Tlačítko časovače	Funkce automatického časovače zapnutí v krocích po 1 hodině (1 h až 24 h) Funkce automatického časovače vypnutí v krocích po 1 hodině (1 h až 24 h)
20	Snížení hodnoty tlačítko	Snížení cílové teploty (16 °C až 30 °C) pro chlazení nebo vytápění. Pro snížení počtu hodin při programování časovače.
21	Zvýšení hodnoty tlačítko	Zvýšení cílové teploty (16 °C až 30 °C) pro chlazení nebo topení Pro zvýšení počtu hodin při programování časovače
22	Wifi kontrolka	Svíí, pokud je zařízení připojeno k síti.
23	Jednotka teploty kontrolka	Označuje aktuálně nastavenou jednotku teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita).
24	Tlačítko Swing (pouze dálkové ovládání)	Zapnutí nebo vypnutí funkce houpačky
25	Display	Indikace různých funkcí zařízení
26	LED tlačítko	Zapnutí nebo vypnutí LED diod na ovládacím panelu
27	Tlačítko spánku	Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu

Zapnutí zařízení

- Po kompletní instalaci přístroje podle popisu v kapitole Uvedení do provozu jej můžete zapnout.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (16).
 - ⇒ Zařízení se spustí v režimu chlazení.
 - ⇒ Rozsvítí se kontrolka 10
 - ⇒ Rozsvítí se kontrolka otáček ventilátoru (15).
 - ⇒ Výstup vzduchu (7) se otevírá automaticky.
- Zvolte požadovaný provozní režim.

Nastavení provozního režimu

- Chlazení
- Ventilace
- Odvlhčení
- Topení

Chlazení

V režimu chlazení se místnost ochladí na požadovanou cílovou teplotu.

1. Stiskněte tlačítko MODE (17), dokud se nerozsvítí kontrolka chlazení (10).
2. Stisknutím tlačítka Zvýšit hodnotu (20) nebo Snížit hodnotu (21) vyberte požadovanou cílovou teplotu. Teplota lze nastavit v krocích po 1 °C v rozsahu od 16 °C do 30 °C.
 - ⇒ Požadovaná cílová teplota je uvedena na (9).
3. Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru (18) nastavte požadovaný stupeň ventilátoru.
 - ⇒ Rozsvítí se kontrolka rychlosti ventilátoru (15) pro požadovaný stupeň ventilátoru.
 - ⇒ Rozsvítí se kontrolka chlazení (10), která signalizuje.
 - ⇒ režim chlazení.

Ventilace

V režimu větrání vzduch v místnosti cirkuluje, není ochlazován ani odvlhčován.

1. Stiskněte tlačítko MODE (17), dokud se nerozsvítí kontrolka pro ventilaci (11)
2. Stisknutím tlačítka RYCHLOST (18) nastavte požadovanou rychlost ventilátoru.
 - ⇒ Rozsvítí se kontrolka zvolené rychlosti ventilátoru (15).

Odvlhčování

V režimu odvlhčování se snižuje vlhkost vzduchu v místnosti.

Teplotu nelze nastavit a ventilátor běží na nejnižší rychlost.

1. Stiskněte tlačítko MODE (17), dokud se nerozsvítí kontrolka odvlhčování (12).
 - ⇒ *Je zvolen režim odvlhčování.*
 - ⇒ Teplota a otáčky ventilátoru (stupeň 1) jsou v tomto provozním režimu přednastaveny a nelze je měnit.
 - ⇒ Aktuální pokojová teplota se zobrazuje na segmentovém displeji (9).

Topení



Upozornění na horký povrch

V režimu topení se může ventilační klapka na výstupu vzduchu velmi zahřát a způsobit popáleniny. Během provozu ohřevu a po něm se ventilační klapky nedotýkejte. Nebezpečí popálení.

V režimu vytápění se místnost vyhřeje na požadovanou cílovou teplotu.

1. Stiskněte tlačítko režimu (17), dokud se nerozsvítí kontrolka ohřevu (13).
 - ⇒ *Je zvolen režim vytápění.*
2. Opakovaným stisknutím tlačítka zvýšení hodnoty (20) nebo snížení hodnoty (21) zvolte požadovanou cílovou teplotu. Teplotu lze nastavit v krocích po 1 °C v rozsahu od 16 °C do 30 °C.
 - ⇒ Požadovaná cílová teplota se zobrazí na segmentovém displeji (9).

Noční režim

Noční režim lze aktivovat v režimu chlazení i vytápění.

Následující nastavení jsou součástí nočního režimu chlazení:

- Po 1 hodině se přednastavená teplota zvýší o 1 °C. Po další hodině se přednastavená teplota opět zvýší o 1 °C.
- V nočním režimu nelze měnit teplotu ani rychlost ventilátoru.

Následující nastavení jsou součástí režimu vytápění v nočním režimu:

- Po 1 hodině se přednastavená teplota sníží o 1 °C. Po další hodině se přednastavená teplota opět sníží o 1 °C.
- V nočním režimu nelze měnit teplotu ani rychlost ventilátoru.

Chcete-li aktivovat noční režim, postupujte takto::

1. Zvolte režim chlazení nebo vytápění.
2. Stiskněte tlačítko spánku (27) na dálkovém ovladači.
 - ⇒ Kontrolka chlazení (10) nebo kontrolka ohřevu (13) a kontrolka spánku (14) svítí.
3. Chcete-li noční režim vypnout, stiskněte tlačítko Spánek (27).
 - ⇒ Kontrolka spánku (14) zhasne.
 - ⇒ Zvolený provozní režim zůstává aktivní.

Nastavení časovače

Časovač má dva provozní režimy:

- automatické zapnutí po uplynutí nastaveného počtu hodin
- automatické vypnutí po uplynutí nastaveného počtu hodin.

Časovač lze naprogramovat v krocích po 1 hodině (1 h až 24 h).

Funkci lze nastavit ve všech provozních režimech. Lze ji aktivovat jak za provozu, tak v pohotovostním režimu.

Info

Pomocí aplikace Trotec Asistent lze současně povolit automatické zapnutí a automatické vypnutí.

Poznámka

Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru ve volně přístupné místnosti s aktivovaným časovačem.

Automatické zapnutí

✓ Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.

1. Stisknutím tlačítka časovače (19) aktivujete časovač.
 2. Stisknutím tlačítka snížení hodnoty (20) nebo zvýšení hodnoty (21) zvolte požadovaný počet hodin do automatického zapnutí.
 3. Vyčkejte přibližně 3 sekundy pro potvrzení nastavení.
 - ⇒ Na segmentovém displeji (9) se nepřetržitě zobrazuje počet hodin do automatického zapnutí.
- ⇒ Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka H.
- ⇒ Po uplynutí nastavené doby se zařízení samo zapne.

Poznámky k automatickému zapnutí:

- Pokud je přístroj odpojen od napájení, všechna nastavení pro automatické zapnutí se vymažou.
- Ruční zapnutí přístroje deaktivuje funkci automatického zapnutí.
- Pokud zvolíte 0 hodin, časovač bude vypnutý.

Automatické vypnutí

✓ Zařízení je zaplé

1. Stisknutím tlačítka časovače (19) aktivujete časovač.
 2. Stisknutím tlačítka snížení hodnoty (20) nebo zvýšení hodnoty (21) zvolte požadovaný počet hodin do automatického vypnutí.
 3. Vyčkejte 3 sekundy pro potvrzení nastavení.
 - ⇒ Na segmentovém displeji (9) se po dobu cca 3 s zobrazuje počet hodin do automatického zapnutí.
- ⇒ Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka H.
- ⇒ Po uplynutí nastavené doby se zařízení samo vypne.

Poznámky k automatickému vypnutí:

- Pokud je přístroj odpojen od napájení, všechna nastavení pro automatické zapnutí se vymažou.
- Ruční vypnutí přístroje deaktivuje funkci automatického vypnutí.

Funkce Swing

V případě potřeby lze funkci Swing zapnout v jakémkoli provozním režimu.

Pomocí funkce Swing se automaticky pohybuje výstup vzduchu (7) a zajišťuje tak nepřetržitou cirkulaci vzduchu.

1. Stiskněte tlačítko SWING (24) na dálkovém ovladači.
 - ⇒ Větrací klapky se pohybují plynule nahoru a dolů.
2. Opětovným stisknutím tlačítka SWING (24) zastavíte větrací klapku v určité poloze a vypnete funkci kývání.

Funkce paměti

Po výpadku napájení během provozu se zařízení automaticky znovu zapne. Zvolené nastavení provozního režimu se uloží, případně naprogramovaný časovač nikoli.

Kompresor se může spustit se zpožděním 3 min, protože je vybaven vnitřní ochranou proti přímému opětovnému spuštění.

Trotec Asistent



Veškerá nastavení lze provádět také prostřednictvím aplikace Trotec Asistent. Nastavení funkcí časovače, které se ovládají prostřednictvím aplikace, se dodatečně nezobrazují na ovládacím panelu přístroje.

Nainstalujte aplikaci Trotec Asistent App do koncového zařízení, které chcete používat v kombinaci se zařízením.

Info

Některé funkce aplikace vyžadují přístup k vaší poloze a aktivní připojení k internetu.

Aplikace je k dispozici ke stažení v obchodě Google Play i v obchodě s aplikacemi společnosti Apple a prostřednictvím následujícího odkazu:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

Připojení WiFi

Pro navázání připojení WiFi postupujte následovně:

- ✓ Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- 1. Stáhněte si aplikaci Trotec Asistent a otevřete ji v chytrém telefonu.
- 2. Stisknutím znaménka + v pravém horním rohu vyberte možnost Přidat zařízení.
- 3. Vyberte mezi nimi položku Velké domácí spotřebiče a Klimatizace (Wi-Fi).
- 4. Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru (18) na ovládacím panelu zařízení na dobu přibližně 3 s.
⇒ Kontrolka Wifi se rozsvítí (22).
- 5. Opětovně stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru (18) na ovládacím panelu přístroje na dobu přibližně 3 s.
⇒ Kontrolka Wifi (22) blikne přibližně 2krát za sekundu.
⇒ Zařízení je v režimu rychlého připojení.
- 6. Postupujte podle pokynů aplikace v chytrém telefonu.
⇒ Jakmile se kontrolka Wifi (22) trvale rozsvítí, je připojení navázáno.

Info

Pokud dojde k přerušení připojení Wi-Fi, nemusí se zařízení automaticky znovu připojit k síti. V takovém případě obnovte připojení pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru (18).

Vypnutí



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrými nebo vlhkými rukama.

- Vypněte zařízení.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky se držte síťové zástrčky.
- Vyčistěte přístroj podle kapitoly Údržba.

Chyby a poruchy

Během výroby bylo několikrát zkontrolováno, zda zařízení správně funguje. Pokud se přesto vyskytnou závady, zkontrolujte zařízení podle následujícího seznamu.

Zařízení se nezapne:

- Zkontrolujte připojení napájení.
- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel a síťová zástrčka. Pokud zjistíte poškození, nepokoušejte se přístroj znovu uvést do provozu.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Zkontrolujte pojistky na místě.
- Dodržujte provozní teplotu podle kapitoly Technická příloha.
- Před opětovným spuštěním přístroje vyčkejte 10 minut. Pokud se zařízení nespustí, nechte zkontrolovat elektrickou instalaci odbornou firmou nebo společností Trotec.

Zařízení pracuje se sníženým nebo žádným chladicím výkonem:

- Zkontrolujte, zda je zvolen režim chlazení.
- Zkontrolujte polohu větracích klapek. Měly by být otevřeny na maximum.
- Zkontrolujte, zda nejsou vzduchové filtry znečištěné. V případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr (filtry).
- Zkontrolujte, zda jsou v místnosti otevřená okna a/nebo dveře. Pokud ano, zavřete je.
- Zkontrolujte nastavení teploty na zařízení. Pokud je nastavená teplota vyšší než teplota v místnosti, snižte ji.

Dochází k úniku kondenzátu:

- Zkontrolujte, zda zařízení netěsní.

Kompresor se nespustí:

- Zkontrolujte, zda nesehnula ochrana proti přehřátí kompresoru. Odpojte zařízení od elektrické sítě a před opětovným připojením jej nechte přibližně 10 minut vychladnout.
- Zkontrolujte, zda se okolní teplota rovná cílové teplotě (v režimu chlazení). Kompresor se nezapne, pokud není dosaženo příslušné teploty.
- Kompresor se může spustit se zpožděním 3 minut, protože je vybaven vnitřní ochranou proti přímému opětovnému spuštění.

Zařízení se velmi zahřívá, je hlučné nebo ztrácí výkon:

- Zkontrolujte přívody vzduchu a vzduchové filtry, zda nejsou znečištěné. Odstraňte vnější nečistoty.
- Zvenčí zkontrolujte, zda není zařízení znečištěno (viz kapitola Údržba). Pokud je zařízení zevnitř znečištěné, nechte jej vyčistit odbornou firmou na chlazení a klimatizaci nebo společností Trotec.

Zařízení nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením není příliš velká, a případně ji zmenšete.
- Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky, například nábytek nebo stěny. Zajistěte vizuální kontakt mezi zařízením a dálkovým ovladačem.
- Zkontrolujte stav nabití baterií a v případě potřeby je vyměňte.
- Pokud byly baterie právě vyměněny, zkontrolujte jejich správnou polaritu.

Poznámka

Po údržbě a opravách vyčkejte alespoň 3 minuty. Teprve poté přístroj znovu zapněte.

Po těchto kontrolách zařízení stále nefunguje správně:

Obrat'te se prosím na zákaznický servis. V případě potřeby odneste zařízení do specializované firmy na chlazení a klimatizaci nebo do společnosti Trotec k opravě.

Kódy chyb

Na segmentovém displeji (9) se mohou zobrazit následující chybová hlášení:

Kód chyby	Příčina	Kód chyby	Příčina
F1	Porucha pohonu kompresoru	FE	Chyba softwaru základní desky
F2	Porucha pohonu kompresoru	PA	Chyba čidla teploty vratného vzduchu
F3	Chyba spuštění kompresoru	P1	Ochrana proti přehřátí v horní části kompresoru
F4	Porucha pohonu kompresoru	PE	Abnormální cirkulace chladiva
F5	Chyba smyčky detekce polohy	PH	Porucha v chladicím okruhu
FA	Nadproudová ochrana fázového proudu	PC	Teplotní ochrana výfuku
P2	Ochrana proti podpětí na stejnosměrné sběrnici	E3	Porucha zpětné vazby ventilátoru DC (vnitřní)
E4	Chyba komunikace (vnitřní a venkovní)	P6	Ochrana proti přetížení cívky (vnitřní)
F6	Chyba komunikace na desce plošných spojů	P7	Ochrana proti odmrazování na trubce cívky (vnitřní)
P3	Ochrana vstupního napětí AC	E2	Chyba snímače na vnitřní trubce cívky
P4	Nadproudová ochrana AC	E1	Chyba teplotního čidla (vnitřní)
P5	Ochrana proti podpětí střídavého proudu	P8	Detekce poruchy při průchodu nulou (vnitřní)
F7	Chyba snímače cívky (venkovní)	EE	Chyba softwaru základní desky
F8	Chyba snímače na sacím potrubí	E5	Chyba motoru s rozstříkem vody
E0	Chyba snímače na výtlačném potrubí	E8	Porucha zpětné vazby ventilátoru
E6	Chyba teplotního čidla (venkovní)	FL	Ochrana plná vody
E7	Chyba motoru ventilátoru (venkovní)		

Údržba

Intervaly údržby

Interval údržby a péče	před každým spuštěním	podle potřeby	alespoň jednou za 2 týdny	nejméně jednou za 4 týdny	nejméně jednou za 6 měsíců	alespoň jednou ročně
Zkontrolujte přívody a výstupy vzduchu, zda nejsou znečištěné a zda neobsahují cizí předměty, a vyčistěte je. v případě potřeby	X			X		
Vyčištění exteriéru		X				X
Vizuálně zkontrolujte, zda uvnitř zařízení nejsou nečistoty.		X				X
Zkontrolujte vzduchový filtr, zda neobsahuje nečistoty a cizí předměty, a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte.	X		X			
Kontrola poškození	X					
Zkontrolujte upevňovací šrouby		X				X
Zkušební provoz						X
Vyprázdněte kondenzační misku a vypouštěcí hadici.		X				

Údržba a péče

Typ zařízení:

Číslo zařízení:

Interval údržby a péče	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zkontrolujte přívody a výstupy vzduchu, zda nejsou znečištěné a zda neobsahují cizí předměty, a vyčistěte je. v případě potřeby																
Vyčištění exteriéru																
Vizuálně zkontrolujte, zda uvnitř zařízení nejsou nečistoty.																
Zkontrolujte vzduchový filtr, zda neobsahuje nečistoty a cizí předměty, a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte.																
Kontrola poškození																
Zkontrolujte upevňovací šrouby																
Zkušební provoz																
Vyprázdněte kondenzační misku a vypouštěcí hadici.																
Komentáře																

Činnosti nutné před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřima nebo vlhkými rukama.

- Zařízení vypněte.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky se držte síťové zástrčky.



Varování před elektrickým napětím

Úkony, které vyžadují otevření zařízení, smí provádět pouze autorizované odborné firmy nebo společnost Trotec.

Chladivový okruh



Nebezpečí

Natural Přírodní chladivo propan (R290)!

H220 - extrémně hořlavý plyn.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.

P210 - Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření.

P377 - Netěsný plynový oheň: Nehasit, pokud nelze únik bezpečně zastavit.

P410+P403 - Chraňte před slunečním zářením.

Skladujte na dobře větraném místě.

- Celý chladicí okruh je bezúdržbový, hermeticky uzavřený systém a jeho údržbu nebo opravy mohou provádět pouze specializované firmy na chlazení a klimatizaci nebo společnost Trotec.

Bezpečnostní značky a štítky na zařízení


Pravidelně kontrolujte bezpečnostní značky a štítky připevněné k zařízení. Nečitelné bezpečnostní značky vyměňte!

Čištění krytu

Kryt čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby se do krytu nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky, které by navlhčily hadřík.

Vizuální kontrola vnitřku zařízení na přítomnost nečistot

1. Vyjměte vzduchový filtr.
2. Pomocí svítilny osvětlíte otvory zařízení.
3. Zkontrolujte, zda uvnitř zařízení nejsou nečistoty.
4. Pokud uvidíte silnou vrstvu prachu, nechte vnitřek zařízení vyčistit odbornou firmou na chlazení a klimatizaci nebo firmou Trotec.
5. Vložte zpět vzduchový filtr.

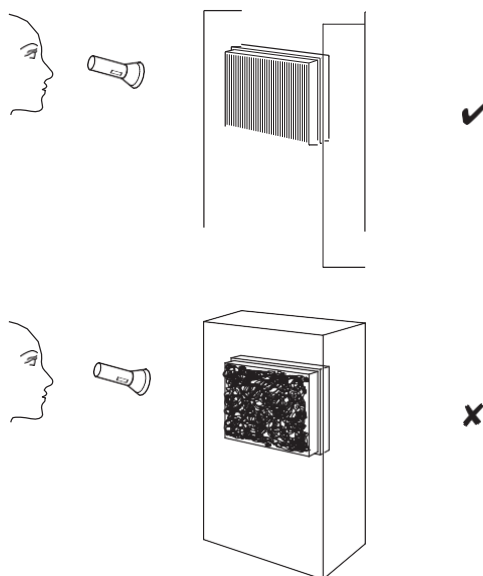

Vyčištění vzdušného filtru


Vzduchový filtr je třeba vyčistit, jakmile se znečistí. Na to upozorní např. snížený výkon (viz kapitola Chyby a poruchy).




Varování

Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr opotřebovaný nebo poškozený. Rohy a hrany vzduchového filtru nesmí být deformované nebo zaoblené. Před opětovným vložením vzduchového filtru se ujistěte, že je nepoškozený a suchý!

1. Vyjměte vzduchový filtr ze zařízení.

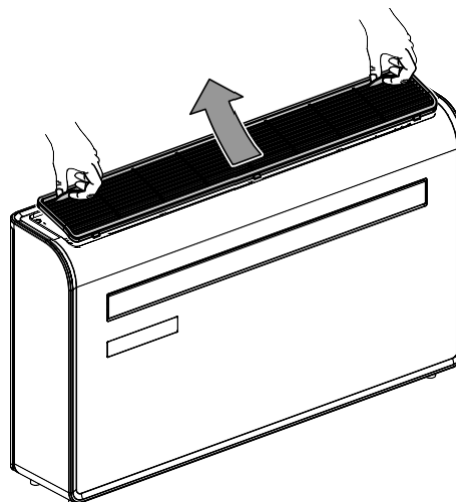

2. Vyčistěte filtr mírně navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Pokud je filtr silně znečištěný, vyčistěte jej teplou vodou smíchanou s neutrálním čisticím prostředkem.
3. Nechte filtr zcela vyschnout. Mokrý filtr do přístroje nevkládejte!
4. Znovu vložte vzduchový filtr do zařízení.

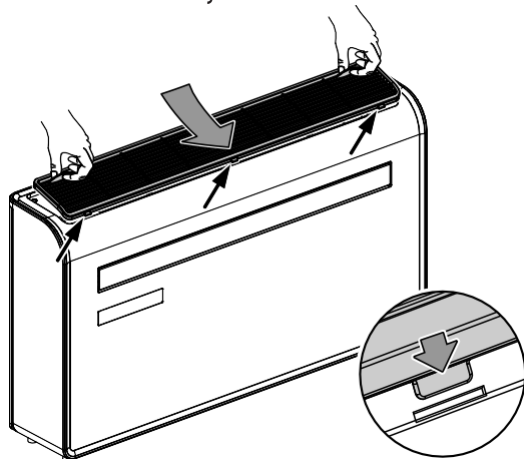

Činnosti vyžadované po údržbě

Pokud chcete zařízení dále používat:

- V případě, že chcete přístroj dále používat, nechte jej alespoň 12 hodin v klidu, aby se chladivo mohlo nahromadit v kompresoru. Před opětovným zapnutím zařízení vyčkejte 12 hodin! Opačný postup by mohl vést k poškození kompresoru a nesprávné funkci zařízení. Případné záruční nároky v takovém případě zaniknou.
- Znovu připojte zařízení k elektrické síti.

Pokud nemáte v úmyslu přístroj delší dobu používat:


- Přístroj skladujte podle kapitoly Přeprava a skladování.

Technická příloha

Technická data

Model	PAC-W 2600 SH
Chladicí kapacita	2.6 kW
Topný výkon	2 kW
Výkon odvlhčování	1.2 l/h
Provozní teplota	7 °C to 35 °C
Rozsah nastavení teploty	16 °C to 30 °C
Max. průtok vzduchu	500 m³/h
Tlaková strana sání	1.3 MPa
Výstupní strana tlaku	3.8 MPa
Max. přípustný tlak	3.8 MPa
Hlavní připojení	220 V - 240 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	5 A
Příkon (chlazení)	1 kW
Příkon (topení)	0.65 kW
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m	48 dB(A)
Chladivo	R290
Množství chladiva	290 g
GWP faktor	3
CO ₂ ekvivalent	0.00087 t
Rozměry (délka x šířka x výška)	205 x 995 x 585 mm
Minimální vzdálenost od stěn a dalších objektů	Vrch 20 cm strany 10 cm přední 10 cm
Váha	38 kg
Baterie dálkového ovládání	Typ LR03 / AAA - 1.5 V
Frekvenční pásmo WIFI	2.4 GHz

Schéma zapojení

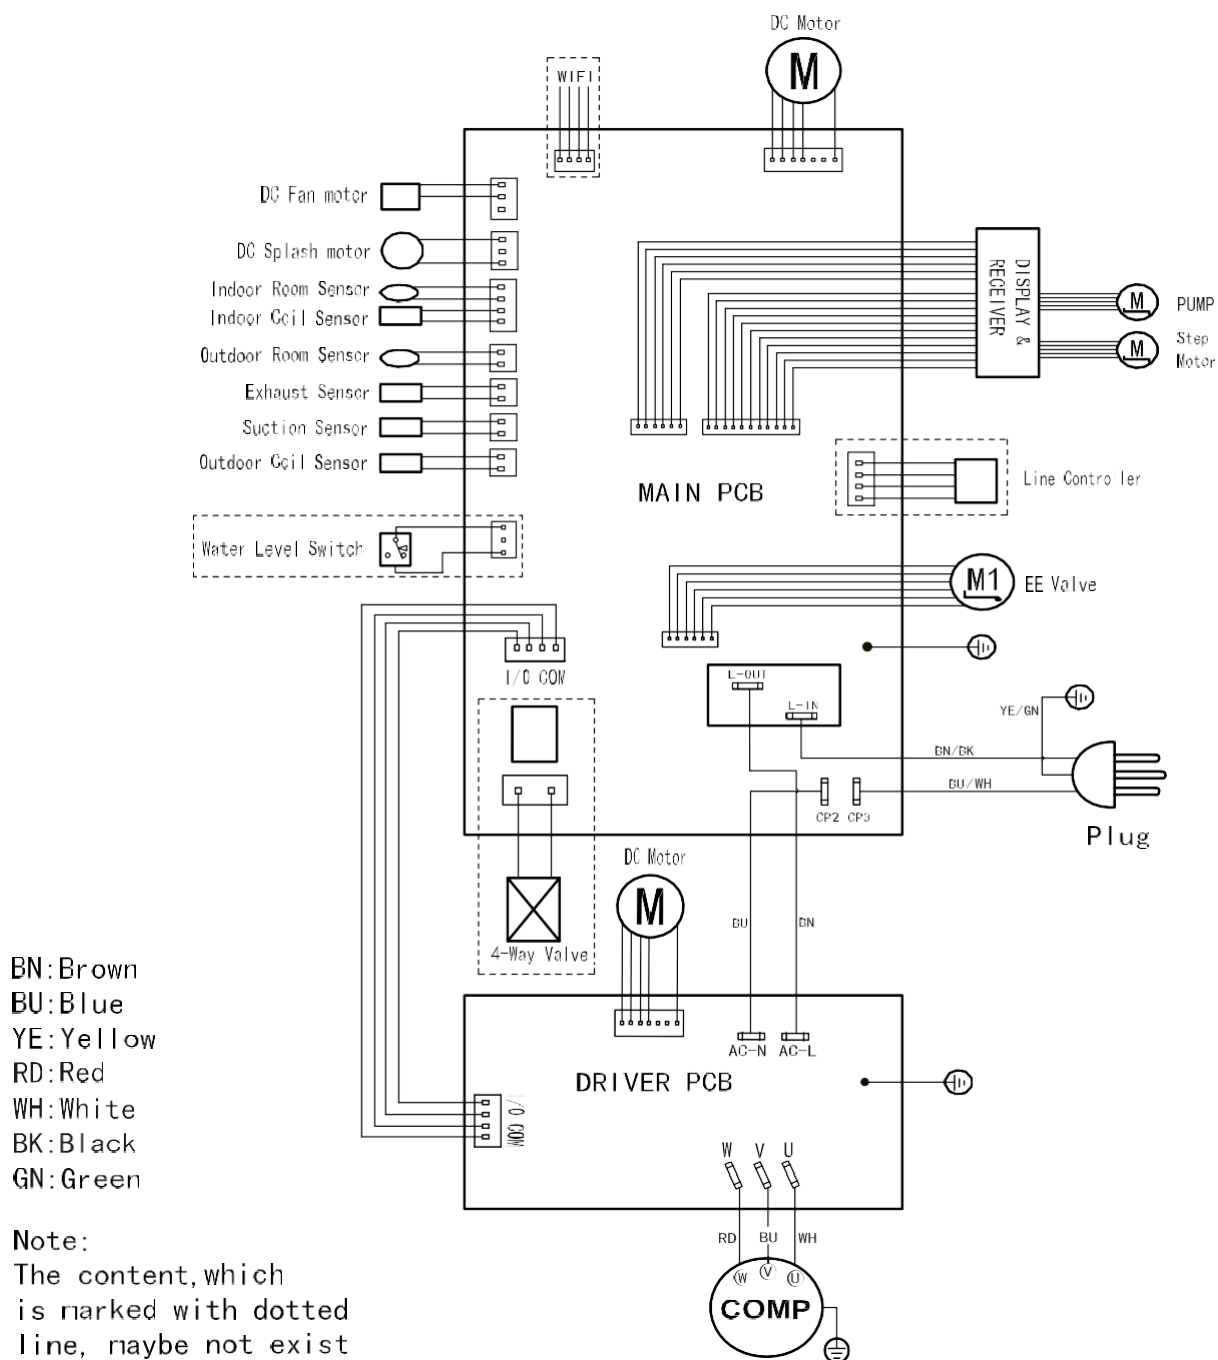


Brown - Hnědá
Blue - Modrá
Yellow - Žlutá
Red - Červená
White - Bílá
Black - Černá
Green - Zelená

Poznámka : Obsah, který je označen tečkovanou čarou, možná neexistuje.

Přehled a seznam náhradních dílů

Poznámka: Čísla poloh náhradních dílů se liší od čísel popisujících polohy ostatních dílů uvedených v tomto návodu k obsluze.

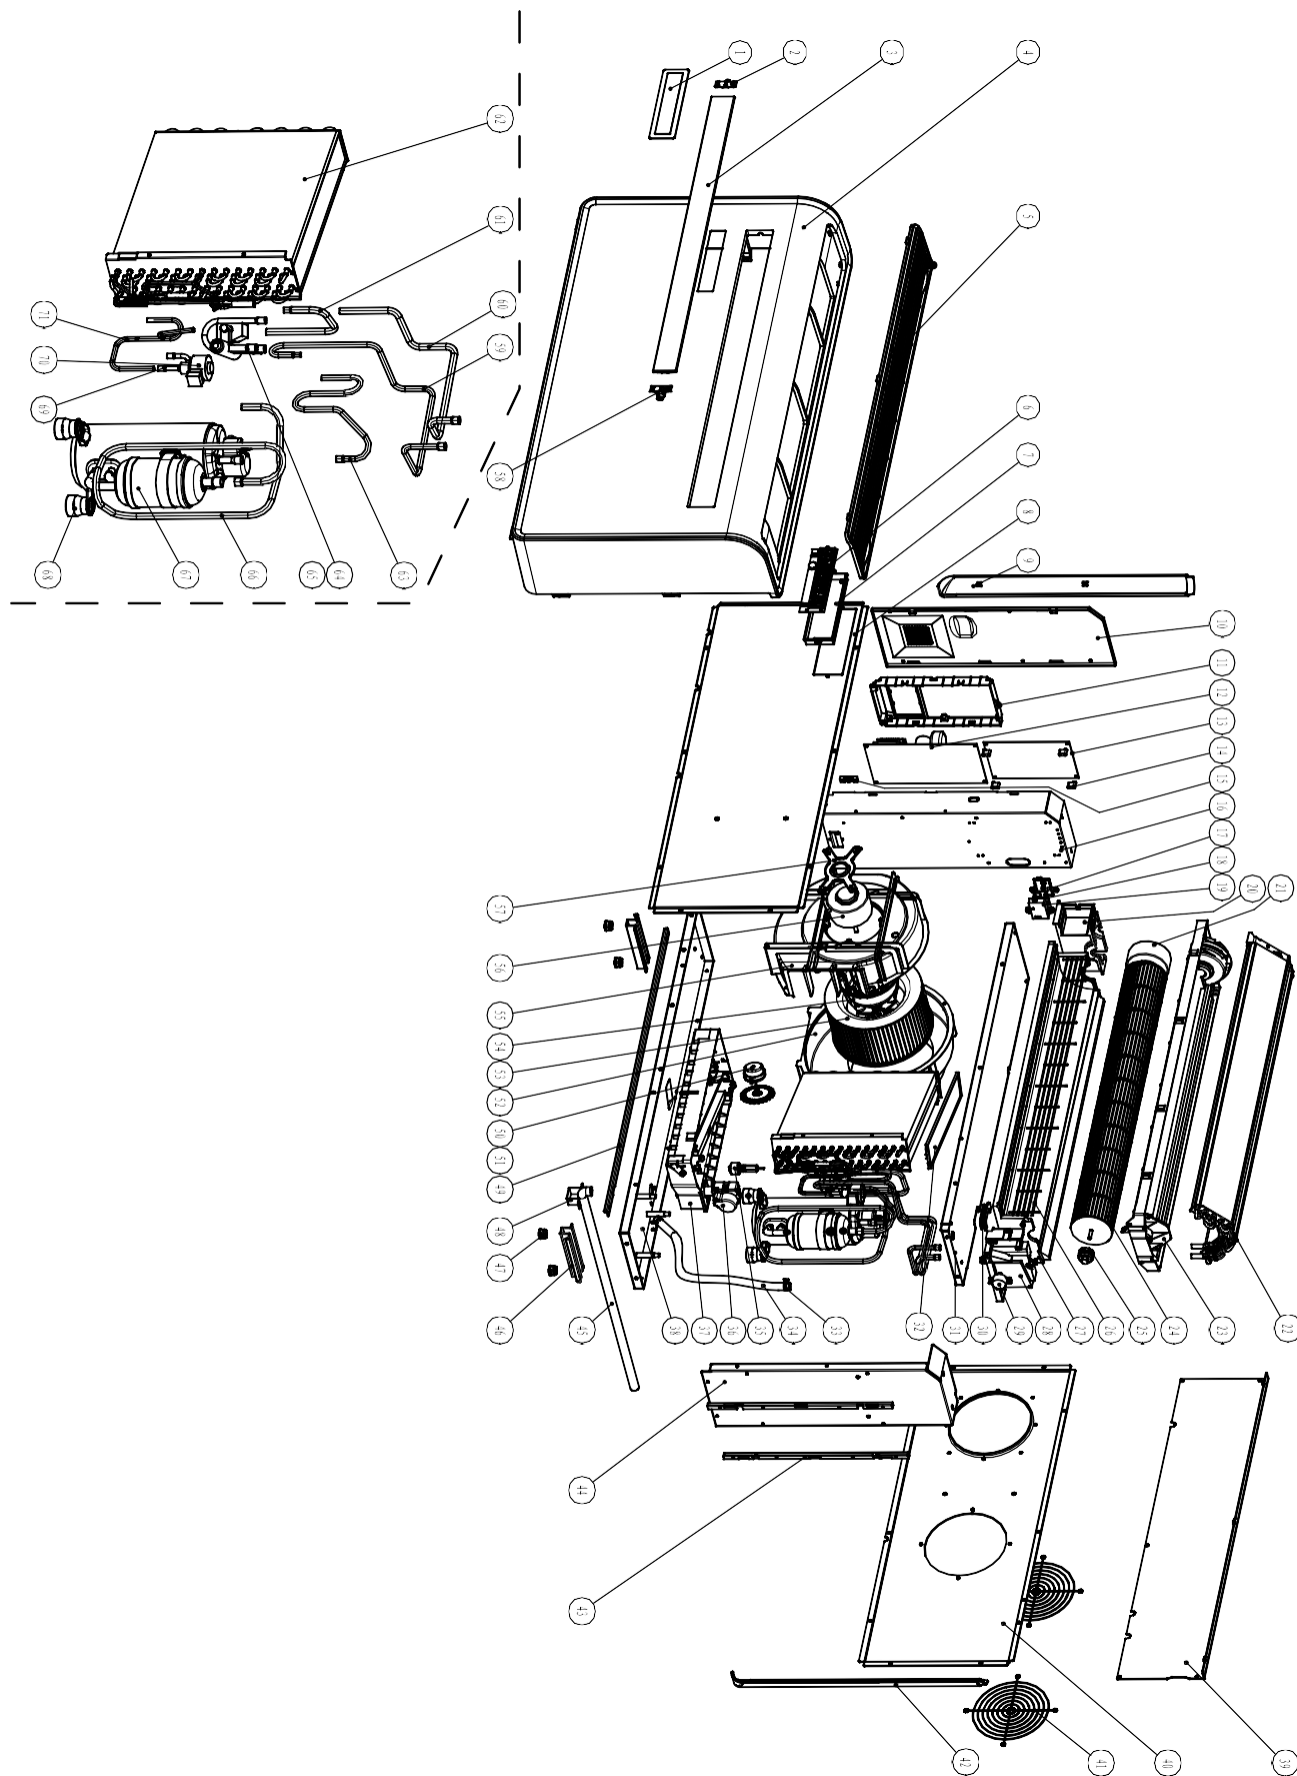

No.	Náhradní díl	No.	Náhradní díl	No.	Náhradní díl
1	Zrcadlo na předním panelu	25	Objímka hřídele rotoru	49	Přední popruh
2	Upevňovací díl vzduchového deflektoru	25	Ochranný kryt výstupu	50	Stejnoseměrný motor pro čerpání vody
3	Deflektor vzduchu	27	Pěna do vzduchovodů	51	Vodní kolečko
4	Přední panel	28	Pravá základna	52	Spodní vzduchový kanál 2
5	Filtr	29	Krokový motor	53	Výfukové větrné turbíny
6	Světelný panel displeje	30	Těsnění střední přepážky z pryže	54	Základna motoru (stejnoseměrný proud)
7	Montážní skříňka panelu displeje	31	Rozdělení	55	Spodní vzduchový kanál 1
8	Přední strana krytu	32	Kryt kondenzátoru	56	Stejnoseměrný bezkartáčový motor s plastovým těsněním
9	Levé ozdobné lišty	33	Torzní pružina	57	Držák motoru
10	Kryt elektronické řídicí skříňky	34	Vodovodní potrubí	58	Vodící lopatka - pravá pevná karta
11	Plastová elektrická ovládací skříňka	35	Spínač hladiny vody	59	Trysky elektronického expanzního ventilu 1
12	Deska s frekvenčním měničem	36	Sestava vypouštěče vody	60	Připojení čtyřcestného ventilu 2
13	Hlavní ovládací panel	37	Podvodní pánve	61	Připojení čtyřcestného ventilu 1
14	Izolační sloupec	38	Základna	62	Sestava kondenzátoru
15	Linka lisovací desky	39	Krycí deska	63	Výtlačné potrubí kompresoru
16	Levá opěrná deska	40	Zadní panel	64	Čtyřcestný ventil
17	Kryt ochranného boxu WiFi	41	Zadní ochranný filtr	65	Cívka čtyřcestného ventilu
18	WiFi modul	42	Pravá ozdoba	66	Sací potrubí kompresoru
19	Ochranný box WiFi	43	Pravý panel odkazů	67	Kompresor
20	Levá základna	44	Světelná opěrná deska	68	Podstavec kompresoru
21	Stejnoseměrný bezkartáčový motor s plastovým těsněním	45	Odvodňovací potrubí	69	Cívka elektronického expanzního ventilu
22	Sestava odpařovače	46	Podvozkové stenty	70	Cívka elektronického expanzního ventilu
23	Nádoby na vodu	47	Gumové nožky	71	Elektronické trysky expanzního ventilu 2
24	Větrné turbíny pro zásobování vzduchem	48	Vodohospodářská karta		

Likvidace



Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem na odpadním elektrickém nebo elektronickém zařízení znamená, že toto zařízení nesmí být po skončení své životnosti vyhozeno do domovního odpadu. Ve svém okolí najdete sběrná místa pro bezplatný zpětný odběr odpadních elektrických a elektronických zařízení. Jejich adresy získáte na obecním úřadě nebo na místní správě. O dalších možnostech zpětného odběru, které platí pro mnoho zemí EU, se můžete informovat také na internetových stránkách <https://hub.trotec.com/?id=45090>. V opačném případě se obraťte na oficiální recyklační středisko pro elektronická a elektrická zařízení autorizované pro vaši zemi.

Cílem odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení je umožnit opětovné použití, recyklaci a jiné formy využití odpadních zařízení a také zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným likvidací nebezpečných látek potenciálně obsažených v zařízeních.

Chladivo (propan) nechte vhodně a v souladu s národními předpisy zlikvidovat společností s příslušnou certifikací (Evropský katalog odpadů 160504).



V Evropské unii se s bateriemi a akumulátory nesmí nakládat jako s domovním odpadem, ale musí se odborně likvidovat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech. Baterie a akumulátory likvidujte v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost Trotec GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového systému (PAC- W 2600 SH - Wifi modul) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://hub.trotec.com/?id=44836>

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7 D-
52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com