

PAC 2000 X



CZ

Návod k obsluze
MOBILNÍ KLIMATIZACE

 **TROTEC**

Obsah

Poznámky k tomuto návodu	2
Bezpečnost.....	3
Informace o výrobku	4
Přeprava a skladování.....	5
Sestavení.....	6
Ovládání	8
Režimy přístroje	8
Dálkové ovládání.....	9
Údržba.....	10
Čištění a údržba	11
Chyby a závady	12
Chybové hlášky	13
Technický dovětek	13
Likvidace.....	13

Poznámky k tomuto návodu

Symbyoly



Varování – vysoké napětí

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí vysokého napětí, které může ohrozit život i zdraví jedince.



Varování!

Tento symbol upozorňuje na možné riziko. Nebudou-li provedeny patřičné kroky k jeho vyhnutí se, hrozí riziko úrazu, v krajním případě smrti.



Upozornění!

Tento symbol upozorňuje na možné riziko. Nebudou-li provedeny patřičné kroky k jeho vyhnutí se, hrozí riziko drobného až středního úrazu.

Právní oznámení

Tato publikace nahrazuje všechny předchozí verze. Žádná část této publikace nesmí být v jakékoliv formě reprodukována ani zpracována rozmnožována nebo šířena s použitím elektronických systémů bez písemného souhlasu společnosti Trotec nebo Gavri. Technické změny vyhrazeny. Všechna práva vyhrazena. Názvy zboží budou dále používány bez záruky volné použitelnosti a v zásadě podle způsobu psaní výrobců. Všechny názvy zboží jsou registrované.

Konstrukční změny v zájmu stálé optimalizace výrobků a změny tvaru a barvy zůstávají vyhrazeny.

© Trotec

Poskytnutí záruky a ručení

Přístroj odpovídá základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům příslušných ustanovení EU a jeho bezvadné fungování bylo ze strany výrobního závadu několikrát přezkoušeno. Pokud by se přesto objevily funkční poruchy, které nelze odstranit opatřením v kapitole „Chyby a závady“, obraťte se prosím na prodejce nebo smluvního partnera. V případě nedodržení předpisů výrobce, zákonných požadavků nebo svévolném pozměnění přístrojů výrobce neručí za takto vzniklé škody. Zásahy do přístroje nebo neautorizovaná výměna jednotlivých dílů může výrazně narušit elektrickou bezpečnost přístroje a vede ke ztrátě záruky. Jakékoliv ručení za věcné škody či škody na zdraví a životě osob, vyplývající z nasazení a použití přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, je vyloučeno. Technické změny designu a provedení v důsledku neustálého vývoje a zlepšování výrobku jsou vyhrazeny bez předchozího oznámení. Za škody v důsledku použití k jinému než určenému účelu se neručí. Poté rovněž zaniknou garanční nároky.

Bezpečnost

Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze před samotným spuštěním přístroje. Vždy mějte tento návod po ruce pro případ potřeby!

- Nepoužívejte přístroj v místnosti s rizikem výbuchu.
- Nepoužívejte tento přístroj ve škodlivém ovzduší obsahujícím benzín, síru nebo chlor.
- Přístroj postavte do stabilní a vzpřímené polohy.
- Po mokrému čištění nechte přístroj řádně vyschnout. Je-li stále ještě vlhký, nespouštějte jej.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte přístroj přímému ostříku vodou.
- Nikdy nevkládejte do přístroje cizí tělesa nebo končetiny.
- Během chodu přístroje jej nezakrývejte ani jej nepřenášejte. Nesedejte si na přístroj!
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Během chodu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Před každým spuštěním zkontrolujte příslušenství a jiné díly kvůli případnému poškození. Poškozený přístroj nebo je-li nějaká jeho část poškozena, nespouštějte.
- Zajistěte, aby vnější přívodní kabely přístroje byly chráněny proti poškození. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným elektrickým kabelem!
- Elektrické zapojení musí odpovídat specifikaci v kapitole Technické údaje.
- Vložte zástrčku do řádně zajištěné a správně namontované zásuvky.
- Zkontrolujte technické parametry při výběru prodlužovacího kabelu, který kompletně rozvíhne při použití. Vyhněte se elektrickému přetížení.
- Vypněte přístroj a vyjměte přívodní kabel ze zásuvky, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
- Za žádných okolností nepoužívejte přístroj, jsou-li přívodní kabel nebo elektrická zásuvka viditelně poškozeny. Hrozí velké riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte místnost, ve které přístroj běží i tu, ve které je skladován (viz. kapitola Technické údaje).

- Zjistěte, aby vzduchové průduchy nebyly blokovány nebo zakryty.
- Zajistěte, aby nasávání vzduchu nebylo blokováno nebo zaneseno nečistotami.
- Přístroj přepravujte pouze ve vzpřímené poloze s prázdnou nádrží na kondenzát a s prázdnou odtokovou hadičkou. Skladujte s prázdnou nádrží.

Kondenzovanou vodu nepijte! Riziko poškození zdraví!

Použití

Přístroj používejte pouze k ochlazení, ventilaci a odvlhčení vzduchu v místnosti dle pokynů v manuálu.

Nevhodné použití

- Nepokládejte přístroj na vlhkou nebo zatopenou zem.
- Přístroj za chodu nezakrývejte (například oblečením).
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Jakékoli úpravy na přístroji jsou zakázány.
- Jakékoli jiné použití přístroje než je uvedeno v tomto manuálu je zakázáno. Nedodržením těchto pokynů zanikají záruční podmínky.

Kvalifikace obsluhy

Lidé používající tento přístroj musí:

- být si vědomi nebezpečí plynoucích z používání elektrického přístroje ve vlhkém prostředí.
- přečíst a porozumět návodu k obsluze, obzvláště kapitola Bezpečnost.

Údržba vyžadující sundání plastových krytů přístroje musí být provedena speciálně školeným technikem pro práci s chladicí a klimatizační technikou nebo pracovníkem společnosti Gavri s.r.o.

Ostatní rizika



Varování před elektrickým napětím

Práce s elektrickými součástkami může být provedena pouze speciálně školeným pracovníkem!



Varování před elektrickým napětím

Před jakoukoli manipulací s přístrojem jej odpojte od přívodu elektrické energie!

Odpojte kabel za hlavici zástrčky, ne tažením za samotný kabel!

Varování!

Přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.



Varování!

Nenechávejte balící materiál ležet volně bez dozoru, děti jej mohou použít jako nebezpečnou hračku.



Poznámka

Nezapínejte přístroj bez vloženého filtru! Bez něj bude vnitřek přístroje silně kontaminován, což může zapříčinit pokles odvlhčování a následné poškození přístroje.

V případě nenadálé situace

1. V případě závady nebo jiné vzniklé situace přístroj vypněte a vyjměte ze zásuvky zdroje napětí. Držte přitom zástrčku za její hlavici, ne za samotný kabel.
2. Poškozený přístroj znovu do elektrické sítě nezapojujte.

Informace o výrobku

Popis přístroje

Přístroj slouží k ochlazení vzduchu v místnosti. Jako důsledek své činnosti rovněž vzduch filtruje a odvlhčuje a tím přispívá k optimálním podmínkám. Přístroj lze také používat jako ohřívač vzduchu.

Při použití s vývodnou hadicí je vzduch z místnosti ochlazován odebráním jeho tepla. Absorbované teplo je odvedeno ven pomocí hadice, chladný vzduch je ventilátorem rozháněn do místnosti.

V režimu ventilace přístroj umožňuje cirkulaci vzduchu v místnosti bez jeho ochlazování.

Ovládání přístroje je možné jednak pomocí panelu na přístroji samotném, jednak pomocí infračerveného dálkového ovládání, které je součástí balení.


Přístroj byl navržen pro všestranné využití.

Nahromaděný kondenzát odkapává na horký kompresor, vypařuje se a je vyveden odvodní vzduchovou hadicí ven.

Chladicí okruh

- Celý chladicí okruh je bezúdržbový, hermeticky uzavřený systém a může být s ním manipulováno pouze pověřeným specialistou na chladicí a mrazicí zařízení a klimatizace nebo společnostmi Trotec a Gavri.

Popis přístroje

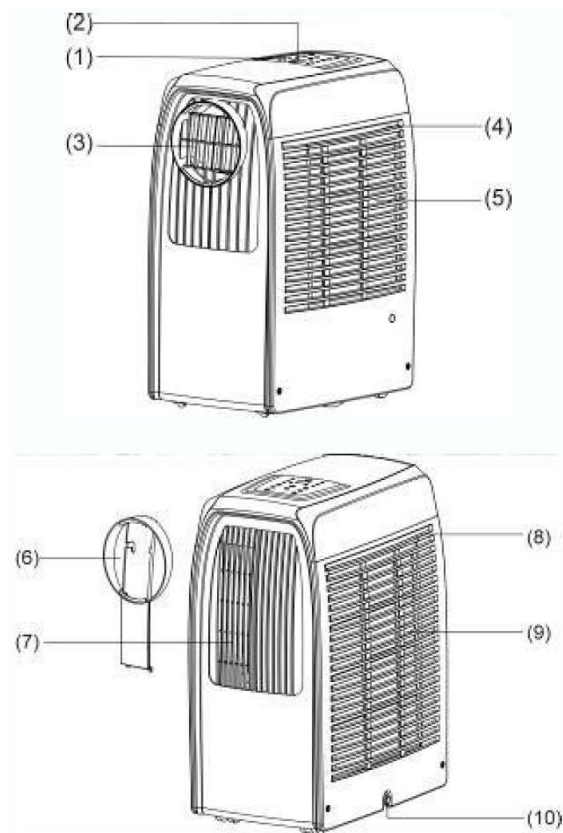

Č.	Popis
1	ovládací panel
2	přijímač signálu ovladače
3	výstup teplého vzduchu
4	filtr výparníku
5	sání chlazeného vzduchu
6	adaptér vzduchové hadice
7	výstup chladného vzduchu
8	filtr kondenzátoru
9	sání okolního vzduchu
10	zdířka na odkap

Přeprava a skladování

Přeprava

Před samotnou přepravou vykonajte následující:

- Vypněte přístroj.
- Držte kabel za koncovou hlavici při vytahování ze zásuvky.
- Vypustte zbývající kondenzát z přístroje a ze sběrné hadičky (viz. kapitola Údržba).
- Pro snadnější přepravu je zařízení vybaveno kolečky.
- Nemanipulujte s přístrojem táhnutím za přívodní kabel.
- Používejte kolečka pouze na hladkém a rovném povrchu.

Po převozu zařízení proveďte následující:

- Postavte přístroj do vzpřímené polohy.
- Nechte přístroj odpočinout po 12-24 hodin, takže se chladicí médium může ustálit. Po tuto dobu přístroj nezapínejte! Porušením tohoto postupu může dojít k poškození kompresoru a ztrátě účinnosti přístroje. V takovém případě dojde k porušení záručních podmínek a reklamace nebude uznána.

Skladování

Před uskladněním:

- Vypustte zbývající kondenzát z přístroje (viz. kapitola Údržba).
- Vyprázdněte a vyčistěte nádržku na kondenzát před samotným uskladněním.

Skladovací podmínky:

- na suchém místě chráněném před horkem a mrazem
- ve vzpřímené poloze, chráněno před prachem a přímým slunečním svitem
- Je-li to nutné, ochraňte přístroj před invazivním prachem zakrytím například igelitem
- Abyste předešli poškození přístroje, nepokládejte na něj již žádné další předměty.
- Vyjměte baterie z dálkového ovládání.

Sestavení

Rozbalení přístroje

1. Otevřete kartonovou krabici a přístroj vyjměte.
2. Sundejte veškerý balicí materiál.

Plně rozviňte přívodní kabel. Ujistěte se, že tento kabel není nijak poškozený a že jej během rozmotávání nepoškodíte.

Obsah balení

- 1x Mobilní klimatizace PAC 2000 X
- 1x Vzduchová hadice
- 1x Dálkové ovládání
- 1x 3V lithiová baterie CR002

Montáž

Postavte přístroj vedle okna.

Ujistěte se, že od vývodu a sání vzduchu je minimální vzdálenost 50 cm od zdí, nábytku a jiných překážek.

Pripevněte vzduchovou hadici na vývod vzduchu na zadní straně přístroje.

Plně roztáhněte hadici do délky, abyste se ujistili, že je dostatečně dlouhá na to, aby dosáhla k oknu nebo ke dveřím.

Ujistěte se, že vývod vzduchu není ničím blokován.


Okna i dveře ponechte zavřená.

Žaluzie a závěsy ponechte zatažené během nejslunnějších dní.

Během chlazení není potřeba mít nasazenou odtokovou hadičku. Pouze se ujistěte, že je gumová zátka na odtokové zdířce správně usazena.


Umístění přístroje

Při umístění přístroje dodržujte minimální vzdálenosti od zdí a nábytku dle kapitoly Technické údaje.

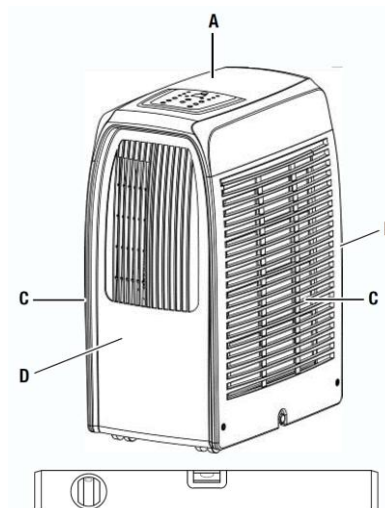


Zařízení postavte do vzpřímené a stabilní polohy.

Připojení hadice

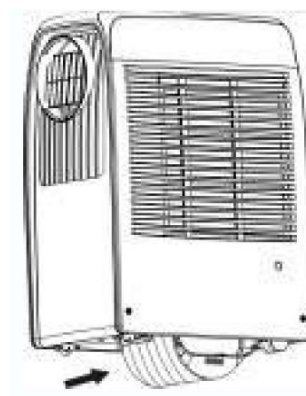


Přístroj mírně nakloňte na stranu, abyste mohli vytáhnout vzduchovou hadici z jeho spodní části dle obrázku.

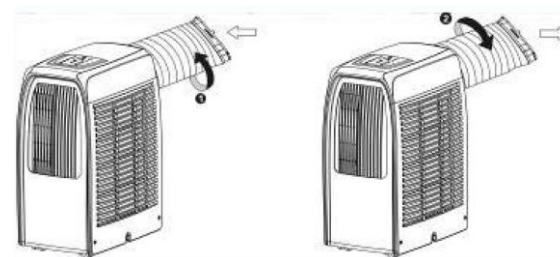

Nasazení hadice provedte otáčivým pohybem dle šipky. Pro demontáž hadice z přístroje otáčejte hadicí v opačném směru (viz. obrázky výše).

Odvod vzduchu

- Konec hadice lze prostrčit skrze pootevřené okno. Je-li to potřeba, uchyťte konec hadice nezbytnými pomůckami tak, aby se nemohl případně volně pohybovat.
- Konec hadice lze také zavěsit do vyklápěcího okna.
- Pro tento účel doporučujeme použití okenního těsnění (doplňkové zboží).
- Hadici směrujte mírně šikmo vzhůru do okna.

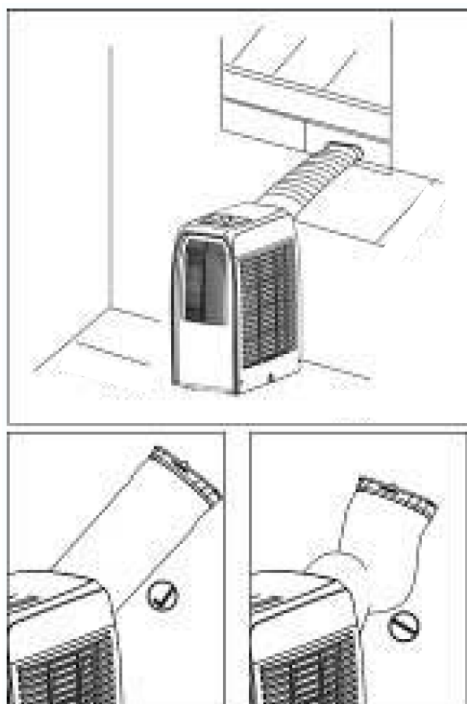

Délka odvodní vzduchové hadice by neměla překročit 4 m a nesmí být zalomena nebo směřovat dolů.

Dodržujte minimální vzdálenost 500 mm mezi stranou s filtrem a stěnou místnosti či nábytkem nebo jinou překážkou.

Zapnutí

Při umístění přístroje se držte pokynů v kapitole Technické údaje, obzvláště dbejte na minimální vzdálenosti od stěn a nábytku.

- Před zapnutím přístroje, zkontrolujte stav přívodního kabelu. Při jakýchkoli pochybnostech kontaktujte zákaznické oddělení.
- Postavte přístroj do svislé, stabilní polohy.
- Nezvyšujte riziko zakopnutí o kabel,

obzvláště při umístění přístroje do středu místnosti. Použijte kabelové přemostění (popřípadě lišty).

- Ujistěte se, že prodlužovací kabely jsou plně rozvinuty.
- Udržujte nasávání a otvor pro výfuk v čistotě a nezakryty.
- Ujistěte se, že záclony a jiné objekty nestojí v cestě proudícímu vzduchu.

Před spuštěním přístroje vložte baterie do dálkového ovládání.

Zkontrolujte čistotu vzduchových filtrů.

Zastrčte kabel do zástrčky.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí / vypnutí (POWER; 1)

Pro navýšení životnosti kompresoru vyčkejte cca 3,5 minuty po jeho vypnutí, než přístroj opět spustíte.

Vypnutí



Nebezpečí!


Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Vypněte přístroj pomocí tlačítka POWER (1).
- Uchopte zástrčku za její hlavici při vytahování kabelu ze zásuvky.
- Očistěte přístroj a obzvláště vzduchový filtr dle kapitoly Údržba.

Přístroj uskladněte dle pokynů v kapitole Skladování.

Ovládání

Ovládací panel

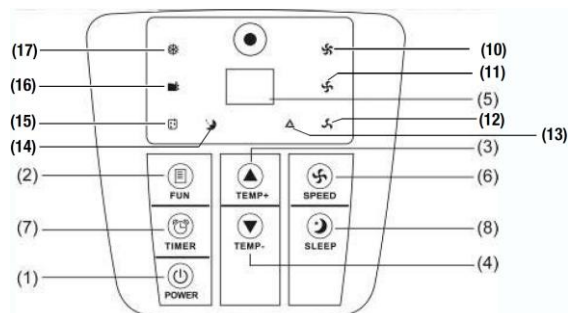

Č.	Označení	Popis
1	POWER	Zapíná / vypíná přístroj
2	FUN	Výběr režimů: <i>chlazení, topení nebo odvlhčování</i>
3	TEMP +	Zvyšuje požadovanou hodnotu teploty po 1°C až do hodnoty 30°C (režim <i>chlazení</i>) nebo 25°C (režim <i>topení</i>).
4	TEMP -	Snižuje požadovanou hodnotu teploty po 1°C až do hodnoty 17°C (režim <i>chlazení</i>) nebo 15°C (režim <i>topení</i>).
5	LED display	Zobrazuje aktuální teplotu nebo hodnotu časovače. Při nastavování zobrazuje požadované hodnoty, poté se opět přepne a zobrazuje aktuální stav. Zobrazuje také chybové hlášky.
6	SPEED	Přepíná rychlosti ventilátoru. Toto tlačítko není funkční při režimu <i>odvlhčování</i> nebo <i>topení</i> .
7	TIMER	Nastavení času zapnutí nebo vypnutí
8	Sleep	Nastavení režimu <i>spánek</i>
9	Alarm	Zobrazí se na displeji (nebo hodnota E4) pokud dojde k naplnění vodní nádržky kondenzovanou vodou
10	LED kontrolka	indikátor vysoké rychlosti ventilátoru
11	LED kontrolka	indikátor střední rychlosti ventilátoru
12	LED kontrolka	indikátor nízké rychlosti ventilátoru
13	Auto	LED indikátor režimu <i>auto</i>
14	Spánek	LED indikátor režimu <i>spánek</i>
15	Odvlhčování	LED indikátor režimu <i>odvlhčování</i>
16	Topení	LED indikátor režimu <i>topení</i>
17	Chlazení	LED indikátor režimu <i>chlazení</i>

Režimy přístroje

Automatický režim, Chlazení, Odvlhčování, zvolte stisknutím tlačítka FUN (2)

Nastavení teploty

Požadovanou teplotu nastavíte pomocí tlačítek TEMP + (3) nebo TEMP - (4).

Nastavení rychlosti ventilátoru

Stisknutím tlačítka SPEED (6) nastavíte požadovanou rychlost ventilátoru:

- nízká
- střední
- vysoká
- automatická

Poznámka:

Během režimu *odvlhčování* je toto tlačítko nefunkční a ventilátor běží na nízkou rychlost.

Pokud zvolíte rychlost *Automatickou*, přístroj bude sám regulovat rychlost ventilátor v závislosti na teplotě okolí a nastavené požadované teplotě.

Odvlhčování

Ventilátor běží na nejnižší rychlost a nelze ji změnit stejně jako nelze nastavit požadovanou teplotu.

Během odvlhčování je vlhkost pohlcována ze vzduchu a kondenzovaná voda se hromadí v nádržce. Jakmile se dosáhne maximální hladiny, na displeji se zobrazí ALARM nebo hláška E4.

V takovém případě postupujte dle kapitoly Vyprázdnění nádržky.

Časovač

Automatické zapnutí

Stiskněte tlačítko TIMER (7) během vypnutého přístroje (přístroj je zapnutý do zásuvky, v tzv. režimu stand-by) pro nastavení požadovaného počtu hodin do zapnutí přístroje.

Jakmile je tohoto času dosaženo, přístroj se automaticky spustí.

Pokud stisknete tlačítko POWER před dosažením požadovaného času zapnutí, přístroj se spustí a nastavení časovače bude vymazáno.

Během nastavování času můžete také nastavit požadovaný režim a teplotu po zapnutí.

Automatické vypnutí

Stiskněte tlačítko TIMER (7) na spuštěném přístroji pro nastavení požadovaného počtu hodin do automatického vypnutí. Po uplynutí nastaveného času se přístroj sám vypne. Pokud do té doby stisknete tlačítko POWER (1), přístroj se vypne a nastavení časovače bude vymazáno.

Spánek


Poznámka:

Režim *spánek* je dostupný pouze v režimu *chlazení*.

Stiskněte tlačítko SLEEP (8) během režimu *chlazení* pro nastavení požadované teploty. Po 1 hodině teplota stoupne o 1°C a po dalších dvou hodinách teplota stoupne o další 2°C. Opětovným stisknutím tlačítka SLEEP tuto funkci zrušíte.

Topení (ohřívání)

Pokud chcete využívat funkci *topení*, je třeba provést následující úpravy:

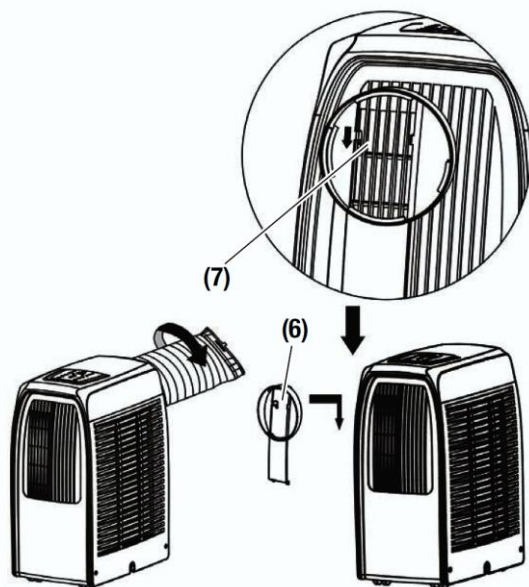

1. Odmontujte vzduchovou vývodní hadici.
2. Namontujte přípojku vzduchové hadice (6) na vývod chladného vzduchu (7).
3. Nasadte vzduchovou hadici na přípojku (6).
4. Nasměrujte otočnou trysku dle potřeby.


Spuštění topení

Stiskněte tlačítko FUN (2) dokud se nerozsvítí LED kontrolka funkce *topení* (16).

Poznámka: Ohřívání vzduchu funguje pouze při okolní teplotě do 25°C. Při teplotě vyšší režim *topení* nefunguje.

Dálkové ovládání

Veškeré funkce přístroje lze také ovládat pomocí dodaného dálkového ovládání (viz. kapitola Ovládání)

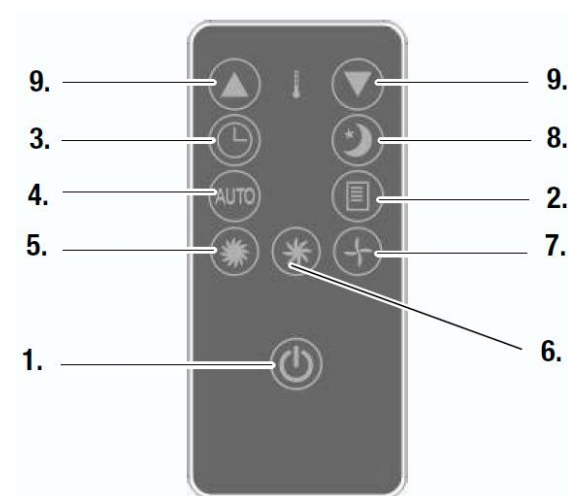

Č.	Význam	Popis
1	ON / OFF	Zapnutí/vypnutí přístroje
2	Funkce	Výběr režimů
3	Časovač	Nastavení časovače
4	Auto	Automatický režim
5	Vysoká	Rychlost ventilátoru
6	Střední	Rychlost ventilátoru
7	Nízká	Rychlost ventilátoru
8	Spánek	Režim <i>spánek</i>
9	Teplota	Nastavení teploty

Údržba

Údržba a intervaly	před každým startem	dle potřeby	alespoň 2x měsíčně	alespoň 1x měsíčně	alespoň co půl roku	alespoň 1x ročně
Vyprázdnění nádržky		X				
Kontrola čistoty sání a výfuku vzduchu, očištění dle potřeby	X			X		
Očištění povrchu přístroje		X				X
Vizuální kontrola vnitřku přístroje		X		X		
Kontrola čistoty filtru	X		X			
Výměna filtru					X	
Kontrola poškození	X					
Dotažení šroubů		X				X
Testovací chod						X

Záznamy údržby a péče o přístroj

Údržba a intervaly	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vyprázdnění nádržky																
Kontrola čistoty sání a výfuku vzduchu, očištění dle potřeby																
Očištění povrchu přístroje																
Vizuální kontrola vnitřku přístroje																
Kontrola čistoty filtru																
Výměna filtru																
Kontrola poškození																
Dotažení šroubů																
Testovací chod																
Poznámky:																

Datum.....	Datum.....	Datum.....	Datum.....
Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....
Datum.....	Datum.....	Datum.....	Datum.....
Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....
Datum.....	Datum.....	Datum.....	Datum.....
Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....
Datum.....	Datum.....	Datum.....	Datum.....
Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....	Podpis.....

Čištění a údržba

Úkony před samotnou údržbou

Varování před elektrickým napětím



Nedotýkejte se kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Vypněte přístroj.
- Držte kabel za jeho hlavici (zástrčku) při vytahování ze zásuvky.

Varování před elektrickým napětím




Údržba, která vyžaduje sundání krycích plastů, může být provedena pouze specializovanými firmami nebo společnostmi Trotec nebo Gavri.

Zraková kontrola čistoty vnitřku přístroje


1. Sundejte vzduchový filtr.
2. Použijte svítilnu pro lepší kontrolu.
3. Zkontrolujte čistotu vnitřku přístroje.
4. Pokud vidíte silnou vrstvu prachu nebo špíny, nechte vyčištění přístroje na firmě specializující se na chladicí a mrazicí zařízení nebo na společnostech Gavri či Trotec.

Nasadte filtr zpět

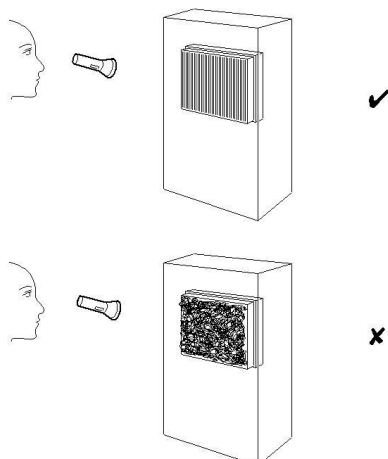


Čištění povrchu

Přístroj očistěte jemným, vlhkým hadříkem bez žmolků. Ujistěte se, že se žádná voda nedostane dovnitř přístroje. Chraňte elektrické komponenty před vlhkostí. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čističe, rozpouštědla nebo alkohol k čištění přístroje.

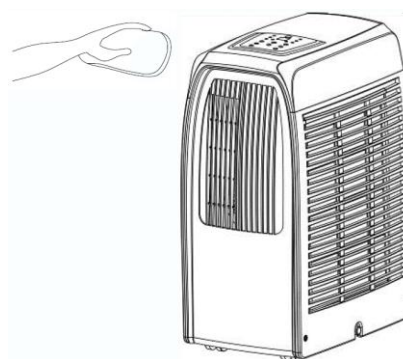

Vyprázdnění nádržky

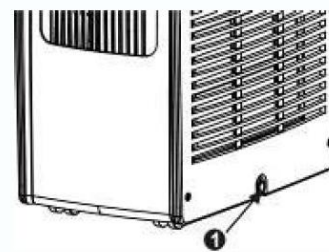

1. Sejměte gumovou zátku z odtokového otvoru pro vylití kondenzátu.
2. Po kompletním vylití vraťte zátku zpět a můžete přístroj opět spustit.



Čištění filtru

Varování!



Zkontrolujte, že vzduchový filtr není poškozený nebo opotřebovaný. Rohy ani okraje filtru nesmí být zaoblené nebo jinak zdeformované. Před vložením filtru do přístroje se ujistěte, že není nijak poškozen a že je suchý!

V silně zaprášeném prostředí je třeba filtr
čistit minimálně každé dva týdny.

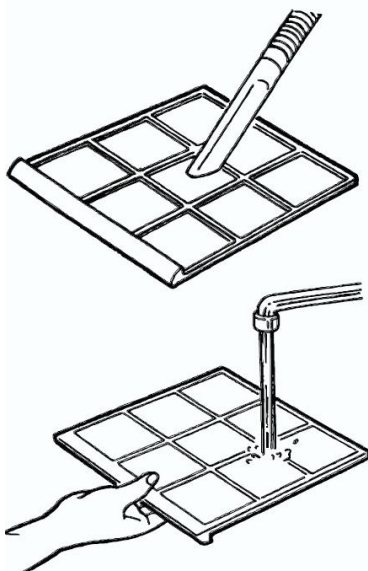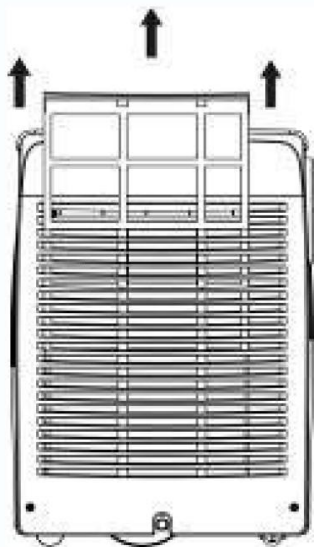

Chyby a závady

Funkčnost zařízení byla během výroby mnohokrát zkontrolována. Pokud se i tak vyskytne nějaká závada, zkontrolujte přístroj dle následujícího seznamu.

Přístroj nelze zapnout:

- Zkontrolujte elektrické připojení.
- Zkontrolujte kabel a zásuvku pro případné poškození.
- Zkontrolujte domácí pojistky.
- Zkontrolujte stav vody v kondenzační nádrži a v případě potřeby ji vyprázdněte. Ukazatel plné nádrže (E4) nesmí svítit na displeji.
- Vyčkejte 10 minut, než budete moci přístroj opět spustit. Pokud přístroj i tak nelze spustit, nechte jeho elektroniku zkontrolovat odbornými specialisty, popřípadě pracovníky firem Trotec nebo Gavri.

Přístroj neochlazuje nebo jen na nízký výkon:

- Zkontrolujte, jestli je zvolen režim chlazení.
- Zkontrolujte správné uchycení vzduchové hadice. Je-li nesprávně nasazená, příliš zahnutá nebo zalomená, vzduch nemůže být správně odváděn. Umožněte proudícímu vzduchu volnou cestu.
- Zkontrolujte čistotu vzduchových filtrů. V případě potřeby je očistěte.
- Zkontrolujte minimální vzdálenost od zdí a jiných objektů. Umístěte přístroj trochu blíže středu místnosti, pokud je to třeba.
- Zkontrolujte, zdali nejsou v místnosti nějaká okna či dveře otevřeny. Pokud ano, zavřete je. Nicméně okno pro vývodní vzduch musí stále zůstat (po)otevřené.
- Zkontrolujte nastavení teploty na přístroji. Snižte nastavenou teplotu, pokud je vyšší než teplota v místnosti.

Zařízení je hlučné nebo vibruje:

- Zkontrolujte, jestli je zařízení ve stabilní a vzpřímené poloze.

Kondenzát uniká:

- Zkontrolujte, kudy dochází k úniku.

Přístroj se velmi zahřívá, je hlučný nebo ztrácí výkon:

- Zkontrolujte sání vzduchu a vzduchový filtr kvůli nečistotě. Odstraňte povrchové nečistoty.
- Zkontrolujte nečistotu zvnějšku přístroje (viz. kapitola Údržba). Pokud je znečištěn vnitřek přístroje, nechte jej vyčistit firmou specializující se na chladicí a mrazicí zařízení popřípadě společnostmi Trotec nebo Gavri.

Přístroj nereaguje na povely dálkového ovládání:

- Zkontrolujte, jestli vzdálenost ovladače od přístroje není příliš velká a v případě potřeby ji zmenšete.
- Ujistěte se, že se mezi ovladačem a přístrojem nenachází žádné objekty nebo velké předměty jako je nábytek, zdi a podobně. Zajistěte vizuální kontakt přístroje s ovladačem.
- Zkontrolujte stav nabití baterií ovladače a v případě potřeby je vyměňte.
- Pokud jsou v ovladači baterie nové, zkontrolujte jejich polaritu a popřípadě je otočte.

Poznámka

Vyčkejte alespoň 3 minuty po opravách či údržbě. Pouze poté můžete přístroj opět spustit.

Nepracuje Váš přístroj správně ani po kontrole všech předchozích kroků?

Prosím, kontaktujte zákaznické oddělení

Chybové hlášky

Hláška	Příčina	Náprava
E1	Poškozený senzor pokojové teploty	Výměna senzoru profesionální firmou.
E2	Poškozený senzor olejové hadičky výparníku	Výměna senzoru profesionální firmou.
Alarm/E4	Plná nádržka	Vylijte vodu z přístroje dle kapitoly Čištění a údržba

Technický dovětek

Technické údaje:

Parametr	Hodnota
Model	PAC 2000 X
Odvlhčovací výkon	30 l / den
Chladicí výkon	2000 W
Zdroj napětí	220 V AC, 50 Hz
Chladivo	R410A
Množství chladiva	450 g
Rozměry (ŠxDxV)	288 mm x 428 mm x 625 mm
Minimální vzdálenost od zdí	A:Shora 50 cm B:Zezadu 50 cm C:Ze stran 50 cm D:Zepředu 50 cm

Likvidace



V Evropské unii nelze zacházet s elektronickým odpadem stejně jako s běžným domácím odpadem a musí se zlikvidovat specializovanými firmami dle směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 27 ledna 2003 o starých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tento přístroj zlikvidujte na konci jeho životnosti dle platných místních vyhlášek.

Směs chladiva v přístroji nechte odborně zlikvidovat podle národní legislativy.

Výrobce:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Strasse 7

D-52525 Heinsberg, Německo