



REF	33929	
-----	-------	--

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

CZ

Instalace ventilátoru a dálkového ovládání:

Když je přijímač dálkového ovládání instalován uvnitř rozety ventilátoru, bude omezovat plné naklápění pohybu montážní koule.

Maximální povolený sklon stropu je max. 15°.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

1. Nastavení kódu:

Jednotka má 16 různých kombinací kódů, k nastavení kódů učiňte tyto kroky:

A. Nastavte kód na VYSÍLAČI:



a. Odstraňte kryt baterie. Pevně stiskněte a odsuňte kryt baterie.

b. Nastavte kód vypínače na Vámi vybranou pozici. Použijte malý šroubovák nebo kuličkové pero pro nastavení vypínače nahoru nebo dolů.

c. Zvolte „D“ pro volbu stmívání.

d. Nasadte kryt baterie na původní místo.

e. Zapněte ventilátor, zmáčkněte a držte tlačítko OFF v přední části dálkového ovládání po dobu 5 až 60 vteřin při chodu ventilátoru k synchronizaci s ventilátorem.

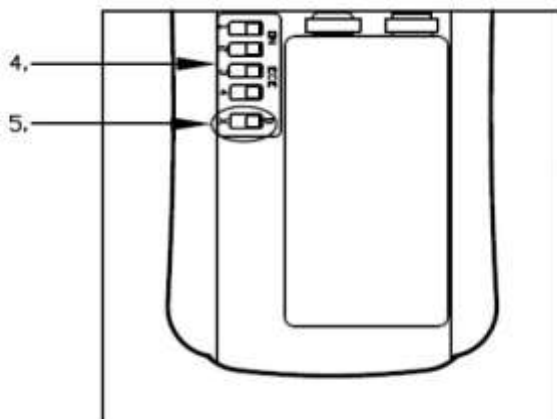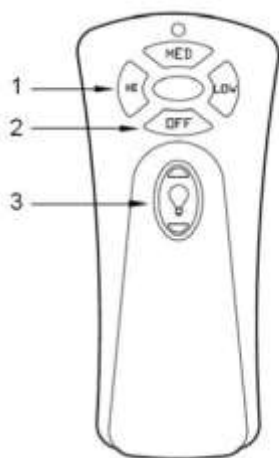

Se zapnutou volbou stmívání používejte
POUZE vhodné světelné zdroje pro stmívání

2. Instalace přijímače do vestavné konzoly:

A. Bezpečnostní opatření:

Upozornění: Vysoké napětí: Odpojte zdroj elektrického napájení a vypněte pojistky na hlavním jističi.

B. Elektrické spoje:

Propojte jednotlivé zařízení jak je uvedeno na obrázku č. 3, použijte svorkovnici

NAPÁJECÍ SPOJE

Spojte zelený kabel uzemnění s obnaženým kabelem (země).

Spojte modrý kabel řídicí jednotky k modrému kabelu napájení. LN

Spojte hnědý kabel řídicí jednotky k hnědému kabelu napájení.

PŘIPOJENÍ K MOTORU

Spojte modrý kabel řídicí jednotky (MOTOR N) k modrému kabelu ventilátoru.

Spojte červený kabel řídicí jednotky (MOTOR L) k hnědému kabelu ventilátoru.

Spojte černý kabel řídicí jednotky (for LIGHT) k oranžovému a červenému kabelu (světlo).


LOREFAR, S.L.

Ronda de Llevant, 16-18 • Polígono Estruch • 08820 El Prat de Llobregat • BARCELONA, España


T. 902 165 166 • F. 93 370 50 00

faro@lorefar.com • www.lorefar.com

Jestliže má kabeláž jiné barvy, nebo si nejste jisti při zapojování kabeláže sami, přenechejte instalaci kvalifikovanému elektrikáři s licenci.

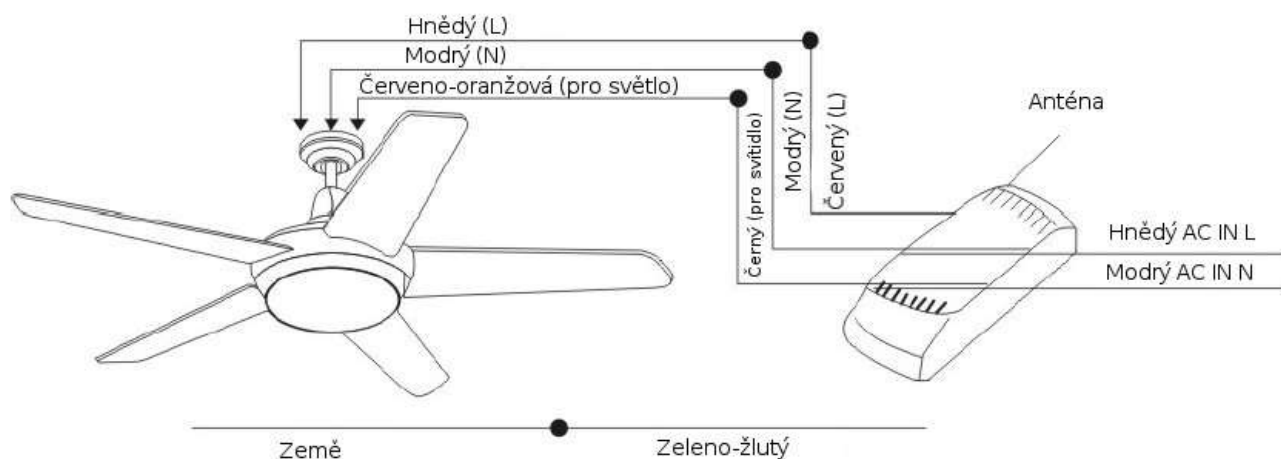

Obr. 3

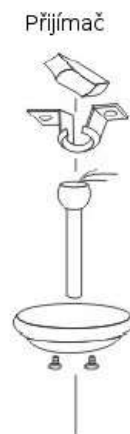

Obr. 4

- 3 Zasuňte všechny propojené kabely do spojovací krabice,
4. Zasuňte přijímač do montážního boxu (obr. 4) a vytáhněte anténu podél strany montážního boxu.
5. Přeinstaluje rozetu na montážní box.
6. Provozní vysílač:
 - A. Použijte SF22 9 volt baterii (není v balení) aby nedošlo k poškození vysílače, vyjměte baterii jestliže není často používána.
 - B. Uchovávejte vysílač mimo místa vysokou mírou horka nebo vlhkosti.
 - C. Toto dálkové ovládání je vybaveno 16 kódovou kombinací aby se předešlo možnému rušení od jiných dálkových ovládaní jako jsou automatické otevírání garážových vrat, auto alarmy nebo bezpečnostní systémy. Jestliže zjistíte, že Váš ventilátor a jeho osvětlení se zapínají a vypínají bez dálkového ovládání, jednoduše změňte kombinační kód na Vašem vysílači a přijímači.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA NA VYSÍLAČI:

1. HI: pro vysokou rychlost ventilátoru
MED: pro střední rychlost ventilátoru
LOW: pro pomalou rychlost ventilátoru
- 2 OFF – on/off
- 3 LIGHT pro zvyšování intenzity světla a vypnutí světla (stmívač)

Přepínací kód nastavený na znak „D“ pro stmívací funkci světla. Použijte tuto funkci pouze se světelnými zdroji vhodnými ke stmívání.

– Funkce svítilna je kontrolována stlačením světelného tlačítka. Držením tlačítka směrem dolů zvyšujete nebo snižujete intenzitu osvětlení. Poklepáním tlačítka rychle světlo vypnete nebo zapnete.

Přepínací kód nastavený na znak „X“ pro ne-stmívací funkci světla.


4- CODES

5- DIMMER




POZNÁMKA:

NEPOUŽÍVEJTE nástěnné ovladače pro ventilátory (viz níže) nebo jakékoliv další, které mají kontrolu rychlosti a stmívání společně s dálkovým ovládáním, abyste se vyhnuli poškození dálkového ovládání.

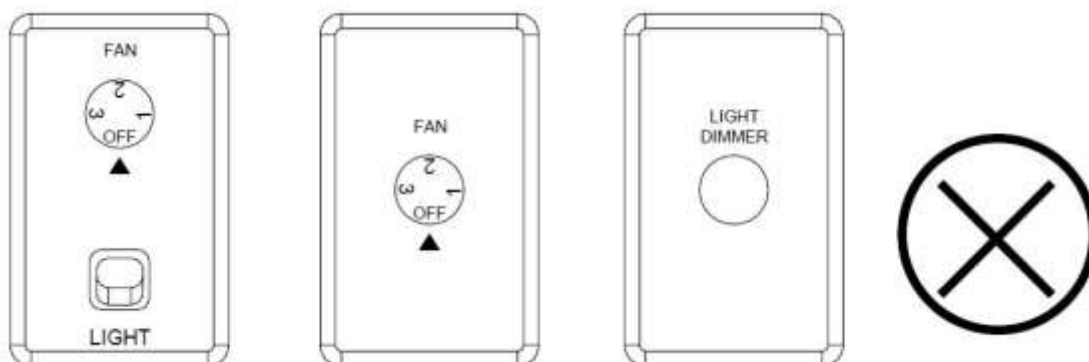

Jestliže je dálkové ovládání instalováno v podobě nástěnných vypínačů (viz výše ovládací manuální panely), PROSÍM nahradte je dvoupólovým vypínačem ON/OFF jak je uvedeno zde níže::

Dvoupólový nástěnný vypínač musí být obsažen při instalaci kabeláže. Dvoupólový nástěnný vypínač umožňuje odpojení dálkového ovládání od hlavního napětí 240VAC během údržby a úklidu ventilátoru.

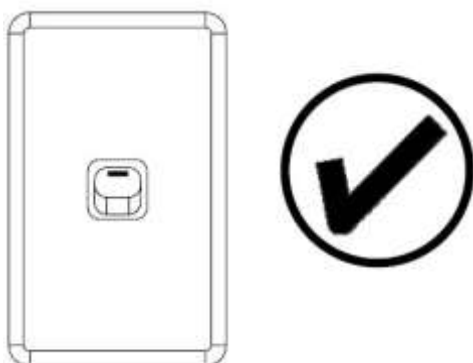

LOREFAR, S.L.

Ronda de Llevant, 16-18 • Polígono Estruch • 08820 El Prat de Llobregat • BARCELONA, España

T. 902 165 166 • F. 93 370 50 00

faro@lorefar.com • www.lorefar.com