


**Clean Air**  
*Optima*®

## **Pračka vzduchu**

2v1: Čištění &  
Zvlhčování  
vzduchu

Návod k obsluze

**CA-803**

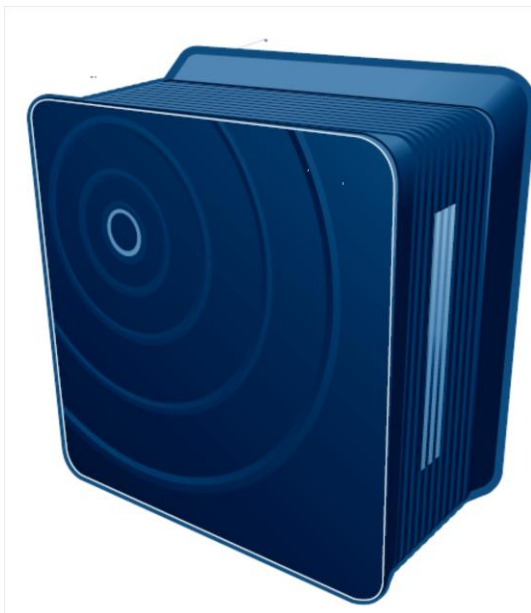

## Údaje o produktu

Název produktu	Clean Air Optima CA-803
Napájecí napětí	AC 220 - 230 V, 50 Hz
Příkon	35W (přirozené zvlhčování)
Módy	Umělá inteligence, Spánek, Dítě, Ochrana zdraví
Zvlhčování	250ml/h
Objem vodní nádržky	4 Litry
Kontinuální zvlhčování	18h
Vhodné pro místnosti až do	35m <sup>2</sup> / 90m <sup>3</sup> / 375ft <sup>2</sup>
Hmotnost	6,4 Kg
Rozměry (mm)	380(šířka)X207(délka)X396(výška)

## Obsah

<b>Před použitím</b>	Bezpečnostní pokyny.....	04
	Název a funkce jednotlivých prvků .....	10
<b>Použití</b>	Návod k zapojení .....	12
	Příprava před použitím .....	13
	Užitečné informace .....	14
	Jak používat.....	15
	Čištění .....	19
<b>Před oznámením závady</b>	Odstraňování závad .....	23
<b>Servisní příručka</b>	Záruka/Sevis.....	26

# Bezpečnostní pokyny

- Prosím řádně dodržujte níže uvedené pokyny, které slouží jako prevence proti nečekanému riziku nebo poškození vzniklého nesprávnou manipulací s výrobkem.
- Možná rizika lze rozdělit do dvou skupin podle jejich závažnosti a rozsahu.



Warning

V případě vážného zranění nebo smrti kvůli nesprávnému použití



Caution

V případě lehkého zranění nebo poškození produktu kvůli nesprávnému použití



Tento symbol vyzývá ke zvýšené pozornosti.



Tento symbol značí zákaz.




Tento symbol značí krok, který je třeba správně vykonat.



Warning

**Přístroj nerozebírejte, neopravujte ani nerenovujte!**

- Abnormální zásah může vést k elektrickému šoku, zranění a požáru. Kontaktujte servisní středisko.

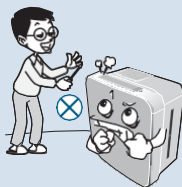


**Připojte ke zdroji napětí 220-230V a 50Hz.**

- Nesprávné napětí může způsobit elektrický úraz nebo i požár.



**Během čištění odpojte přístroj od zdroje napětí. Kabel nevytahujte, jsou-li Vaše ruce mokré.**

- Může dojít k požáru nebo elektrickému úrazu.

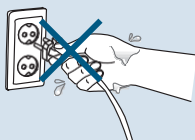


**Neponořujte tělo přístroje do vody ani na něj vodu nestříkejte.**

- Může dojít k požáru nebo elektrickému úrazu.



Warning

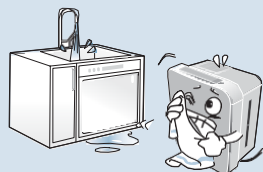




Warning


**Nepohybujte s přístrojem, pokud je zapnutý.**

- Může dojít k chybám nebo k úrazu el. proudem.

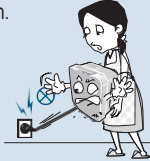

**Nepoužívejte v případě, že přírodní kabel či zástrčka jsou poškozeny, nebo zásuvka uvolněná.**

- Může dojít k el. úrazu, zkratu nebo požáru. V případě poškozeného přírodního kabelu si jej nechte vyměnit v místě zakoupení přístroje.



**Nevkládejte cizí předměty jako prsty či kov do sacího a jiných otvorů přístroje.**

- Zejména nenechte děti strkat do těchto otvorů prsty, může dojít k vážnému zranění.



**Žádným způsobem nepoškozujte přírodní kabel, nijak jej neohýbejte, netahejte za něj či nepokládejte na něj jakékoli předměty.**

- Poškozený kabel může způsobit úraz el. proudem nebo požár.



**Nenechávejte děti v blízkosti přístroje, nebo aby si s přístrojem hrály či jej obsluhovaly.**

- Může dojít ke zranění.



**Při odpojování kabelu ze sítě netahejte přímo za něj, ale za jeho pevnou koncovku. Zástrčku zasuněte zpět do zásuvky až po jejím očištění popřípadě odstranění cizích těles.**

- Může dojít k úrazu el. proudem nebo ke zkratu, který může vést k požáru.




**Dolévejte čistou vodu do nádrčky.**

- Udržujte každodenním čištěním nádrčku v čistotě a dolévejte vodu z kohoutku.
- Užívání přístroje bez jeho čištění může vést k růstu plísní a množení bakterií způsobujících zápach.



**Nečistěte benzenem, ředidly a nepoužívejte pesticidy.**

- Může dojít k vadě materiálu elektrického šoku či požáru.

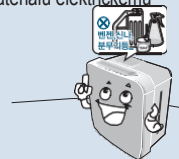

**Udržujte mimo dosah slunečního a tepelného záření.**

- Může dojít k deformaci přístroje, zvniku skvrn nebo změně zabarvení.



**Nenalévejte vodu do rozprašovače**

- Může dojít k závadě či poranění, úrazu proudem nebo požáru.



Warning



# Bezpečnostní upozornění



Dostane-li se voda do zásuvky s elektrickým proudem, vyjměte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.

- Může dojít ke zkratu či požáru.



Vychází-li z přístroje zápach, kouř nebo neobvyklý zvuk, neprodleně jej odpojte od zdroje elektřiny a kontaktujte servisní středisko.

- Může dojít k deformaci či změně zbarvení.



Nestřekejte cizí předměty, jako jsou kovové nástroje dovnitř přístroje.

- To může způsobit el. výboj a s ním spojený úraz.



Nedýchejte vlhký vzduch přímo z přístroje.



Neumisťujte přístroj na vlhké místo nebo tam, kde může dojít ke kontaktu s vodou nebo nečistotami.

- Může dojít ke zkratu a požáru.



Nezapojujte přístroj do stejného prodlužovacího kabelu, kde jsou už zapojeny jiné spotřebiče.

- Může dojít k poruše a požáru.



Při čištění vypněte přívodní kabel ze zdi a počkejte, až se ventilátory dotočí.

- Může dojít ke zkratu a zranění.



Na přístroj si nesedejte a ani se o něj neopírejte.

- Může dojít k jeho poškození.






Caution

Nepoužívejte přístroj na místech s vyšším prouděním vzduchu. Dbejte na to, aby vlhkost z přístroje nemířila přímo na zdi, nábytek, strop a jiné přístroje a elektrická zařízení.



- Může dojít k chybě senzoru vlhkosti.

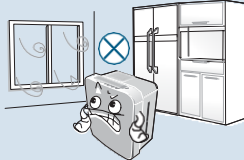

Chlór, kyseliny a jiné

Nepokládejte produkt do blízkosti hořlavých a těkavých látek a do blízkosti zapalovaných cigaret.

- Hrozí riziko požáru.

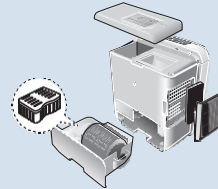
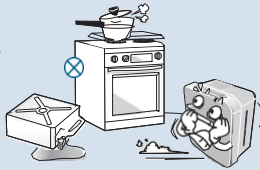


Ujistěte se, že jste přístroj po čištění správně zkompletovali. (Viz. str. 19 až 22)

- Nezapínejte přístroj, pokud nemá vložené veškeré filtry, nádrž na vodu a horní kryt. Může dojít k chybám přístroje.



Nepoužívejte produkt společně se zapnutým přístrojem proti škůdcům (doutnavého typu) v místnosti.

- Může dojít ke kumulaci škodlivých látek, které poté mohou být zdraví škodlivé.

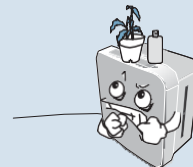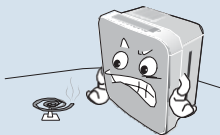

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a vylijte veškerou vodu z přístroje (např. z vodní nádržky).

- Hrozí elektrický výboj či požár.
- Hrozí růst plísní a množení bakterií.

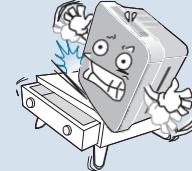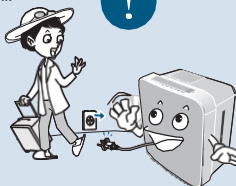

Umístěte přístroj na pevný, stabilní a rovný podklad.


- Hrozí převrnutí přístroje nebo rozlítí vody. Převrnutí přístroje může způsobit, že se voda dostane do elektroniky a způsobí zkrat, výboj či požár.

# Bezpečnostní upozornění




**Nepoužívejte přístroj, je-li nádržka na vodu poškozena.**

- Hrozí únik vody do přístroje, což může mít za následek chyby, elektrický výboj či zkrat popřípadě i požár.

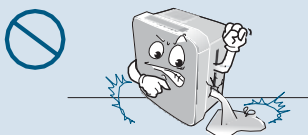

**Mezi zdí a filtrem ponechtejete dostatečný prostor, ideálně jej směrujte do volného prostoru.**

- Není-li místnost dobře odvětrávaná, slabý výkon může způsobit požár.

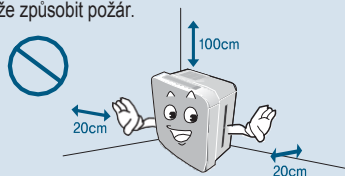


**Nepijte vodu z přístroje (např. z vodní nádržky).**

- Kvalita vody bude patrně zhoršena, což může vést ke zdravotním komplikacím.




**Nezakrývejte větrací otvor.**

- Nezakrývejte větrací otvor závěsy nebo ručníkem. Přístroj může chybně fungovat.

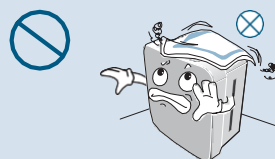


**Nepoužívejte v blízkosti silných magnetických polí.**

- Může dojít k chybám senzoru.

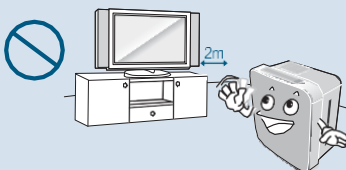

**Neupusťte přístroj na zem.**

- V opačném případě jej odpojte od zdroje napětí a důkladně vysušte.

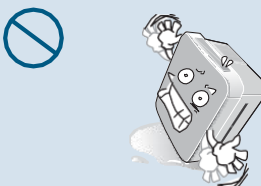


**Pokud přístroj nepoužíváte, nenechte dlouho stát vodu v nádrže.**

- Může dojít k množení bakterií a plísní.



**Nepřemísťujte přístroj tažením za přírodní kabel.**

- Hrozí úraz elektrickým proudem a požár.

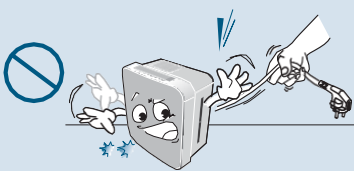





Caution

**Dostane-li se voda do přívodního kabelu, důkladně jej vysušte před použitím.**

- Hrozí riziko poranění el. proudem, popř. požár.




Úplně do sucha



**Vylijte vodu z nádrčky v případě hrozícího mrazu.**

- Pokud víte, že může dojít k zamrznutí přístroje, vylijte z něj veškerou vodu. Vzniklý led by mohl způsobit chyby.



**Během transportu zařízení z něj vylijte veškerou vodu.**

- Přenášení výrobku s vodou uvnitř může způsobit její vylití.




**Nepokládejte kovové předměty a magnety na tělo přístroje.**

- Může dojít k chybám.



**Nikdy nevylijte vodu z nádrčky otočením přístroje vzhůru nohama. Nádrčku vždy vylívejte samostatně mimo přístroj.**

- Voda vylitá v přístroji může způsobit chyby.

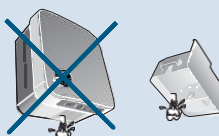


**Pravidelně přístroj čistěte.**

- Čistění provádějte dle 'Čištění přístroje'. (viz. stránky 19 až 22)
- Vážné znečištění může způsobit růst bakterií, plísní, vznik zápachu a snížení produkce vlhkosti.




**Použijte čistou kohoutkovou vodu. Nepoužívejte horkou, znečištěnou vodu nebo vodu obsahující detergenty.**

- Použitím vody teplejší jak 40°C můžete způsobit chyby přístroje.

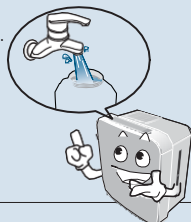


**Nepoužívejte pro speciální potřeby restaurování a v oblastech jako je potravinářství či umění.**

- Může dojít ke zhoršení kvality.

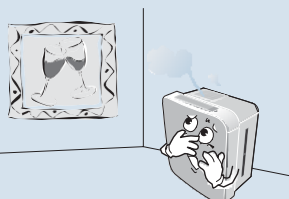


## Názvy částí

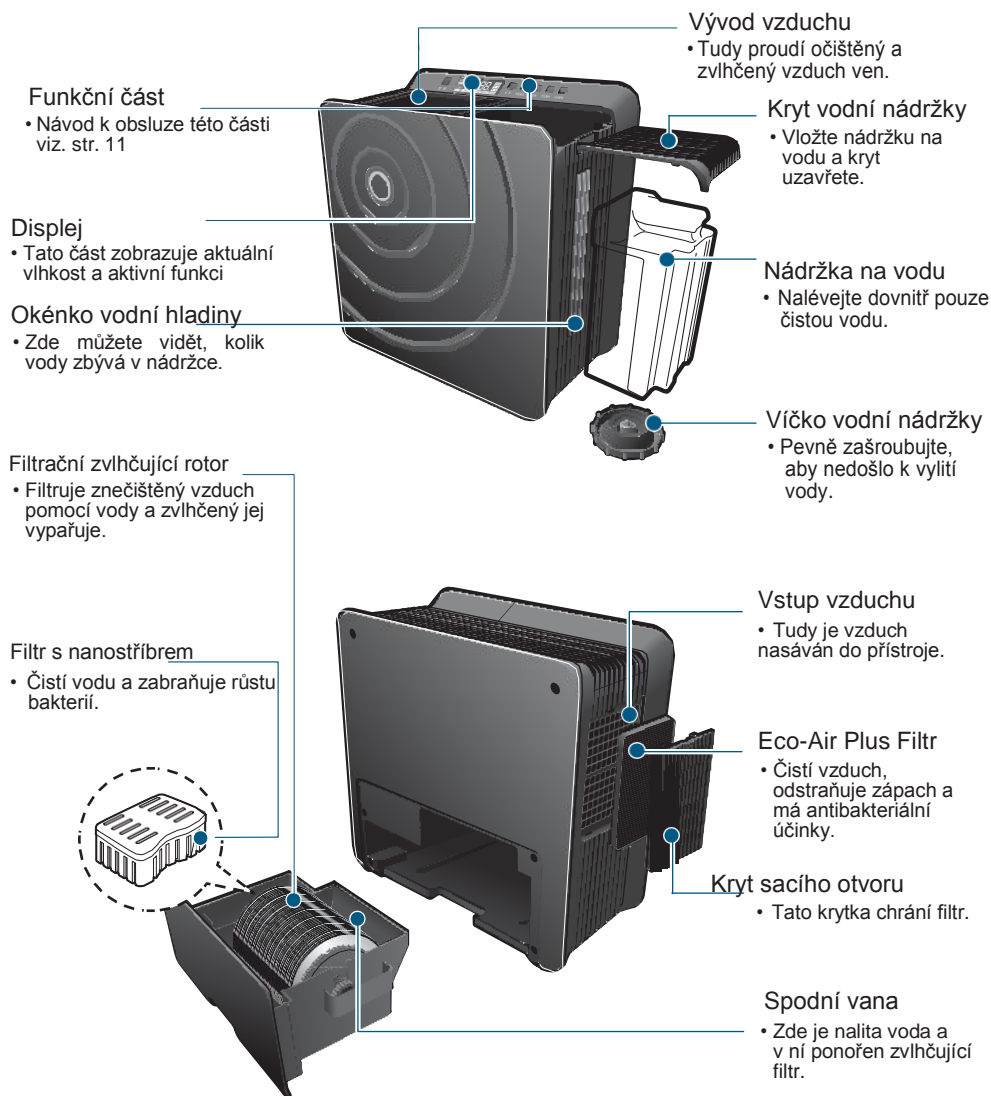


# Název a funkce jednotlivých částí

## Ovládací část

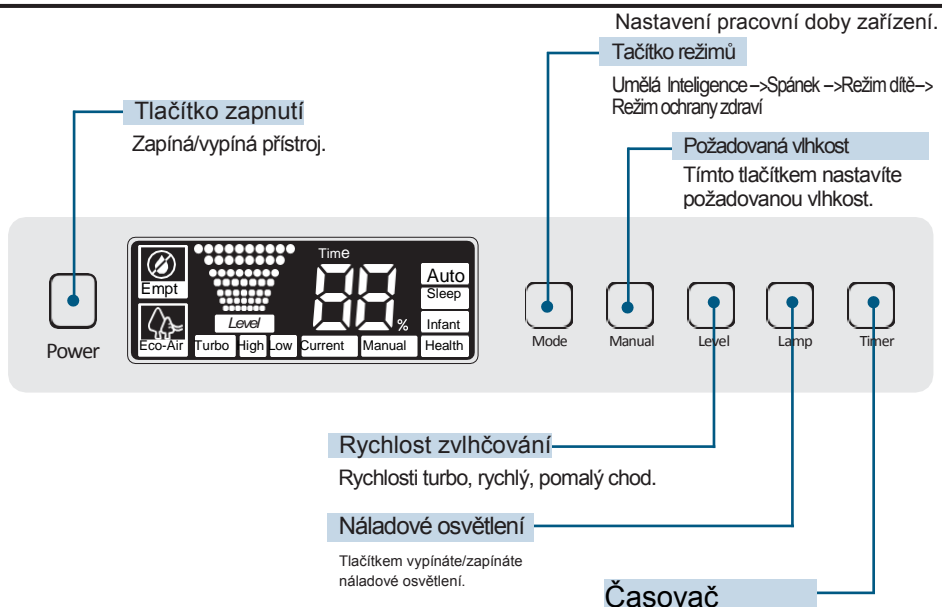

## Displej

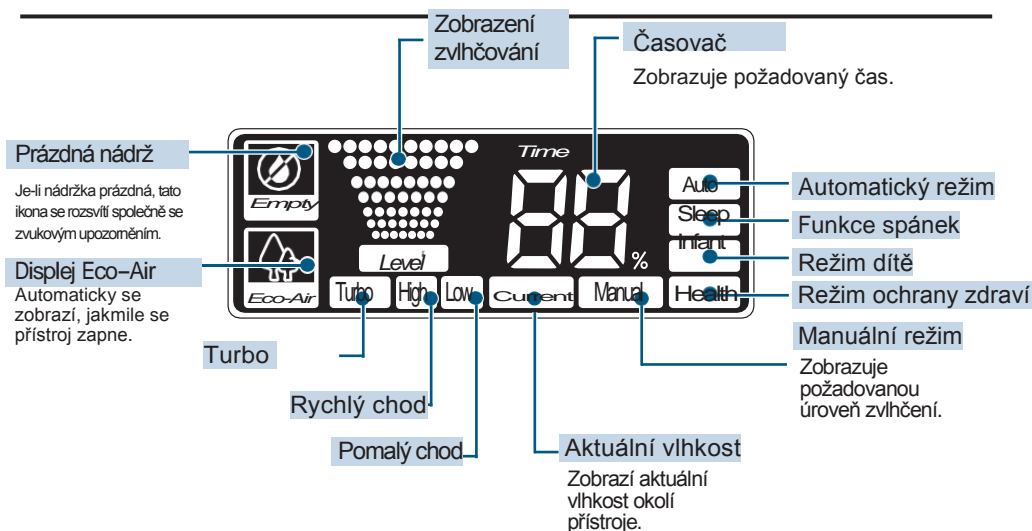

- Přístroj by měl stát na rovné a pevné podlaze a v místě, kde je dobrá cirkulace vzduchu.

► Správné umístění přístroje je kousek od zdi čelem do středu místnosti.

- 1m nebo více od stropu
- 20cm nebo více od zdi nalevo/napravo
- 30cm od přední části

 **Upozornění**  
Neblokujte boční filtr.



 **Upozornění**

- Pokud přístroj přeunujete nebo jej delší dobu nepoužíváte, vyjměte přívodní kabel ze zásuvky a vylijte veškerou vodu z přístroje.
- Během používání přístroj nenaklánějte. Může dojít k vylití vody nebo nesprávnému fungování.
- Nepoužívejte přístroj v místnosti, kde by mohlo dojít k zakrytí sacího otvoru nebo jeho výpusti.
- Přístroj by měl stát 2m nebo více od AV zařízení jako je televize, rádio apod.
- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo nebo v blízkosti zdroje tepla. Může dojít ke změně zbarvení nebo tvaru.
- Je-li přístroj umístěn na šikmé podložce, může dojít k chybnému odhadu množství vody v nádržce a přístroj bude automaticky vypnut.

- Používejte v místnosti s nízkou hladinou vlhkosti.

► V případě použití v místnosti s vysokou vlhkostí přístroj nebude fungovat, protože senzor vlhkosti vyhodnotí vlhkost jako dostatečnou.

## Před zapnutím




Nenalévejte hořlaviny do nádržky, může dojít k požáru.

Upozornění

### Doplnění vody


● Každý den vodu vyměňujte za čistou!

① Otevřete víko a vyjměte nádržku.

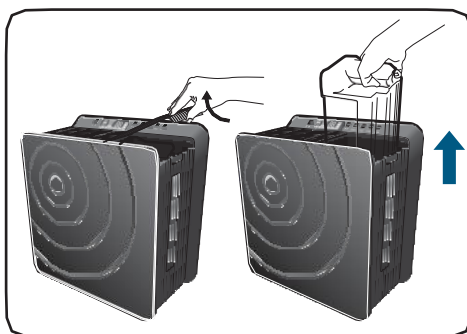


② Odšroubujte víčko a nalijte vodu z vodovodu.

- Nejprve nádobku vyjměte z přístroje.

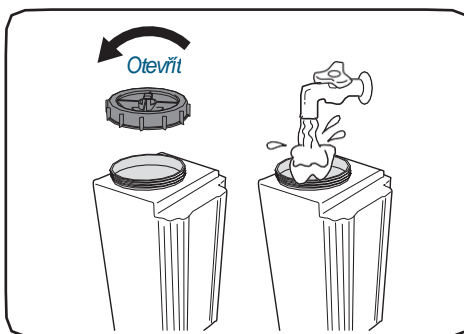


③ Víčko pevně zašroubujte.

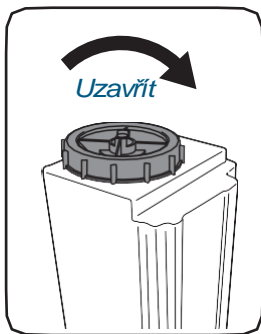

④ Vraťte nádržku do přístroje a zavřete víko.

- Vložte nádržku správně natočenou dle ukazatele na víčku.

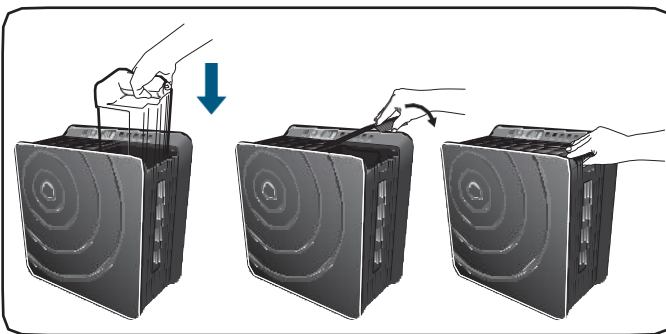

▪ Používejte pouze kohoutkovou vodu o teplotě nižší jak 40°C.

Upozornění ▪ Je zakázáno používat chemikálie, špinavou vodu a vodu s aromaty, detergenty apod.

▪ Může dojít ke změně tvaru přístroje a jeho poškození.

## System vypařování

- Pára vycházející z přístroje není vidět.
  - Přístroj využívá přirozeného vypařování bez vroucí vody, nelze tedy žádnou páru pozorovat pouhým okem.
- Vzduch proudící z přístroje není horký.
  - Teplo se stráčí s vypařováním, vzduch z přístroje tedy není teplý. V závislosti na velikosti místnosti může být dokonce studený.
- Výše zvlhčení se mění v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
  - Zvlhčování se může snížit, pokud je vlhkost v místnosti vysoká nebo teplota nízká.
  - Pokud je přístroj zapnutý v místnosti o vlhkosti 80% déle jak 2 hodiny, přejde do pomalého režimu.





## Senzor prostředí

- Automaticky zaznamenává vlhkost okolního prostoru.
  - Automaticky udržuje požadovanou vlhkost místnosti dle nastaveného režimu.
  - Vlhkost se může lišit v rámci stejné místnosti kvůli rozdílnému proudění vzduchu a teplotě.


## Zobrazení aktuální vlhkosti místnosti

- Ukazatel vlhkosti
  - Zobrazuje úroveň vlhkosti uvnitř a v blízkém okolí přístroje.
  - Vlhkost se může lišit v rámci stejné místnosti kvůli rozdílnému proudění vzduchu a teplotě.
  - V porovnání s jinými hygrometry může ukazovat jiné hodnoty.
  - Vzhledem k tomu, že je přístroj ovlivněn vnějším prostředím, je třeba chvíli vyčkat po zapnutí, než začne senzor ukazovat správné hodnoty.
- Eco–Air
  - Zobrazí se, pokud bude vzduch čištěn pomocí Eco-Air filtru.

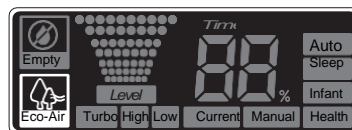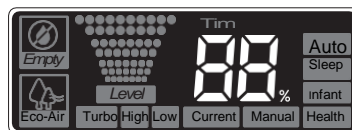


# Návod k použití

## Operation Part Buttons

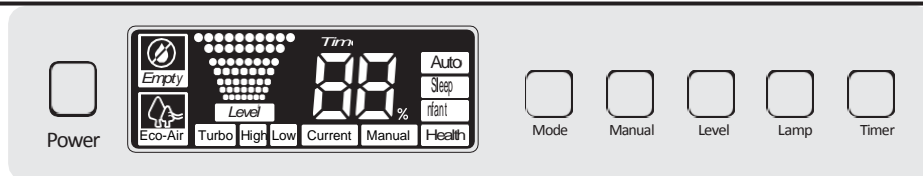

### ● Vložte nádržku do přístroje.



※ Potrvá 20s než se voda dostane z nádržky do zásobníku s filtrem poté, co je nádržka vložena do přístroje. Vložte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj, jakmile zhasne kontrolka prázdné nádržky („Empty“).

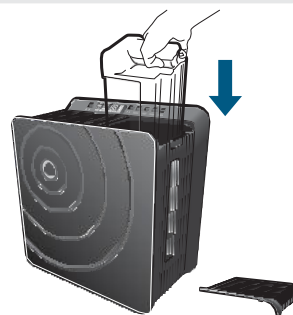

### ● Zapojte přístroj do zásuvky s napětím 220V - 230V a zmáčkněte tlačítko pro zapnutí „Power“.

Zapnutí doprovodí melodii.

- Základní nastavení je [Manuální režim /ECO-AIR /Zvlhčení-Turbo./Časovač]
- Po zapojení vytvoří příjemné prostředí v závislosti na zvoleném režimu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, ponechte jej vypojený ze zásuvky.
- Při vypojení zástrčky ze zásuvky během chodu se vývod vzduchu neuzavře. Je třeba zmáchnout tlačítko „Power“ pro její uzavření.

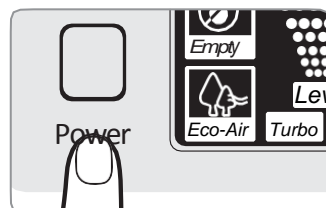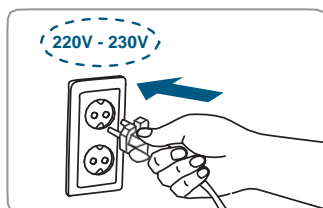

### Mějte na paměti

- Příjemnějšího zvlhčení dosáhnete po převaření a vychladnutí vody nebo pokud použijete studenou 12h odstátou vodu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, je více než žádoucí z něj vylít veškerou vodu.

## Návod k použití ‐ Zvlhčování ‐





### Mějte na paměti

- Je-li počáteční vlhkost v místnosti nižší jak 30%, zvolte pomocí tlačítka ‐Humidification‐ (Zvlhčování) režim/rychlost ‐Turbo‐ pro rychlý nárůst vlhkosti.
- Základní nastavení je ‐Turbo‐.

### ● Upravte míru zvlhčování pomocí tlačítka ‐Humidification‐.

- Při mačkání tohoto tlačítka se na displeji kontinuálně přepínají režimy v sekvenci Low ->High->Turbo.

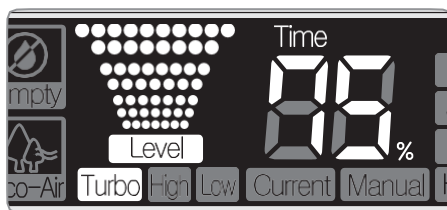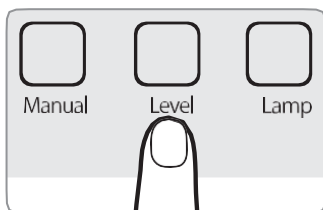


## Jak použít ‐ Mode ‐ („Režim“)

### ● Zmačkněte tlačítko „Mode“.

### ● Sekvence je následující:

**Auto** → **Sleep** → **Infant** → **Health** → **Manual Mode**

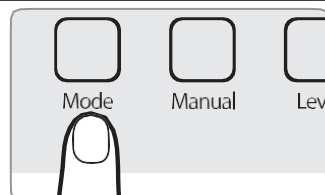

**Auto** → Pro udržení vlhkosti 55% střídá rychlosti ‐ Turbo/High/Low ‐.

**Sleep** → Vypne náladové osvětlení a jede na nejnižší výkon, aby nerušil klidný spánek.

**Infant** → Přepíná mezi rychlostmi ‐ High/Low ‐ pro udržení správné vlhkosti místnosti pro dítě.

**Health** → Přepíná mezi rychlostmi ‐ Turbo/High/Low ‐ pro udržení optimální vlhkosti proti nachlazení a pro ochranu pokožky.



Ikona prázdné nádržky bliká: Vylijte zbývající vodu ve vaničce s filtrem, dolijte vodu do nádržky a vraťte ji zpět. Jakmile je voda doplněna, zapněte přístroj.




# Návod k obsluze


## Jak použít "Time Setting" (Nastavení časovače)



### Mějte na paměti


· Dojde-li v nádržce během nastaveného času voda, přístroj se sám vypne.

- Zmáčkněte tlačítko "Timer" pro nastavení doby chodu přístroje.
  - Jakmile je tlačítko "Timer" zmáčknuto, cyklicky se opakuje následující sekvence: Co (Kontinuální) → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → Co (Kontinuální).
  - Jakmile se nastaví čas, zvlhčování se automaticky vypne a zobrazí se čas .
  - Při nedostatku vody, ikona „Empty“ se zobrazí společně s melodií a zvlhčování ustane.
  - Jakmile jsou požadovaný čas a vlhkost nastaveny, přístroj začne zvlhčovat místnost na základě nastavených parametrů.

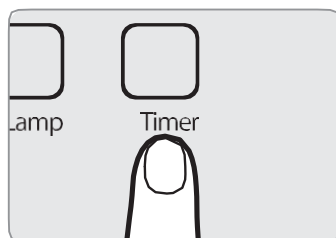

## Jak použít "Eco-Air"

- Není třeba jej nastavovat samostatně.
  - Jakmile je přístroj zapnut, přístroj automaticky vypouští vyčištěný vzduch.

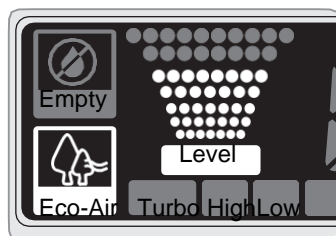

## Návod k použití “Manual” (Manuální/ruční režim)





### Mějte na paměti

- S tímto přístrojem lze nastavit požadovanou vlhkost místnosti.
- Základní nastavení zvlhčování je Co (kontinuální).
- Je-li během chodu zmáčknuo tlačítko “Manual” přístroj se přepne do ručního režimu.

#### ● Zmáčknete tlačítko Manual.

- Zmáčknutí tohoto tlačítka kontinuálně přepíná následující sekvenci:  
Co → 40 → 45 → 50 → 55 → 60 → 65 → 70 → 75.

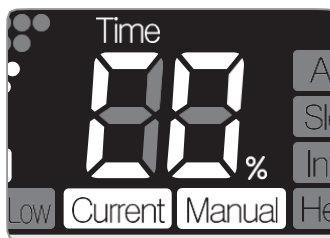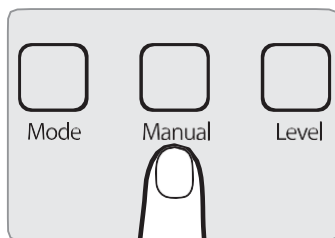

- ※ Je-li požadovaná vlhkost nižší než aktuální vlhkost v místnosti, zvlhčování ustane. Zmáčknete tlačítko pro nastavení vlhkosti vyšší než je v místnosti.
- ※ Jakmile je překročena požadovaná vlhkost, zvlhčování ustane a na displeji se střídavě začne zobrazovat požadovaná a aktuální vlhkost vzduchu.

#### ● Požadovaná vlhkost v závislosti na vlhkosti místnosti (%)

Vlhkost místnosti	38~42	43~47	48~52	53~57	58~62	63~67	68~72	73~77	78% a více
Zvolená vlhkost	40	45	50	55	60	65	70	75	Co (kontinuální)


# Čištění



Před čištěním **MUSÍTE** přístroj odpojit od elektřiny.  
Upozornění ✳ Pravidelně čistěte. Dojde-li k větší kontaminaci, může dojít ke snížení výkonu nebo poruše a zápachu.


## Vodní nádržka (Denně)

- Naplňte nádržku vodou, zavřete víčkem a 4-5x protřepejte.
  - Nepřidávejte žádné chemikálie.
  - Umyjte nádržku i zevnitř rukou.

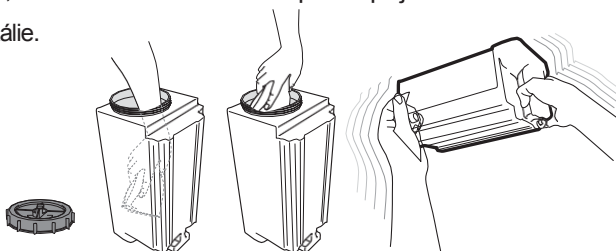


## Tělo přístroje (Dle potřeby)

- Omyjte přístroj vlhkým hadrem nasáklým čistou vodou a poté druhým hadříkem otřete do sucha.
  - Nepoužívejte benzen, alkalické detergenty, přášky na nádobí a podobné kvůli riziku poškození plastů a změně barvy.

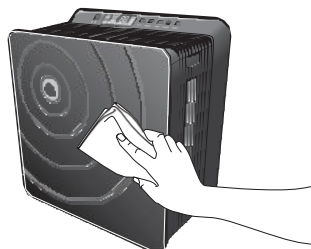

## ECO-Air Plus Filtr

- Pro příjemnější zvlhčování je doporučeno jej čistit jednou týdně.
  - Odstraňte prach na povrchu ECO-Air Plus Filtru pomocí vysavače nebo jemného kartáčku.
  - Nečistěte ECO-Air Plus filtr vodou. Voda může zhoršit jeho účinnost.
  - Nepoužívejte přístroj bez vloženého ECO-Air Plus filtru.
  - Vyměňte filtr s nanostřibem 1x za rok  
Vyměňte ECO-Air Filtr 1x za 6 měsíců

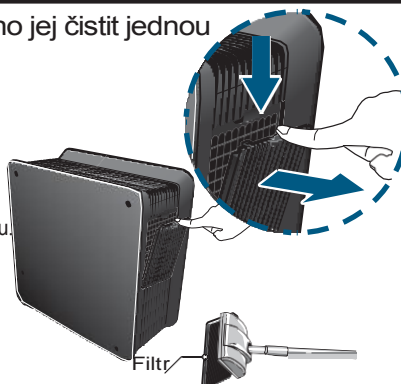

**Kde objednat?**

<https://www.gavri.cz/>

## Čistěte spodní zásobník na vodu 2x týdně

① Sejměte krytku a vyndejte nádržku na vodu.

- Návod na vytažení viz. strana 12.




② Vysuňte spodní nádržku na vodu.

- Před vyjmutím spodní nádržky musí být nejdříve vyjmuta nádržka na vodu z přístroje.



③ Vyměňte zvlhčovací filtr (Rotor).


- Jsou-li mezery v rotoru (filtru) zaneseny, vyčistěte je dle návodu na straně 21.

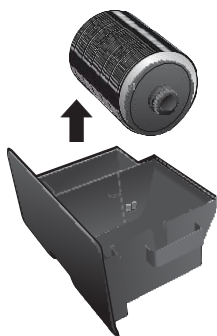

- Filtr s nanostříbrem opláchněte pod proudem vody z kohoutku


④ Vylijte vodu ze spodní nádržky

- Vodu vylijte až po vyjmutí filtru (rotoru) a filtru s nanostříbrem.

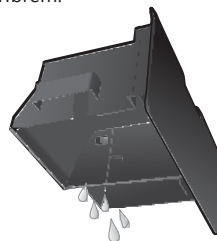


# Čištění

- ⑥ Spodní nádržku omyjte jemnou houbičkou.

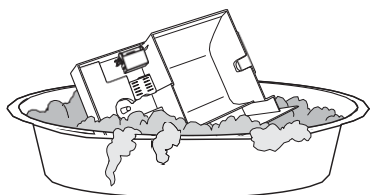

- Vypadne-li senzor hladiny vody, nasadíte jej následovně:

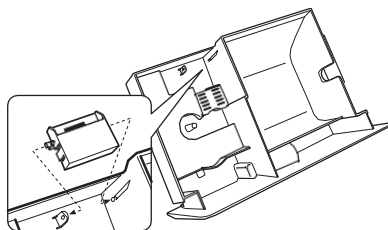

- ① Umístíte senzor pod vyčnívající část.
- ② Osová část senzoru hladiny zasuníte do zdíčky spodní nádržky/vaničky.
- ③ Opačnou část osy zasuníte do protilehlé zdíčky.


- ⑦ Vraťte zvlhčující filtr zpět a vaničku (spodní nádržku) zasuníte do přístroje.

- Dodržuje směr uložení filtru v nádržce. Dokud není spodní nádržka/vanička zasunuta do přístroje, není možné vložit nádržku na vodu.



- ⑧ Vraťte nádržku na vodu a její krytku zpět na místo.

- Zkontrolujte směr zasunutí nádržky před jejím návratem do přístroje.

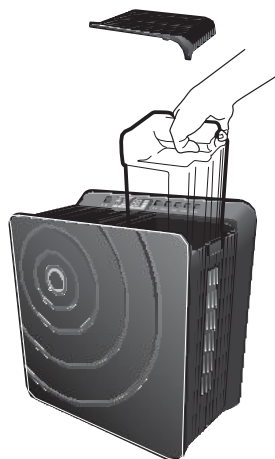


## Čistíte zvlhčující filtr (Rotor) 2 – 3x týdně




### Mějte na paměti

- V závislosti na kvalitě vody se může na rotoru časem objevit rašeliník. Jedná-li se o silné znečištění, filtr důkladně očistěte.
- Nepoužívejte benzene, ředidla, alkalické detergenty, detergenty proti plísním apod.

- ① Rozeberte zvlhčující filtr (Rotor).

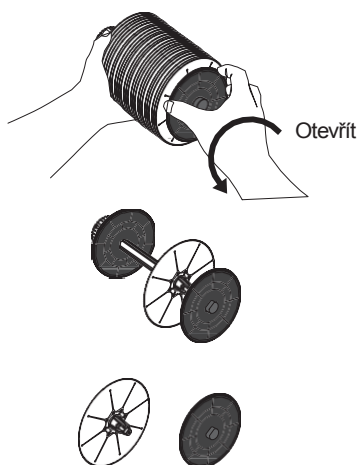

- ② Ponořte filtr (Rotor) do vody a očistěte jej pomocí měkké houbičky.

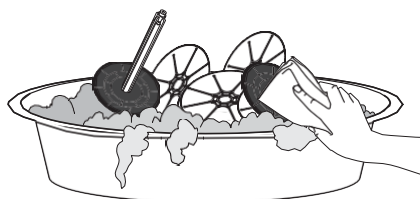


### <Jak čistit zvlhčující filtr>

Pokud se nedaří nečistotu odstranit, ponořte jej do teplé vody (max 40°C) s rozpuštěným neutrálním mýdlem po dobu 3 hodin a opláchněte čistou vodou (vyvařením nebo čištěním v horké vodě může dojít ke změně tvaru tohoto dílu)

- ③ Sestavte filtr zpět do původní podoby.

- ① Nasadte filtr na osovou část.

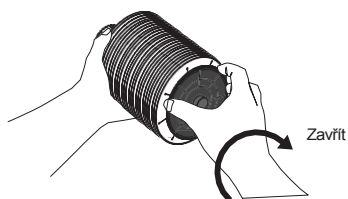

- ② Jakmile je filtr smontován, uzamkněte jej dle obrázku.

- ④ Poté co je zvlhčující filtr (Rotor) zpět ve spodní nádržce, vraťte vodní nádržku zpět do přístroje a uzavřete víkem.

- Nejdříve vsuňte do přístroje spodní vaničku s filtrem, poté vodní nádržku.



# V případě poruchy...

Použití



► Pokud závada přetrvává i poté, co jste zkusili ji odstranit dle následující tabulky, vyjměte přístroj ze zásuvky a kontaktujte zákaznické oddělení prodejce:

Tel: +42(0)602 218 144 nebo na email [obchod@gavri.cz](mailto:obchod@gavri.cz)

Prosím předejděte rizikům a nesnažte se opravovat přístroj sami doma.

Závada	Zkontrolujte	Viz. stránka
Přístroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je příponní kabel zastrčen do zásuvky?</li> </ul>	21
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je správně vložena nádržka s vodou? → Ujistěte se, že jste ji správně umístili.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svítí LED kontrolka "EMPTY"? → Vložte správně nádržku s vodou. → Napřete zásobník vody vodou.</li> </ul>	15
Nelze zapnout lampu pro doplnění vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je v nádržce voda? → Doplňte vodu do nádržky.</li> </ul>	13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vodní nádržka v přístroji? → Vložte správně nádržku do přístroje.</li> </ul>	21
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chybí sensor úrovně vodní hladiny? → Vložte jej do přístroje.</li> </ul>	21
Unikající voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je víčko nádržky pevně zašroubováno? → Zkontrolujte jej.</li> </ul>	13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Není přístroj nakloněn? → Postavte přístroj na vodorovnou podložku.</li> </ul>	12
Barvicí prášek uvnitř nádržky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedná se o vodní nashromážděný společně s jinými nečistotami v důsledku dlouhodobého užívání. → Pravidelně přístroj čistěte.</li> </ul>	19~22
Z přístroje se ozývá zvuk, I když je vypnutý	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ozývá se z přístroje šplouchání vody? → Jedná se o vytékání vody z nádržky do spodního zásobníku (není to závada).</li> </ul>	
Nízké zvlhčování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li vlhkost místnosti vysoká nebo teplota nízká, může zvlhčování poklesnout na intenzitě</li> </ul>	14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Není ucpaný vzduchový filtr? → Filtr zkontrolujte a případně jej očistěte.</li> </ul>	19
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V rozlehlých místnostech roste vlhkost pomalu.</li> </ul>	



#### Vztah k životnímu prostředí

Tento produkt nevyhazujte na konci jeho životnosti společně s běžným domácím, ale odveďte jej na speciální sběrný dvůr pro elektrická a elektronická zařízení. Tento typ likvidace je označen na obalu produktu i v jeho návodu k použití.

Použití materiálu jsou recyklovatelné ve shodě s jejich označením. Recyklováním a znovuvyužitím starých přístrojů pomáháte k udržování životního prostředí.

Pro dotaz na výběr správného sběrného místa k recyklaci se prosím obraťte na Váš příslušný městský úřad.

## Servis

### Záruka

Na Vaši pračku vzduchu model CA-803 poskytujeme záruku, která se vztahuje na vady materiálu a řemeslné zpracování po dobu dvou let od původního data zakoupení. Pokud bude na výrobku zjištěna vada materiálu či řemeslného zpracování, bezplatně Vám jej opravíme, či vyměníme. Pro obdržení servisu v rámci záruky kontaktujte prosím obchod, kde jste jednotku zakoupili. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená nehodou, nesprávným používáním či jakýmkoli jiným používáním než takovým, k němuž byla určena a které je popsáno v tomto návodu, nebo na poškození způsobené opomenutím údržby či čištění, tak jak je upřesněno v tomto návodu.

### Výrobce

Clean Air Optima Germany GmbH  
Enschedestraße 14  
48529 Nordhorn  
Germany  
[info@optima-luftreiniger.de](mailto:info@optima-luftreiniger.de)  
[www.optima-luftreiniger.de](http://www.optima-luftreiniger.de)

### Distributor pro CZ a SK

Gavri s.r.o.  
Slunečná 481/6  
63400 Brno, Česká republika  
[obchod@gavri.cz](mailto:obchod@gavri.cz)







Clean Air  
*Optima*®

