

**POZOR**

- Ochranná třída I: Zařízení má uzemnění: Zemní drát (žlutá / zelená) musí být zapojen do označené svorky



- Toto zařízení by mělo být instalováno pouze v místnostech, kde není možný kontakt s vodou



- Zařízení je vhodné pro montáž na běžně hořlavé povrchy



- Funkce reverzace



- Záruka na motor 15 let
Záruka na ventilátor 2 roky




- Spotřeba ve W podle rychlosti motoru



- Otáčky za minutu

UPOZORNĚNÍ ■ ČESKY ■


- Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a následně jej bezpečně uschovejte.
- Ke snížení rizika úrazu připevněte tento ventilátor přímo k podpůrné struktuře budovy podle návodu, použijte pouze přiložené náčiní a vybavení.
- Abyste se vyvarovali možnému zásahu elektrickým proudem, před samotnou instalací ventilátoru odpojte proud vypnutím jističe v rozvaděči a vypnutím souvisejících vypínačů.
- Všechna vedení musí být v souladu s celostátními a místními bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení. Pokud nemáte zkušenosti s elektroinstalacemi, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Ke snížení rizika úrazu neohýbejte systém připevnění lopatek při instalaci, vyrovnávání ani čištění ventilátoru. Nikdy nevkládejte cizí předměty mezi rotující lopatky ventilátoru.
- Ke snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo poškození motoru nezvedejte ani nepřenášejte ventilátor za vodiče.
- Lopatky ventilátoru musí být nainstalovány minimálně 2,3 m nad úroveň podlahy.

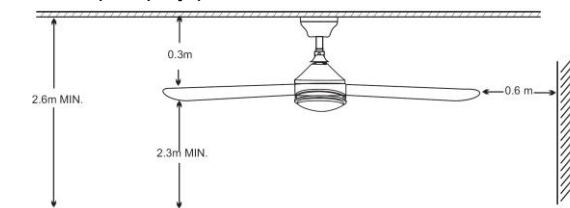**POZNÁMKA:**

Důležitá opatření, zabezpečení a instrukce v tomto manuálu nezahnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Musí být bráno na vědomí, že zdravý rozum, opatrnost a pečlivost jsou faktory, jež nelze do tohoto produktu zabudovat. Tyto faktory musí být zajištěny osobou (osobami), která ventilátor instaluje, pečuje o něj a zachází s ním.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁLY

- Šroubovák.
- Plochý šroubovák.
- Francouzský klíč nebo kleště.
- Schůdky.
- Štípací kleště.
- Připojovací součástky dle předpisů.

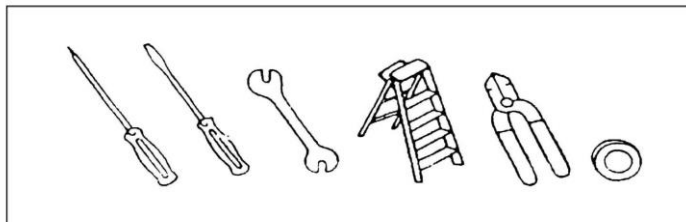**VYBALENÍ VENTILÁTORU**

- Vybalte ventilátor a zkontrolujte obsah balení. Krabici nevyhazujte. V případě reklamace nebo opravy by měl být ventilátor vrácen v původní krabici. Vybalte všechny součástky a náčiní. Nepokládejte kryt motoru na bok, mohlo by dojít k poškození dekorativních prvků.
- Zkontrolujte všechny součástky. Balení by mělo obsahovat následující:


PŘÍPRAVA:

Před samotnou instalací se ujistěte, že máte k dispozici všechny součástky. Důkladně prohledejte pěnové vyložení, zda se v něm nenachází chybějící součástky. Vyjměte motor z obalu. Abyste předešli jeho poškození, položte motor na měkký povrch nebo pěnové vyložení balení. Nepokládejte motor na bok, jelikož by mohlo dojít k posunutí motoru nebo poškození dekorací.



INSTALACE MONTÁŽNÍ KONZOLY:

Upozornění:

Abyste se vyhnuli elektrickému šoku, ujistěte se, že je proud vypnutý v hlavním jističi. Všechna vedení musí být v souladu s bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení a stropní ventilátor musí být uzemněn jako ochranné opatření před možným elektrickým šokem.

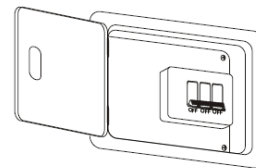




Přípevněte závěsnou konzolu k instalační krabici za použití šroubů, jež jsou součástí balení. Nainstalujte čtvercovou gumovou podložku. Ke snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění použijte instalační krabici, která je označena jako vhodná pro podporu ventilátor, použijte šrouby, které jsou součástí balení. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

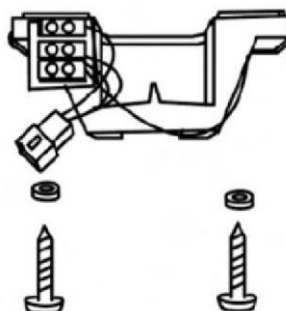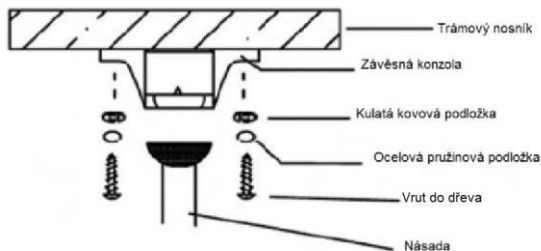**INSTALACE VENTILÁTORU**


MONTÁŽ S PRODLUŽOVACÍ NÁSADOU

MONTÁŽ S PRODLUŽOVACÍ NÁSADOU


Posuňte vnější kryt a kryt vahadla na násadě. Ved'te vodiče vnějším krytem, krytem vahadla a násadou. Buďte opatrní, abyste nevytáhli vodiče a neuvolnili připojení. Vložte násadu do vahadla. Otáčejte, dokud dírky nezapadnou. Dávejte pozor, abyste nepoškodili zapojení vodičů. Zajistěte pin tím, že do něj vložíte zárazku.

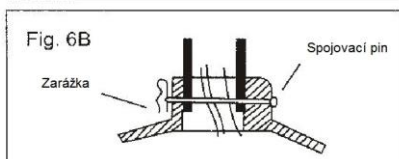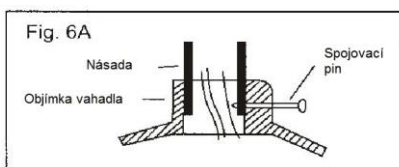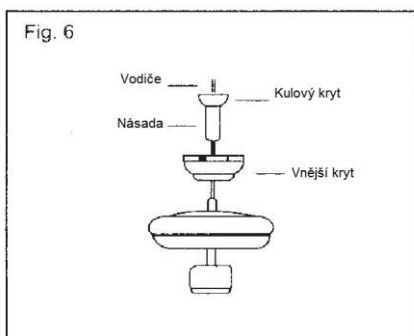

Utáhněte dva upevňovací šrouby násady. K úplnému zajištění pozice šroubů vůči prodlužovací násadě je nezbytné stáhnout pojistnou matici tak, aby se dotýkala hlavy pojistného šroubu, ještě před samotným utáhnutím šroubů. Když jsou šrouby utaženy vůči prodlužovací násadě, pojistná matice by měla být poté utáhnuta vůči kontaktnímu vahadlu, zopakujte pro oba šrouby.


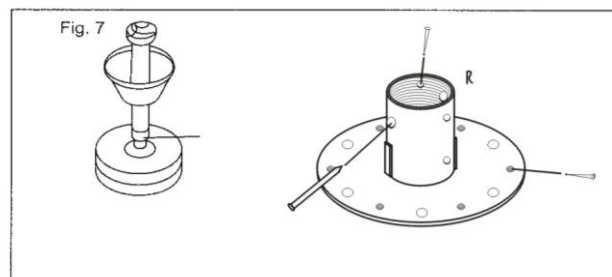


Utáhněte šroub motoru. Zkontrolujte sílu spojení tím, že podržíte motor na svém místě budete otáčet násadou proti směru hodinových ručiček. Jestliže se spojení uvolní, dotáhněte šroub a matici. Nainstalujte kulový kryt k otvoru závěsné konzoly. Čep naproti závěsné konzoly by měl zapadnout do otvoru kulového krytu

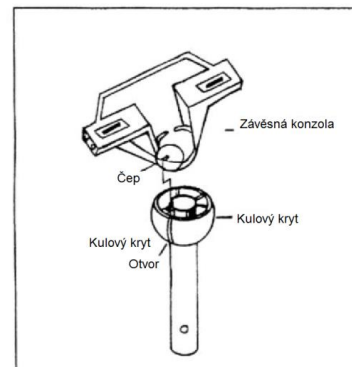


a

PŘIPEVNĚNÍ LOPATEK

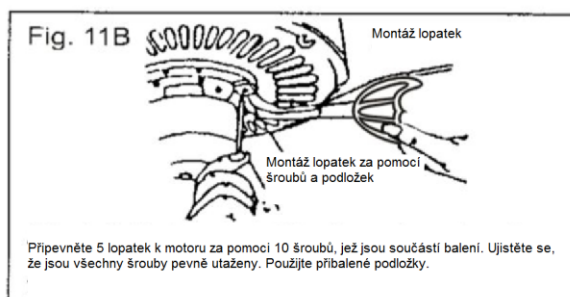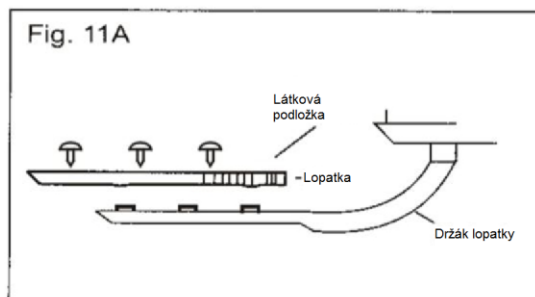

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ

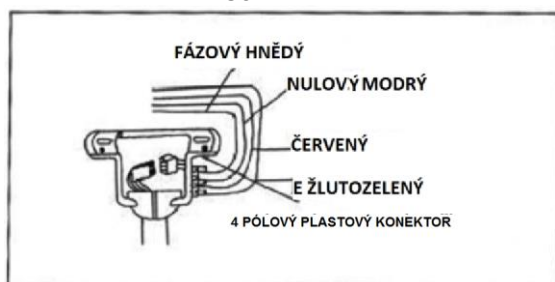

Z DOMU
 MODRÝ (NULOVÝ)
 HNĚDÝ (FÁZOVÝ)
 HNĚDÝ A ČERVENÝ
 (Z VENTILÁTORU KE HNĚDÉMU
 Z DOMU, POKUD JE POUŽITO
 OSVĚTLOVACÍ TĚLESO)
 ŽLUTOZELENÝ

Z VENTILÁTORU
 MODRÝ (NULOVÝ)
 HNĚDÝ (FÁZOVÝ)
 ČERVENÝ (FÁZOVÝ)
 ŽLUTOZELENÝ

PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz

Zapojte elektrinu a vyzkoušejte ventilátor. Ventilátor se ovládá tahem za šňůrku. Má čtyři nastavení:

- 1 vysoké otáčky
- 2 střední otáčky
- 3 nízké otáčky
- 4 vypnuto otáčky

Reverzní chod pro teplé nebo studené počasí se odvíjí od faktorů, jako je velikost pokoje, výška stropu, počet stropních ventilátorů atd. Reverzní chod ovládá směr rotace ventilátoru.

Teplé počasí/směr dolů – Ventilátor se bude otáčet proti směru hodinových ručiček. Cirkulace vzduchu směrem dolů působí jako chlazení. To vám umožní zvýšit teplotu klimatizace, aniž by to mělo vliv na vaše pohodlí.

Chladné počasí/směr nahoru – Ventilátor se bude otáčet po směru hodinových ručiček. Cirkulace vzduchu směrem vzhůru, což rozloží teplý vzduch nashromážděný u stropu po celé místnosti, aniž by to způsobilo průvan. To vám umožní snížit teplotu topení, aniž by to mělo vliv na vaše pohodlí.

POZNÁMKA: Ke změně směru proudění vzduchu úplně ventilátor vypněte a nechte zastavit.

Údržba

1. Vzhledem k pohybu ventilátorů se mohou některá spojení uvolňovat. Zkontrolujte upevňovací šrouby, svorky a připojení lopatek dvakrát ročně, abyste se ujistili, že jsou dostatečně upevněny.
2. Čištěním ventilátoru napomůžete k udržení jeho vzhledu po celá léta. Při čištění nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k poškození motoru nebo lopatek nebo k úrazu elektrickým výbojem.
3. Používejte jemný kartáček nebo jemný hadřík, zabráníte poškrábání povrchu.
4. Není nutné motor olejovat, jelikož ložiska obsahují permanentní mazivo.

PRUVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Ventilátor nespouští:

1. Zkontrolujte pojistky a jistič.
2. Zkontrolujte připojení svorkovnice podle návodu instalace. Ujistěte se, že během tohoto úkonu je vypnutý proud.
3. Ujistěte se, že je posuvný přepínač v poloze dole nebo nahoře. Ventilátor nefunguje, pakliže je přepínač uprostřed.
4. Ujistěte se, že jsou stabilizační jazýčky motoru odstraněny. Jestli ventilátor nakonec nespouští, kontaktujte elektrikáře, nepokoušejte se manipulovat s vnitřními součástkami.

Ventilátor je hlučný:

1. Zkontrolujte, zda jsou šrouby k obalu motoru připevněny správně.
2. Zkontrolujte, zda jsou šrouby držáků lopatek řádně připevněny k motoru.
3. Jestliže používáte volitelné osvětlovací těleso, ujistěte se, že je sklo řádně drží na místě a/ nebo šrouby držící sklo jsou dostatečně utaženy.
4. Jestliže používáte polovodičový regulátor otáček, může vznikat v motoru hluk, tyto ovladače tedy nepoužívejte.
5. Dejte ventilátoru alespoň 24 hodin na usazení. Tímto způsobem je hluk také eliminován. Každá souprava lopatek je vážena, při instalaci více souprav nekombinujte lopatky, jelikož by mohly začít kmitat.

Ventilátor vibruje:

1. Zkontrolujte, zda jsou lopatky bezpečně připevněny k držákům.
2. Zkontrolujte, zda jsou držáky lopatek řádně připevněny k motoru.
3. Zkontrolujte, zda je montážní konzola řádně přišroubována ke stropu.
4. V případě nutnosti zaměřte protilehlé lopatky. Obecně ventilátor vibruje, pokud lopatky neprotínají vzduch ve stejném výškovém bodě. Ujistěte se, že jsou všechny lopatky ve stejné výšce od úrovně podlahy. Pakliže se nenachází ve stejné výšce, je možné ručně upravit lopatky jemným ohnutím samotné lopatky a držáku. Pakliže je nutné výraznější seřízení lopatek, instalujte podložku (není součástí balení).

Světlo nesvíí

1. Zkontrolujte, zda jsou připojení ve svorkovnici dostatečně utažena.
2. Zkontrolujte, zda nemáte vypálenou žárovku.
3. Pokud světla nadále nesvíí, kontaktujte elektrikáře.