

PAC 2600 E

CS

NÁVOD K OBSLUZE
MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ
JEDNOTKA



 **TROTEC**
AT WORK.

Obsah

Pokyny k návodu k obsluze	1
Bezpečnost	2
Informace o přístroji	3
Transport a skladování	4
Umístění a instalace	4
Uvedení do provozu	4
Obsluha	6
Chyby a poruchy	8
Údržba	9
Technická příloha	10

Pokyny k návodu k obsluze

Symby



Nebezpečí zasažení el. proudem!

Upozorňuje na nebezpečí zasažení el. proudem, které může vést k ohrožení zdraví či dokonce života.



Nebezpečí!

Upozorňuje na nebezpečí poškození zdraví osob.



Pozor!

Upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit věcné škody.

Aktuální verzi návodu k obsluze naleznete na adrese:



PAC 2600 E



<http://download.trotec.com/?sku=1210002005&id=1>

Právní upozornění

Tato publikace nahrazuje všechny předchozí verze. Žádná část této publikace nesmí být v jakékoliv formě reprodukována ani zpracovávána, rozmnožována nebo šířena s použitím elektronických systémů bez písemného souhlasu společnosti Trotec. Technické změny vyhrazeny. Všechna práva vyhrazena. Názvy zboží budou dále používány bez záruky volné použitelnosti a v zásadě podle způsobu psaní výrobců. Všechny názvy zboží jsou registrované.

Konstrukční změny v zájmu stálé optimalizace výrobků a změny tvaru a barvy zůstávají vyhrazeny.

Rozsah dodávky se může odchylovat od vyobrazení výrobků. Tento dokument byl vypracován s náležitou pečlivostí. Trotec nepřebírá záruku za případné chyby nebo vynechávky.

© Trotec

Poskytnutí záruky a ručení

Přístroj odpovídá základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům příslušných ustanovení EU a byl jeho bezvadné fungování bylo ze strany výrobního závodu několikrát přezkoušeno. Pokud by se přesto objevily funkční poruchy, které nelze odstranit opatřeními v kapitole Závady a poruchy, obraťte se prosím na prodejce nebo smluvního partnera. V případě uplatnění záruky je třeba uvést číslo přístroje (viz zadní strana přístroje). V případě nedodržení předpisů výrobce, zákonných požadavků nebo svévolném pozměnění přístrojů výrobce neručí za takto vzniklé škody. Zásahy do přístroje nebo neautorizovaná výměna jednotlivých dílů může výrazně narušit elektrickou bezpečnost přístroje a vede ke ztrátě záruky. Jakékoliv ručení za věcné škody či škody na zdraví a životě osob, vyplývající z nasazení a použití přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, je vyloučeno. Technické změny designu a provedení v důsledku neustálého vývoje a zlepšování výrobku jsou vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Za škody v důsledku použití k jinému než určenému účelu se neručí. Poté rovněž zaniknou garanční nároky.

Bezpečnost

Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před použitím přístroje a vždy jej mějte po ruce!

- Přístroj neprovozujte v prostorách ohrožených výbuchem a neinstalujte jej tam.
- Neprovozujte přístroj v agresivní atmosféře.
- Přístroj není hračka. Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru v přítomnosti dětí.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně.
- Zajistěte, aby sací a výfukový otvor byly volné.
- Zajistěte, aby strana sání byla vždy bez znečištění a volných předmětů.
- Do přístroje nezasouvejte žádné předměty a nesahejte dovnitř.
- Přístroj za provozu nezakrývejte a nepřenášejte.
- Přístroj neprovozujte ani neobsluhujte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické kabely mimo přístroj byly chráněny proti poškození (např. zvířaty). Přístroj nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo síťová přípojka poškozené!
- Prodlužovací kabely k přívodnímu kabelu volte podle příkonu přístroje, délky kabelu a účelu použití. Prodlužovací kabel zcela rozviňte. Vyvarujte se elektrického přetížení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Před údržbou, ošetřením nebo opravou vždy vytáhněte vidlici přístroje ze zásuvky.

Použití v souladu s účelem zařízení

Klimatizační jednotku PAC 2600 E používejte výlučně k chlazení, ventilaci a odvlhčování vzduchu ve vnitřních prostorách. Dodržujte technické údaje.

Použití k jinému než určenému účelu

Klimatizační jednotku PAC 2600 E neinstalujte na vlhký ani mokrý podklad. Nepoužívejte přístroj pod širým nebem. Nepokládejte na přístroj žádné předměty, např. mokré oblečení. Svévolné konstrukční změny, nastavby nebo přestavby přístroje jsou zakázány.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj

- si musejí být vědomy rizik, které mohou vzniknout při používání elektrických zařízení.
- si musejí prostudovat návod k použití a porozumět mu, zvláště kapitole Bezpečnost.

Zbytková nebezpečí



Nebezpečí zasažení el. proudem!

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Nebezpečí zasažení el. proudem!

Před veškerými pracemi vytáhněte konektor ze zásuvky!



Nebezpečí!

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.



Pozor!

Abyste zabránili poškození přístroje, neprovozujte jej nikdy bez vloženého vzduchového filtru!

Chování v případě havárie

1. V případě havárie odpojte přístroj od el. proudu.
2. Vadný přístroj nepřipojujte zpět do síťové přípojky.

Informace o přístroji

Popis přístroje

Přístroj slouží v první řadě k chlazení místností. Navíc filtruje a odvlhčuje vzduch, čímž v místnosti vytváří příjemné klima.

V režimu VENTILACE nabízí přístroj navíc možnost oběhu vzduchu v místnosti za účelem jeho ochlazování. V režimu VYSOUŠENÍ se vzduch v místnosti zbavuje vlhkosti.


Přístroj pracuje plně automaticky a nabízí další volitelné funkce, např. může u něj být nastaveno automatické posunutí času či vypnutí pomocí funkce časovače.

Jednotka se obsluhuje pomocí ovládacího panelu (1) na přístroji nebo infračerveným dálkovým ovládáním (9), které je součástí dodávky.

Přístroj je navržen pro univerzální a flexibilní použití. Díky kompaktním rozměrům je možné jej pohodlně transportovat a používat ve všech interiérech.

Klimatizační jednotka chladí vzduch v místnosti tím, že mu odnímá teplo. Přijaté teplo je hadicí pro odvod vzduchu odváděno do venkovního prostoru, chlazený vzduch je do prostoru instalace přiváděn ventilátorem.

Popis přístroje

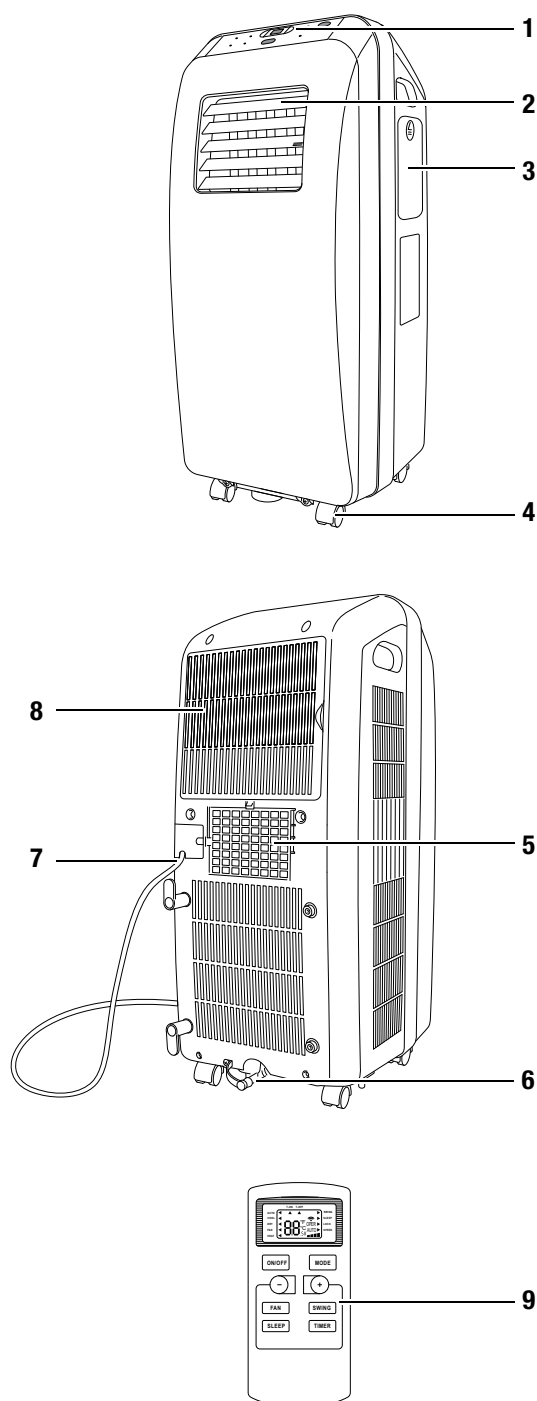

Č.	Ovládací prvek
1	Ovládací panel
2	Výstup vzduchu s větracími klapkami
3	Příhrádka pro dálkové ovládání
4	Transportní kolečka
5	Přípojka hadice odváděného vzduchu
6	Hadicová přípojka pro ochranu proti odkapávání
7	Napájecí kabel s navíjením
8	Sací otvor se vzduchovým filtrem
9	Dálkové ovládání

Transport a skladování

Transport

Přístroj je pro snazší transport vybaven transportními kolečky. Před každým transportem dbejte následujících pokynů:

1. Vypněte přístroj.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Netahejte za síťový kabel!
3. Přístroj transportujte jen na rovných a hladkých plochách.

Skladování


Nechte odtéci případné zbytky kondenzátu (viz kapitola Údržba). Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- v suchu,
- na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním osvětlením.
- příp. chráněný plastovým obalem před pronikajícím prachem.
- Odstraňte baterie z dálkového ovládání.

Umístění a instalace

Instalace přístroje


Při instalaci přístroje dbejte na minimální vzdálenost od stěn a předmětů (viz kapitola Technická příloha).

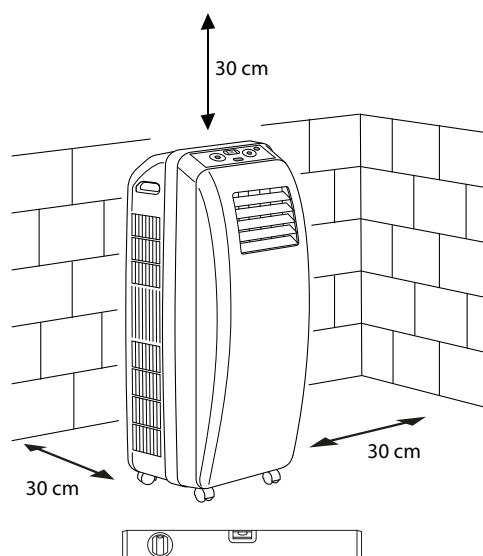

- Přístroj nainstalujte vodorovně, stabilně a nastojato.
- Při pokládání síťového kabelu zabraňte vzniku míst, kde hrozí nebezpečí klopýtnutí.
- Dbejte na to, aby vstupy a výstupy vzduchu (2 a 8) i přípojka pro hadici odváděného vzduchu (5) byly volné.


Uvedení do provozu

- Před prvním uvedením do provozu je třeba do dálkového ovládání vložit baterie (2 kusy, typ AAA):

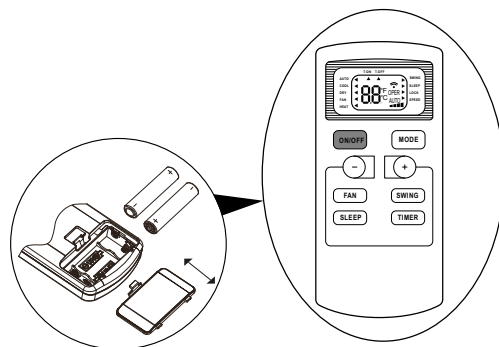


Vložení vzduchového filtru

- Před prvním použitím nainstalujte vzduchový filtr.

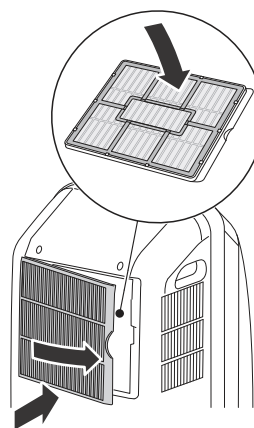

Připojení odváděného vzduchu

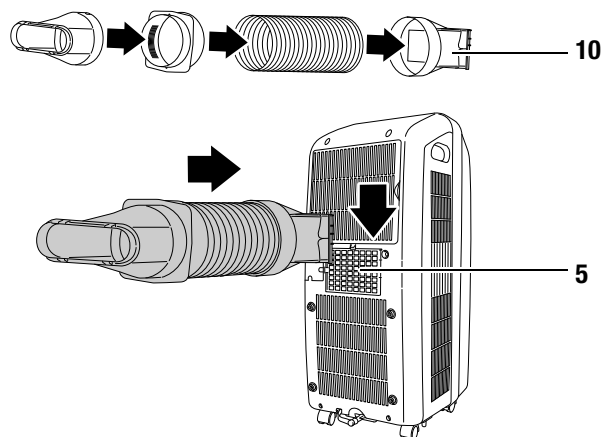


1. Spojte jednotlivé hadicové komponenty tak, aby byly pevně usazené.
2. Seshora nasuňte přípojovací kus (10) na přípojku odváděného vzduchu (5).
– Přípojovací kus (10) bude aretován.

Připojení hadice na kondenzát


Hadice na kondenzát slouží jako ochrana proti odkapávání a v případě potřeby pro odtékání zbytkového kondenzátu.

1. Z výpusti kondenzátu sejměte uzávěr (viz obrázek A).
2. Pevně našroubujte přídržovací svorku hadice na kondenzát (viz obrázek B.).
3. Na výpušť kondenzátu nasuňte hadici na kondenzát (viz obrázek C.).
4. Hadici na kondenzát upevněte pomocí hadicové svorky a zasuňte ji do přídržovací svorky (viz obrázek C.).


A.

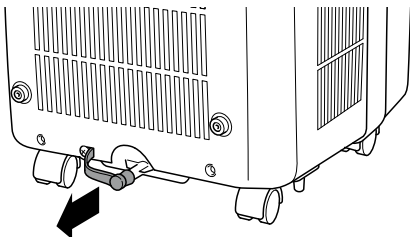

B.


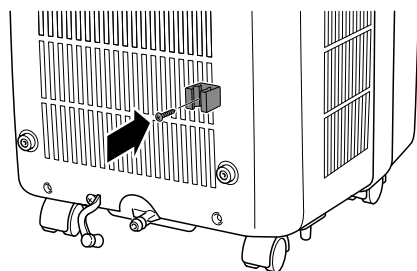


C.

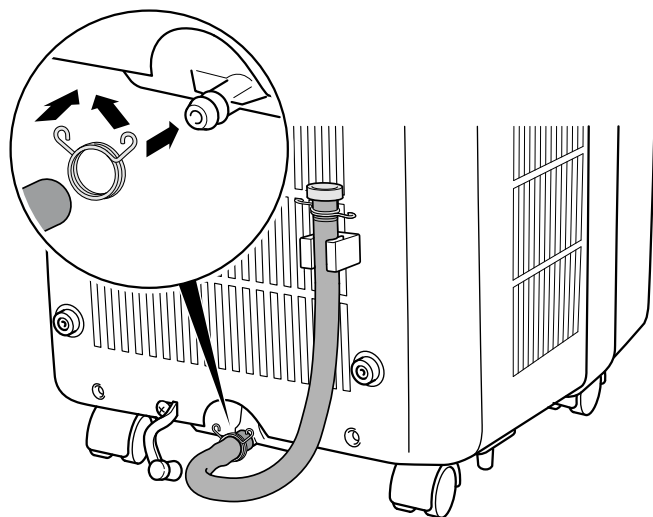


Odvádění odpadního vzduchu

- Odpadní vzduch přístroje obsahuje odpadní teplo a zbytkovou vlhkost z místnosti, která je ochlazována. Z tohoto důvodu doporučujeme odvádění odpadního vzduchu ven.
- Plochou trysku můžete zavěsit v otevřeném okenním křídle nebo ve vyklápěčce.

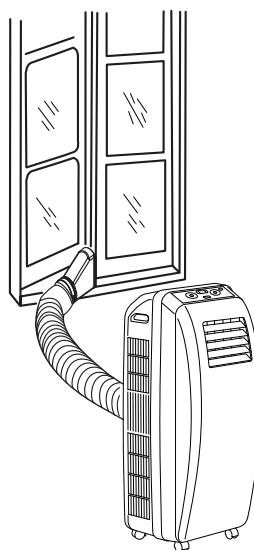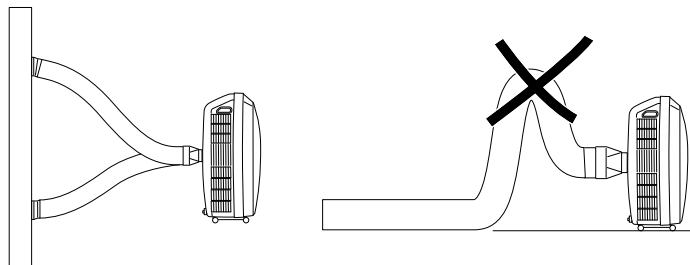

Obsluha

Ovládací panel

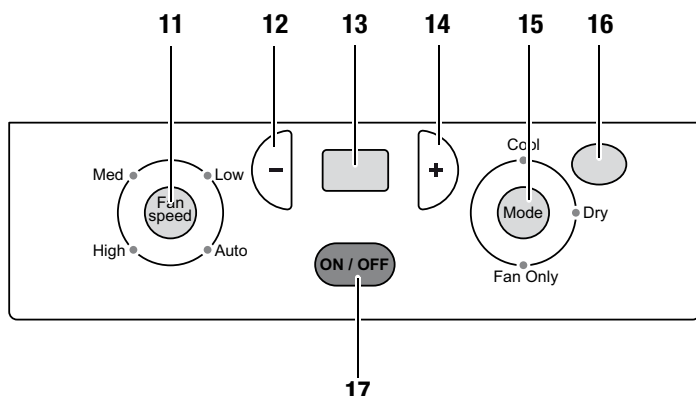

Č.	Funkce
11	Tlačítko Fan-Speed: Nastavení a indikace stupňů ventilace: • Auto (automatika) • Low (nízká rychlost) • Med (střední rychlost) • High (vysoká rychlost) Zvolený stupeň ventilace bude indikován zelenou LED diodou.
12	Tlačítko minus V režimu CHLAZENÍ sníží požadovanou hodnotu teploty.
13	Display Během režimu CHLAZENÍ zobrazí nastavenou požadovanou hodnotu teploty
14	Tlačítko plus V režimu CHLAZENÍ zvýší požadovanou hodnotu teploty.
15	Tlačítko MODE Nastavení a indikace druhu režimu: • CHLAZENÍ (COOL) • VYSOUŠENÍ (DRY) • VENTILACE (FAM) Zvolený stupeň ventilace bude indikován zelenou LED diodou.
16	Přijímač dálkového ovládání
17	Tlačítko ON/OFF Provede vypnutí nebo zapnutí přístroje.

Zapnutí přístroje

1. Síťovou vidlici zasuněte do řádně jištěné zásuvky.
2. Tlačítkem ON/OFF (17) zapněte přístroj.
3. Stisknutím tlačítka MODE (15) zvolte požadovaný druh režimu.

Nastavení druhu režimu

- Pro přechod mezi režimy stiskněte tlačítko MODE (15).
 - CHLAZENÍ (COOL)
 - VYSOUŠENÍ (DRY)
 - VENTILACE (FAM)

Režim CHLAZENÍ (COOL)

V režimu CHLAZENÍ dochází ke chlazení vzduchu na nastavenou požadovanou teplotu.

Rozsah nastavení požadované teploty je od 16 °C do 30 °C.

Po dosažení požadované teploty se přístroj zapne do pohotovostního režimu. Znamená to, že ventilátor dále pracuje na předběžně zvoleném stupni, přístroj však nebude chladit do té doby, dokud nedojde k překročení předběžně zvolené hodnoty.

1. Tlačítko MODE (15) tiskněte tak dlouho, dokud se nerozsvítí LED dioda u **COOL**.
2. Pomocí tlačítek plus (14) a minus (12) nastavte požadovanou teplotu.
 - Požadovaná teplota se zobrazí na displeji (13).

Režim VYSOUŠENÍ (DRY)

Přístroj má funkci lehkého vysoušení.

V režimu VYSOUŠENÍ je vzduchu odnímána vlhkost, ale neprobíhá chlazení. Požadovanou teplotu nelze nastavit, tlačítka plus (14) a minus (12) a displej (13) nejsou aktivní.

V tomto režimu bude stupeň ventilace automaticky nastaven na nízkou rychlost a nebude moci být změněn.

1. Tlačítko MODE (15) tiskněte tak dlouho, dokud se nerozsvítí LED dioda u **DRY**.

Režim VENTILACE (FAM)


V přístroji cirkuluje vzduch v místnosti a nedochází k chlazení. Požadovanou teplotu nelze nastavit, tlačítka plus (14) a minus (12) a displej (13) nejsou aktivní.

1. Tlačítko MODE (15) tiskněte tak dlouho, dokud se nerozsvítí LED dioda u **FAN ONLY**.
2. Tlačítko FAN SPEED (11) tiskněte tak dlouho, dokud se nerozsvítí LED dioda u požadovaného stupně ventilace.

Dálkové ovládání

Přístroj lze obsluhovat i pomocí dálkového ovládání (9), které je součástí dodávky.

- Pokud je přístroj připojen k elektrické síti, je možné jej obsluhovat ovládacím panelem nebo dálkovým ovládáním.
- Dosah dálkového ovládání je cca 8 m.
- Dálkové ovládání vždy zaměřte na přijímač (16) na ovládacím panelu.
- Pokud displej dálkového ovládání svítí již jen slabě nebo není vidět žádná indikace, vyměňte baterie.

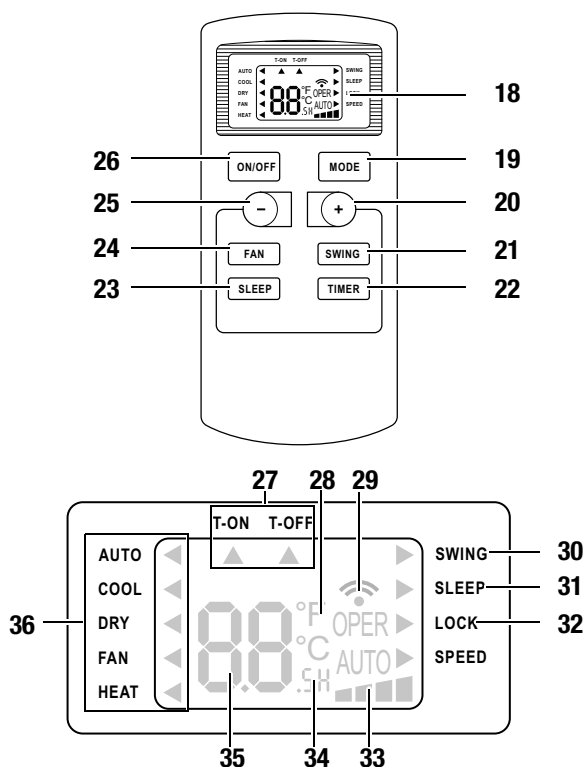

Č.	Označení	Funkce
18	Display	Zobrazování různých hodnot a nastavení přístroje.
19	Tlačítko MODE	Nastavení druhu režimu: • CHLAZENÍ • VYSOUŠENÍ • VENTILACE
20	Tlačítko plus	Zvýší požadovanou hodnotu teploty v režimu CHLAZENÍ nebo počet hodin časovače.
21	Tlačítko SWING	U tohoto přístroje není k dispozici.
22	Tlačítko TIMER	Pomocí funkce Timer můžete nastavit dobu zapnutí a vypnutí od 0,5 do 24 hodin v půlhodinových intervalech.
23	Tlačítko SLEEP	Nastavení funkce spánku (jen režim CHLAZENÍ)
24	Tlačítko FAN	Nastavení ventilačních stupňů.
25	Tlačítko minus	V režimu CHLAZENÍ sníží požadovanou hodnotu teploty.
26	Tlačítko ON/OFF	Provede vypnutí nebo zapnutí přístroje.
27	Indikace T-ON a T-OFF.	T-ON: Aktivace doby zapnutí, je-li přístroj odpojen. T-OFF: Aktivace doby vypnutí, je-li přístroj zapnut.
28	Indikace jednotek teploty	°C nebo °F
29	Indikace vysílání	Svítil, když probíhá vysílání dálkového ovládání směrem k přístroji.
30	Indikace SWING	U tohoto přístroje není k dispozici.
31	Indikace SLEEP	Svítil, pokud je aktivní funkce spánku.
32	Indikace LOCK	Indikuje, že bylo aktivováno blokování tlačítek (dětská pojistka) dálkového ovládání.
33	Indikace SPEED	Zobrazení zvoleného ventilačního stupně
34	Indikace nastavení časovače	Při nastavování časovače bliká
35	Indikace teploty/hodin	Zobrazuje požadovanou teplotu nebo zvolený počet hodin v režimu časovače.
36	Indikace druhu režimu (MODE)	Zobrazí zvolený druh režimu.

Nastavení pomocí dálkového ovládání

Nastavení stupně ventilace

- Prostřednictvím tlačítka FAN (24) dálkového ovládání můžete nastavit požadovaný stupeň ventilace v režimech CHLAZENÍ a VENTILACE.

Předvolba času (časovač)

Časovač má dva způsoby fungování:

- automatické zapnutí po předběžně nastaveném počtu hodin (T-ON).
- automatické vypnutí po předběžně nastaveném počtu hodin (T-OFF).

Počet hodin může být hodnotou mezi 0,5 a 24.

Automatické zapnutí

- Aby bylo možné naprogramovat čas do zapnutí, musí být přístroj vypnutý.

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko TIMER (22).
– Šipka u T-ON (27) začne blikat.
- Do 5 s stiskněte tlačítko plus (20) nebo minus (25), abyste nastavili požadovaný počet hodin.
- Pro uložení nastavení stiskněte opět tlačítko TIMER (22).
– Indikace T-ON (27) svítí.
– Časovač pro automatické zapnutí je aktivován.

Automatické vypnutí

- Aby bylo možné naprogramovat čas do vypnutí, musí být přístroj zapnutý.

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko TIMER (22).
– Šipka u T-OFF (27) začne blikat.
- Do 5 s stiskněte tlačítko plus (20) nebo minus (25), abyste nastavili požadovaný počet hodin.
- Pro uložení nastavení stiskněte opět tlačítko TIMER (22).
– Indikace T-OFF (27) svítí.
– Časovač pro automatické vypnutí je aktivován.

Vymazání časovače

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko TIMER (22).
– Na displeji se zobrazí zbývajících čas (17).
- Pro vymazání časovače stiskněte do 5 s opět tlačítko TIMER (22).

Nastavení funkce spánku (SLEEP)

- Funkci spánku lze nastavit jen v režimu CHLAZENÍ.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SLEEP (23).
 - Přístroj se nachází v režimu SLEEP.
 - Teplota se po hodině sníží o 1 °C. Po další hodině se požadovaná teplota automaticky sníží o další stupeň. Pak se požadovaná hodnota již nezmění, přípustná maximální hodnota je 30 °C.
 - Předběžně nastavený stupeň ventilace zůstane zachován.
 2. Pro ukončení režimu spánku stiskněte opět tlačítko SLEEP (23).
 - Přístroj opět naběhne v režimu CHLAZENÍ s předem nastavenou požadovanou hodnotou.

Nastavení blokování tlačítek dálkového ovládání

1. Pro aktivaci blokování tlačítek (dětská pojistka) stiskněte současně tlačítko plus (20) a minus (25).
 - Indikace Lock (32) svítí.
2. Pro deaktivaci blokování tlačítek stiskněte současně tlačítko plus (20) a minus (25).
 - Indikace Lock (32) zhasne.

Přepínání mezi °C a °F

- Mezi °C a °F můžete přepínat tak, že ve stavu vypnutí současně stisknete tlačítka REŽIM (19 a minus (25)).

Odstavení z provozu

1. Tlačítkem ON/OFF (17 nebo 26) vypněte přístroj.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Vyčistěte přístroj a zejména vzduchový filtr podle pokynů uvedených v kapitole Údržba.
4. Vypustěte zbývající kondenzát ze skříně (viz kapitola Údržba).
5. Přístroj skladujte podle pokynů uvedených v kapitole Transport a skladování.

Chyby a poruchy

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

Upozornění:

Po každé údržbě a opravě vyčkejte minimálně 3 minuty. Teprve poté přístroj znovu zapněte.

Přístroj se nerozběhne:

- Zkontrolujte síťovou přípojku (230 V/1~/50 Hz).
- Zkontrolujte příp. poškození konektoru.
- Dodržujte provozní teplotu 16 až 35 °C.
- Zkontrolujte, zda se na displeji (13) zobrazil chybový kód H8. V případě potřeby vyprázdněte nádobu na kondenzát (viz kapitola Údržba).
- Nechte společnost Trotec provést elektrické přezkoušení.

Přístroj pracuje se sníženým chladicím výkonem nebo bez něj:

- Zkontrolujte, zda je nastaven režim CHLAZENÍ.
- Zkontrolujte, zda hadice odváděného vzduchu pevně sedí. Je-li hadice odváděného vzduchu zlomená nebo ucpaná, nemůže být vzduch odváděn. Postarejte se, aby měl odváděný vzduch volnou cestu.
- Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr znečištěn. V případě potřeby vzduchový filtr vyčistěte (viz kapitola Údržba).
- Zkontrolujte minimální vzdálenost od stěn a předmětů. V případě potřeby postavte přístroj dále do místnosti.
- Zkontrolujte, zda v místnosti nejsou otevřená okna a/nebo dveře. V případě potřeby je zavřete. Přitom berte v úvahu, že okno pro hadici odváděného vzduchu musí zůstat nadále otevřené.
- Zkontrolujte nastavení teploty na přístroji. Snižte nastavenou teplotu, pokud je vyšší než teplota v místnosti.
- Pokud je přístroj připojen ke stěnovému průchodu, může v místnosti dojít k lehkému podtlaku. Vyrovnajte tlak krátkým otevřením dveří nebo okna.

Přístroj je hlučný, příp. vibruje, kondenzát vytéká:

- Zkontrolujte, zda přístroj stojí rovně a na rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda zátka vytékajícího kondenzátu správně sedí nebo není poškozena. Zátka správně zasuňte nebo ji v případě potřeby vyměňte.

Přístroj se přehřívá, je hlučný, příp. ztrácí na výkonu:

- Zkontrolujte, zda nejsou přívodní vzduchové otvory a vzduchový filtr znečištěné. Odstraňte vnější znečištění.
- Znečištěný vnitřek přístroje musí vyčistit firma specializovaná na chladicí a klimatizační techniku nebo společnost Trotec.

Přístroj nereaguje na dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost dálkového ovládání od přístroje příliš velká, a pokud je to třeba, vzdálenost zmenšete.
- Zajistěte, aby mezi přístrojem a dálkovým ovládáním nebyly žádné překážky, jako např. nábytek nebo zdi. Dbejte na vizuální kontakt mezi přístrojem a dálkovým ovládáním.
- Zkontrolujte stav nabití baterií a vyměňte je, pokud je to třeba.
- Pokud byly baterie právě vyměněny, zkontrolujte jejich správné pólování.

Přehled chybových kódů

Na displeji (13) se mohou zobrazovat tyto chybové kódy:

Chybový kód	Porucha/příčina	Odstranění
H8	Kondenzát	Vyprázdnění nádoby na kondenzát
F1	Senzor okolní teploty	Kontaktovat Trotec
F2	Interní teplotní senzor	Kontaktovat Trotec
F0	Porucha systému	1. Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou vidlici. Nechte přístroj po dobu min. 30 minut vypnutý. 2. Pokud je porucha signalizována dále, kontaktujte Trotec.
H3	Ochrana před přetížením	1. Zkontrolujte okolní teplotu a vlhkost vzduchu. Okolní teplota nesmí překročit 35 °C. 2. Zkontrolujte, zda jsou otvory pro výstup a vstup vzduchu volné. 3. Přístroj na min. 3 minuty vypněte. Pokud se hlášení o přetížení zobrazují i nadále, kontaktujte Trotec.
E8	Přetížení	
F4	Senzor výstupní teploty	Kontaktovat Trotec

Nefunguje váš přístroj po kontrolách bezvadně?

Nechte přístroj opravit ve firmě specializované na chladicí a klimatizační techniku nebo ve společnosti Trotec.

Údržba

Činnosti před zahájením údržby


- Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Před jakoukoliv prací vytáhněte síťovou zástrčku!



Činnosti údržby, vyžadující otevření skříně, směji provádět pouze firmy specializované na chladicí a klimatizační techniku nebo společnost Trotec.


Vizuální kontrola znečištění vnitřku přístroje

1. Odstraňte vzduchový filtr.
2. Kapesní svítilnou si posvíte do otvorů přístroje.
3. Rozpoznáte-li hustou vrstvu prachu, nechte vyčistit vnitřek přístroje specializovanou firmou na chladicí a klimatizační techniku nebo společností Trotec.
4. Vzduchový filtr opět usadte.

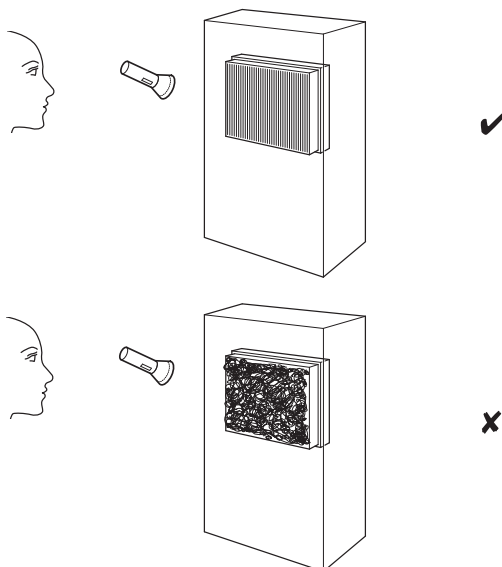

Vyčištění skříně

Přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do skříně nevnikla vlhkost. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky.

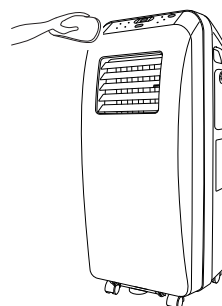

Okruh chladiva


- Celý okruh chladiva je bezúdržbový hermeticky uzavřený systém, jehož údržbu a opravy směřují provádět jen podniky specializované na chladicí a klimatizační techniku nebo společnost Trotec.

Vyprázdnění nádoby na kondenzát


V režimech CHLAZENÍ a VYSOUŠENÍ vzniká kondenzát, který je většinou odváděn s odpadním vzduchem. Zbývající kondenzát se shromažďuje dole ve skříni a měl by být pravidelně odstraňován. Když se nashromáždí příliš velké množství kondenzátu, zazní akustický signál (8x krátce). Na displeji se navíc zobrazí hlášení *H8*. Pokud indikace bliká, musí být kondenzát odstraněn. Postupujte takto:

1. Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou vidlici.
2. Opatrně dopravte či odveďte přístroj na vhodné místo pro vypuštění kondenzátu (např. výpust).
3. Vyjměte hadici kondenzátu z přídržovací svorky (viz obrázek A).
4. Z hadice kondenzátu vyjměte pryžovou zátku.
5. Nechte kondenzát tak dlouho vytékat, dokud není hadice kondenzátu prázdná.
6. Pryžovou zátku opět nainstalujte na hadici kondenzátu a zasuňte ji do přídržovací svorky.
 - Dbejte na to, aby pryžová zátka pevně seděla, jinak může dojít k nekontrolovanému vytékání vody.
7. Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 3 minuty.

A.

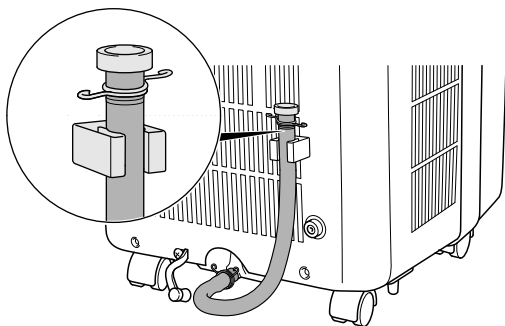

B.

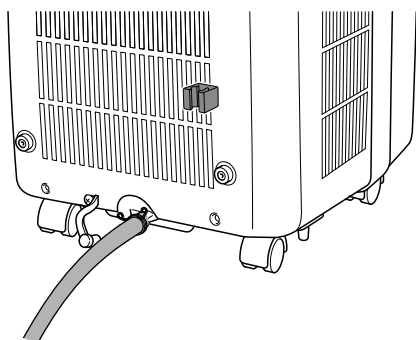

Čištění vzduchového filtru


Jakmile je vzduchový filtr znečištěn, je třeba jej vyčistit. To se projeví např. snížením chladicího výkonu (viz kapitola Chyby a poruchy).




Pozor!

Zajistěte, aby filtr nebyl opotřebovaný ani poškozený. Rohy a hrany vzduchového filtru nesmějí být deformované ani zaoblené. Před opětovným usazením se ujistěte, že je vzduchový filtr nepoškozený a suchý!

A.

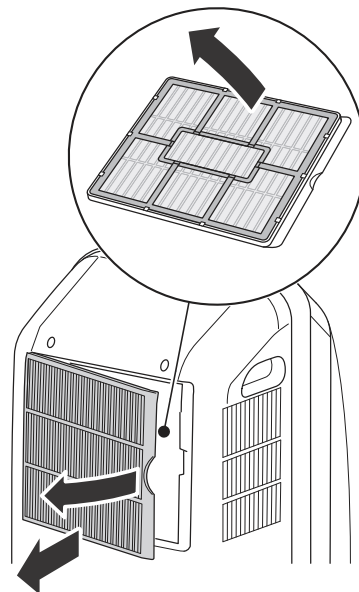

B.

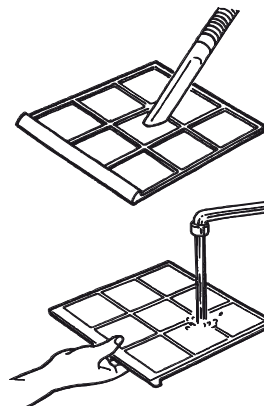

C.




- Vyčištěný suchý filtr vložte v obráceném pořadí opět do přístroje.

Technická příloha

Technická data

Parametry	Hodnota
Model	PAC 2600 E
Výkon chlazení	2640 W
Výkon vysoušení	0,95 l/h
Nastavitelná teplota	16°C až 30°C
Vzduchový výkon, max.	230 m ³ /h
Nastavitelný časovač	0,5 hod. až 24 hod.
Elektrická přípojka	230 V / 1~ / 50 Hz
Příkon, max.	1010 W
Jmenovitý proud	4,5 A
Chladivo	R410A
Množství chladiva	570 g
Provozní teplota	18 °C až 35 °C
Hmotnost	27 kg
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	340 x 780 x 394 (mm)
Min. vzdálenost od stěn / předmětů	30 cm
Hladina akustického tlaku	max. 56 dB(A)


Schéma zapojení

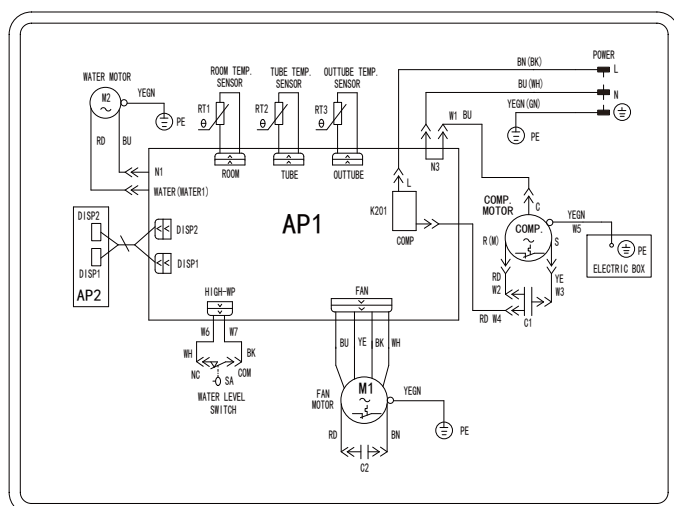

Explozní výkres

Upozornění!

Číslo položek náhradních dílů se liší od čísel položek součástí uvedených v návodu k obsluze.

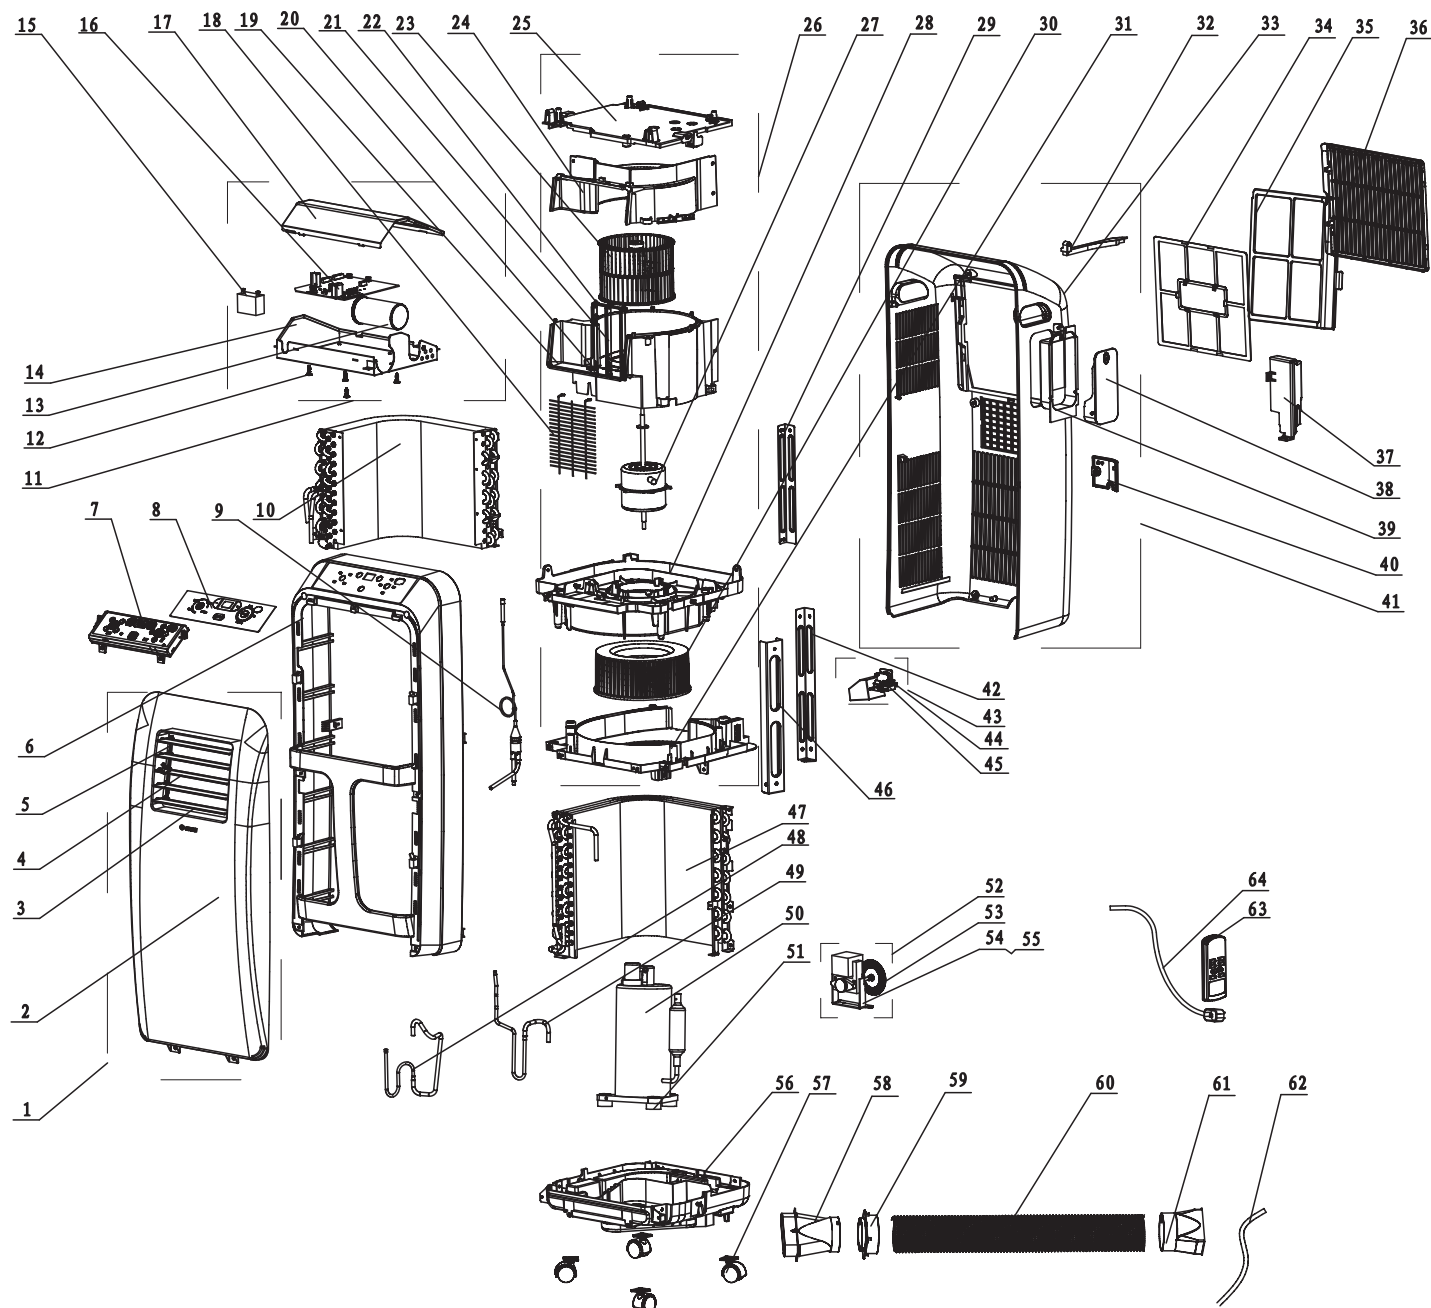

Seznam náhradních dílů

Č. pol.	Náhradní díl	Č. pol.	Náhradní díl	Č. pol.	Náhradní díl
1	Front Panel Assy	23	Centrifugal Fan	45	Water Level Switch
2	Front Panel 2	24	Propeller Housing (upper)	46	Supporting Board 3
3	Guide Louver 7	25	Cover of Propeller Housing	47	Condenser Assy
4	Guide Louver 6	26	Air Flue Assy	48	Discharge Tube Sub-assy
5	Guide Blade Lever 2	27	Fan Motor	49	Inhalation Tube Sub-assy
6	Front Case	28	Motor Holder	50	Compressor and Fittings
7	Display Board	29	Supporting Board 1	51	Compressor Gasket
8	Membrane	30	Centrifugal Fan	52	Motor Sub-assy(Flutter)
9	Capillary Sub-assy	31	Diversion Circle	53	Splash Water Flywheel
10	Evaporator Assy	32	Filter Support	54	Motor holder (Shaded Pole Motor)
11	Electric Box Assy	33	Rear Plate	55	Fan Motor
12	Partition Pole (PC board)	34	Filter Sub-assy 1	56	Chassis
13	Capacitor CBB65	35	Filter Sub-assy 2	57	Castor
14	Electric Box Sub-Assy	36	Front Grill	58	Rear Clip
15	Capacitor CBB61	37	Water Retaining Box	59	Plastic Pipe End
16	Main Board	38	Cover of Remote Control Box	60	PP hose
17	Electric Box Cover	39	Remote Control Box	61	Joint
18	Rear Grill	40	Cable Cross Plate	62	Drainage Hose
19	Propeller Housing (lower)	41	Rear Plate Assy	63	Remote Controller
20	Air Louver 2	42	Supporting Board 2	64	Power cord
21	Air Louver 1	43	Water level switch sub-assy		
22	Swing Lever	44	Water level switch base		

Likvidace

Elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu, ale v Evropské unii se musejí nechat odborně zlikvidovat podle směrnice 2002/96/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. ledna 2003 o starých elektrických a elektronických přístrojích. Tento přístroj zlikvidujte na konci jeho použití v souladu s platnými ustanoveními zákona.

Přístroj je provozován s ekologicky nezávadným a ozónově neutrálním chladivem (viz Technická data).

Směs chladiva v přístroji nechte odborně zlikvidovat podle národní legislativy.

Prohlášení o shodě

ve smyslu směrnice ES 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, dodatek III oddíl B a směrnice ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. Tímto prohlašujeme, že klimatizační jednotka PAC 2600 E byla vyvinuta, zkonstruována a vyrobena v souladu s uvedenými směrnicemi ES.

Aplikované normy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006

+A13:2008+A14:2010+A15:2011

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009

EN 62233:2008

Tuto značku  naleznete na typovém štítku přístroje.

Výrobce:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-mail: info@trotec.de

V Heinsbergu 8.11.2014

Jednatel: Detlef von der Lieck

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

📞 +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com