

Návod k montáži a obsluze



FB-IR Basic



Dálkové ovládání pro stropní ventilátory

**O tomto návodu**

Před použitím ventilátoru CasaFan si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte si návod k obsluze po ruce pro případné použití. Nikdy nepředávejte ventilátor druhé osobě bez návodu k použití.

Význam symbolů:**Nebezpečné napětí**

Varuje uživatele před nebezpečím způsobeným vysokým napětím.

**Opatrnost**

Důležitá poznámka pro uživatele.

Popis dálkového ovládání FB-IR Basic

Dálkové ovládání CasaFan FB-IR bylo navrženo speciálně pro stropní ventilátory s a bez osvětlení. Lze jím přepínat mezi 3 stupni rychlostí motoru, stejně tak jako jej lze vypnout zcela. Pokud je namontováno, lze tímto ovladačem také nezávisle na chodu motoru ovládat osvětlení a naopak.

Technické údaje:	FB-IR Basic
Označení	85213
Napětí	230 Volt ~ 50 Hz
Maximální příkon motoru	115 Watt
Třída ochrany	I
Počet rychlostí	3
Max. příkon osvětlení	300 Watt
Hmotnost	cca. 0,24 kg
Může se lišit dle šarže	

Obsah balení:**FB-IR Basic**

1 Vysílač s držákem na zeď

1 Přijímač

Baterie nejsou součástí balení.



Upozornění

- Rozbalte ventilátor CasaFan a zkontrolujte, jestli je balení kompletní a přístroj není poškozen.
- Balení udržujte mimo dosah dětí a dbejte na životní prostředí při jeho likvidaci.



Upozornění

Řetízek ovládající hod motoru ventilátoru musí být přepnut do pozice nejvyšší rychlosti. Při nedodržení tohoto kroku nemusí být v případě poškození ventilátoru reklamáce uznána!

Doporučení při montáži






Upozornění

Toto zařízení by mělo být namontováno kvalifikovaným odborníkem.

- Napětí uvedené na štítku přístroje by mělo být ve shodě s napětím, ke kterému bude připojeno. Budova, ve které je zařízení namontováno musí být uzemněna!
- Během montáže nepoškodte žádné vodiče.
- S vodičem s fází zacházejte tak, aby nemohl být poškozen nebo přiskřípnut.
- Nepoužívejte toto dálkové ovládání v místnostech s vysokou vlhkostí, může dojít k požáru nebo explozi.
- Pouze k použití se stropním ventilátory.
Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům!

Elektrické zapojení

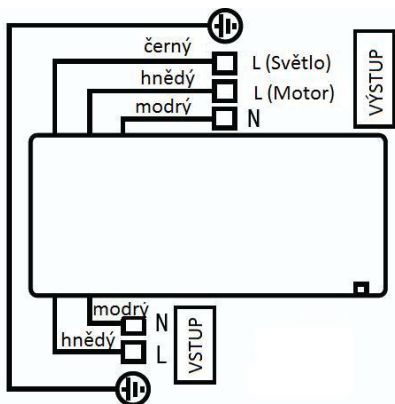

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokynů na nálepce na přijímači!

Instalace




Upozornění


Před manipulací s elektrickým obvodem odpojte přívod elektriny.

Umístění přijímače při montáži s prodlužovací tyčí

obr. 1

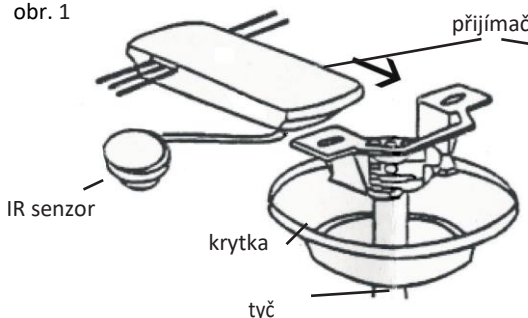

obr 2

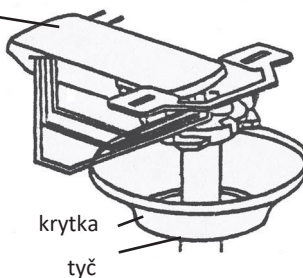

1. Umístěte přijímač dle obrázku 1 a 2 do montážní konzole (držáku). Aniž byste poškodili vodiče, vyvedte IR senzor mimo krytku ventilátoru.
2. Proveďte zapojení dle obrázku na předchozí stránce. Ujistěte se, že žádný z vodičů není poškozen nebo přiskřípnut!

Pokud je vaše fáze k motoru (L-Motor) a ke světlu (L-Světlo) v jednom vodiči, je třeba ji před zapojením do přijímače dálkového ovládání rozdělit.

3. Přimontujte krytku k držáku u stropu.


Řetízek přepínající rychlosti musí být v poloze nejvyšší rychlosti.

Po znovu zapojení elektrického napětí do ventilátoru je dálkové ovládání připraveno k použití.


Umístění dálkového ovládání do ventilátorů CasaFan s nízkým profilem jako jsou FLAT, GLASHAUS FLAT nebo OFFICE FAN

Prosím umístěte přijímač dálkového ovládání dle obrázku 3.

Po dokončení elektrického zapojení použijte oboustrannou samolepící pásku pro uchycení přijímače ke stropu. Pokud to není možné použijte stahovací pásky, které uchytí přijímač k držáku. Aniž byste poškodili vodiče, vyvedte IR přijímač mimo krytku. **Řetízek regulující rychlost ventilátoru musí být nastaven na nejvyšší rychlost.** Po znovu zapojení elektrického napětí do ventilátoru je dálkové ovládání připraveno k použití.

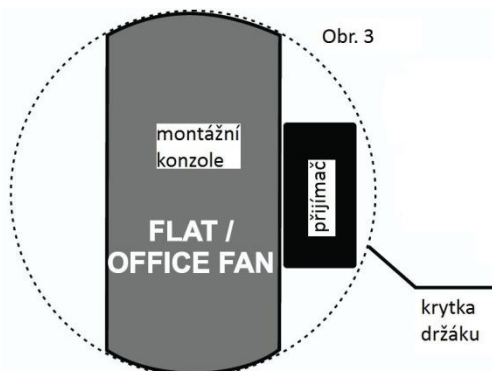

Umístění dálkového ovládání u stropních ventilátorů Vortice řady NORDIK

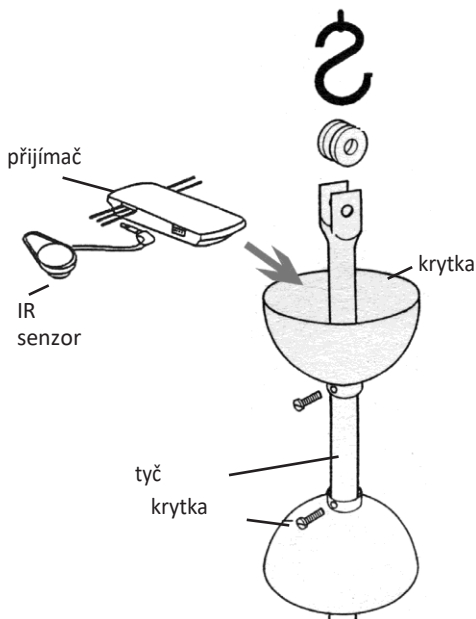

Po stropní ventilátory Vortice řady NORDIK jednoduše vložte přijímač do horní krytky. Infračervený (IR) senzor vyvedte mimo krytku, aniž byste poškodili vodiče. Prosím zajistěte krytku, aby nesjížděla dolů. Váš stropní ventilátor s dálkovým ovládním je připraven k použití.

Funkce dálkového ovládání FB-IR Basic

Rychlosti motoru: tlačítko 1 - nejnižší rychlost ventilátoru
tlačítko 2 - střední rychlost
tlačítko 3 - nejvyšší rychlost
tlačítko 0 - motor vypnut

Osvětlení:  - Světlo zap/vyp

DŮLEŽITÉ



Upozornění

Pokud váš ventilátor má přepínač směru chodu přímo na svém tělese, použijte tento přepínač pouze pokud je ventilátor vypnutý a netočí se (motor vypnut – tlačítko 0)! Nedodržením tohoto kroku se v případě poškození ventilátoru a/nebo dálkového ovládním nevztahují na tento výrobek záruční podmínky a reklamace nebude uznána.

Baterie Typ: 2 x AA

DŮLEŽITÉ

Tento výrobek je ve shodě s nařízením EU 2002/96/EC. Tento přístroj nese označení přeškrtnuté popelnice. To značí, že na konci své životnosti nesmí být zlikvidován společně s domácím odpadem, ale musí být odevzdán do příslušného sběrného místa pro následnou ekologickou likvidaci.



Je na zodpovědnosti uživatele, aby zlikvidoval tento výrobek dle státem uznaných způsobů na konci jeho životnosti. Nedodržením tohoto může dojít k penalizaci dle místních zákonů na ochranu životního prostředí a zacházení s odpadem. Řádné třídění odpadu a následná recyklace, zpracování a ekologická likvidace odpadu předchází zbytečnému poškození životního prostředí a možným zdravotním rizikům a také podporuje recyklaci materiálů použitých ve výrobku. Pro bližší informace o likvidaci odpadu se obraťte na váš místní obecní úřad, sběrný dvůr nebo jiné relevantní autority.