

# POKYNY PRO MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ STROPNÍHO VENTILÁTORU

*Model 7034RR (AA2009-9/AA2009-9E přijímač; AA1 vysílač)*

## **DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:**


1. Prosím pročtěte si tyto pokyny a uchovejte pro pozdější potřebu
2. Před montáží, **VYPNĚTE PŘÍVOD NAPĚTÍ DO VENTILÁTORU** (v hlavní pojistkové skříni).
3. Prosím vezměte v potaz, že veškeré elektrické zapojení by mělo být provedeno kvalifikovaným elektrikářem.
4. Tento přístroj využívá pouze napětí 220 ~ 240V 50Hz/60Hz. (Příkon: max. 100W, min. 15W pro motor a max. 300W a min. 5W pro osvětlení)
5. Nemontujte ve vlhkém prostředí nebo nenamočte do vody (Pouze pro vnitřní použití).
6. Netahejte za dráty.
7. Neupusťte přístroj na zem a vyhněte se jeho nárazu do překážky.
8. **POZNÁMKA:** Baterie se s časem unaví a měla by být vyměněna dříve, než dojde k jejímu vytečení, což by poškodilo vysílač.
9. Před ekologickou likvidací ovladače z něj vyjměte baterie a zlikvidujte je zvlášť na k tomu určených místech (např. ekologický sběrný dvůr).
10. Ochrana proti elektrickému šoku je závislá na správné montáži přijímače dálkového ovládání.
11. Infračervený dálkový ovladač musí být užíván pouze v rozsahu svého příkonu, v opačném případě hrozí přehřátí a jiné nebezpečné projevy.
12. Infračervené dálkové ovládání je vyrobeno společností XIN HUI A.A. ELECTRONICS LTD.
13. **VAROVÁNÍ:** Pro snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu, nepoužívejte toto zařízení v kombinaci s žádným reostatem (tlumič osvětlení) pro ovládání na zeď.

## **POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ:**

1. Existují dvě možnosti ovládání ventilátoru: (a) ovládání řetízkové, (b) dálkové ovládání
2. (a) Přepínání chodu pomocí řetízku: Před tímto krokem nastavte na dálkovém ovladači nejvyšší rychlost (HIGH).
3. (b) Přepínání chodu pomocí dálkového ovladače:
  - 3.1 Před použitím dálkového ovládání přepněte pomocí řetízku rychlost ventilátoru do nejvyšší polohy (HIGH)
  - 3.2 Váš dálkový ovladač je po vložení baterie připraven k použití.
4. Pokud dojde ke ztrátě či poškození dálkového ovladače a nefunguje ovládání pomocí řetízku, postupujte dle následujících kroků:
  - (a) Vypněte hlavní přívod napětí do ventilátoru (např. v domácí pojistkové skříni).
  - (b) Vyjměte přijímač dálkového ovládání z ventilátoru a zapojte dráty dle návodu v *Pokynech pro instalaci a užívání* (stropního ventilátoru). Poté již může být ventilátor ovládán pomocí řetízku.

## FUNKCE VYSÍLAČE:


Při přepínání funkcí ventilátoru pomocí dálkového ovladače jím miřte na čidlo infračerveného signálu u těla ventilátoru.

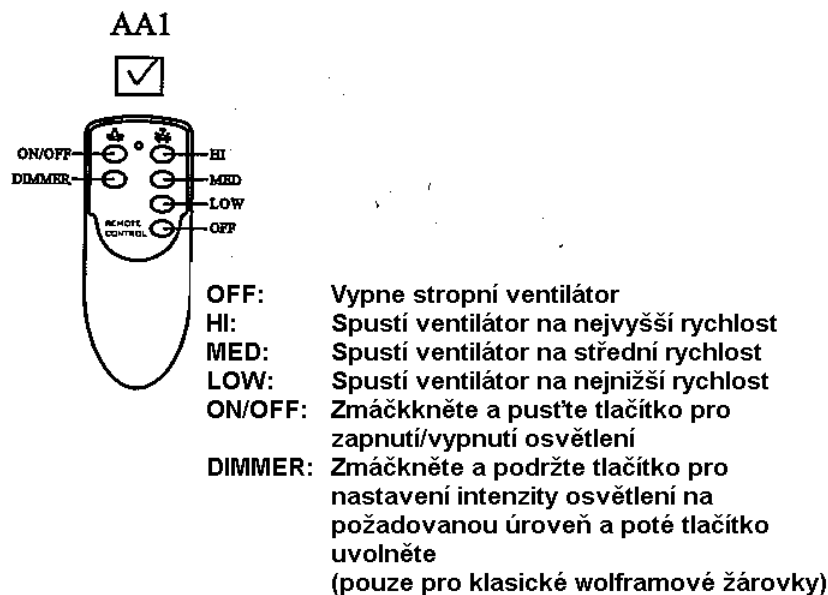

## POKYNY PRO MONTÁŽ:



**VAROVÁNÍ:** NESPRÁVNÉ ZAPOJENÍ DRÁTŮ MŮŽE POŠKODIT PŘIJÍMAČ.

1. Stropní ventilátor musí být po montáži nastaven na nejvyšší rychlost pomocí řetízku.
2. **MONTÁŽ PRO VENTILÁTORY CLASSIC FN433XX:**
  - a. Přestříhnete dráty na vstupu do přijímače (přívod napětí) v blízkosti plochého konektoru, jak je uvedeno na obrázku 1.1.

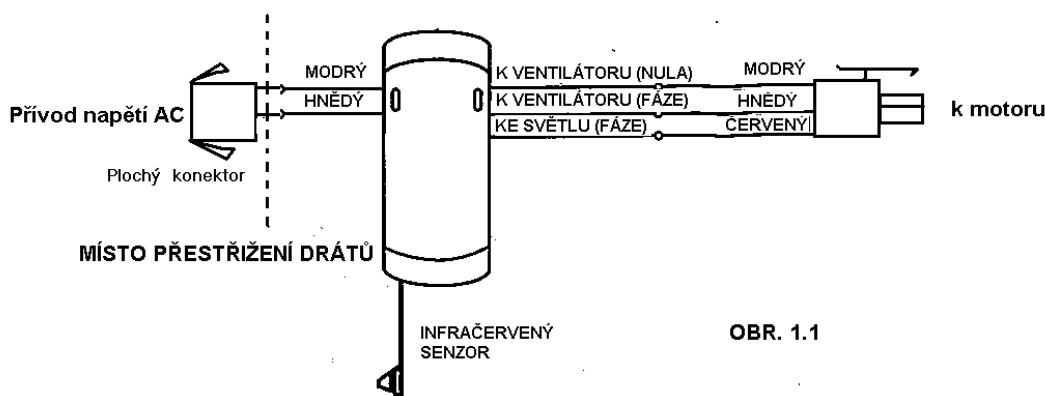


- b. Odmontujte hnědý, červený, modrý a jeden žlutozelený kabel (druhý žlutozelený kabel jdoucí od svorkovnice/čokolády k tělu montážní konzole ponechejte) ze svorkovnice na těle montážní konzole, nebudou potřeba. Ke svorkovnici připevněte hnědý drát (L) a modrý drát (N) z přijímače dálkového ovládání, které byly odstříženy od plochého konektoru a případně drát uzemnění (zelenožlutý drát).



3. Provedte zapojení dle obrázku 1.2 a 1.3. Infračervený senzor musí být umístěn mimo krytku ventilátoru. Jeho poloha závisí na správném přijímání signálu z ovladače (obr. 2).

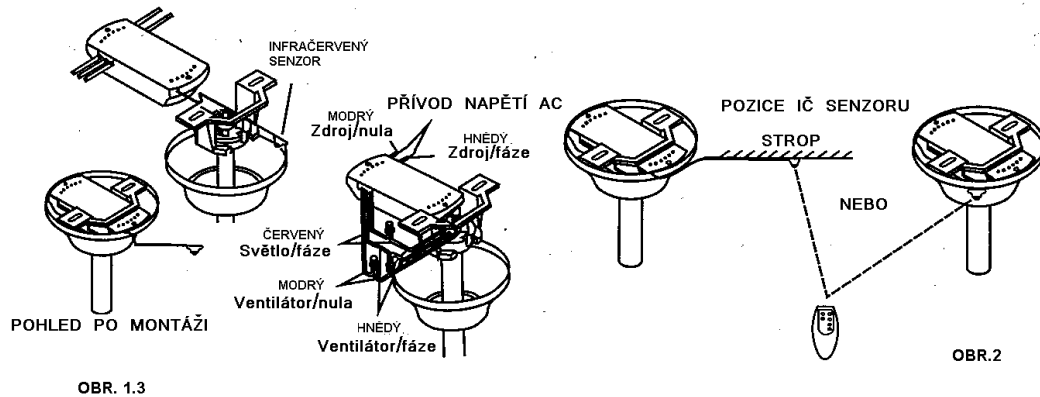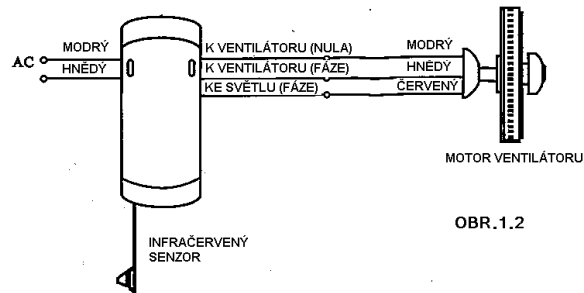

4. Jakmile je zapojení provedeno, vložte přijímač do montážní konzoly. Vysuňte krytku vzhůru ke stropu tak, aby přijímač i konzolu zakryla (obr. 1.3).
5. Pro výměnu baterií otevřete kryt na zadní straně vysílače jeho vysunutím pomocí přitlačeného palce po směru šipky (obr.3). Držák vysílače lze v případě potřeby přišroubovat ke zdi pomocí šroubků (obr.4).

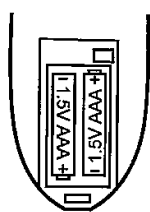

OBR.3

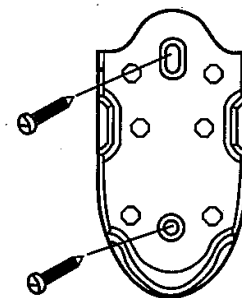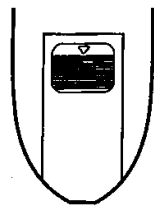

OBR.4