


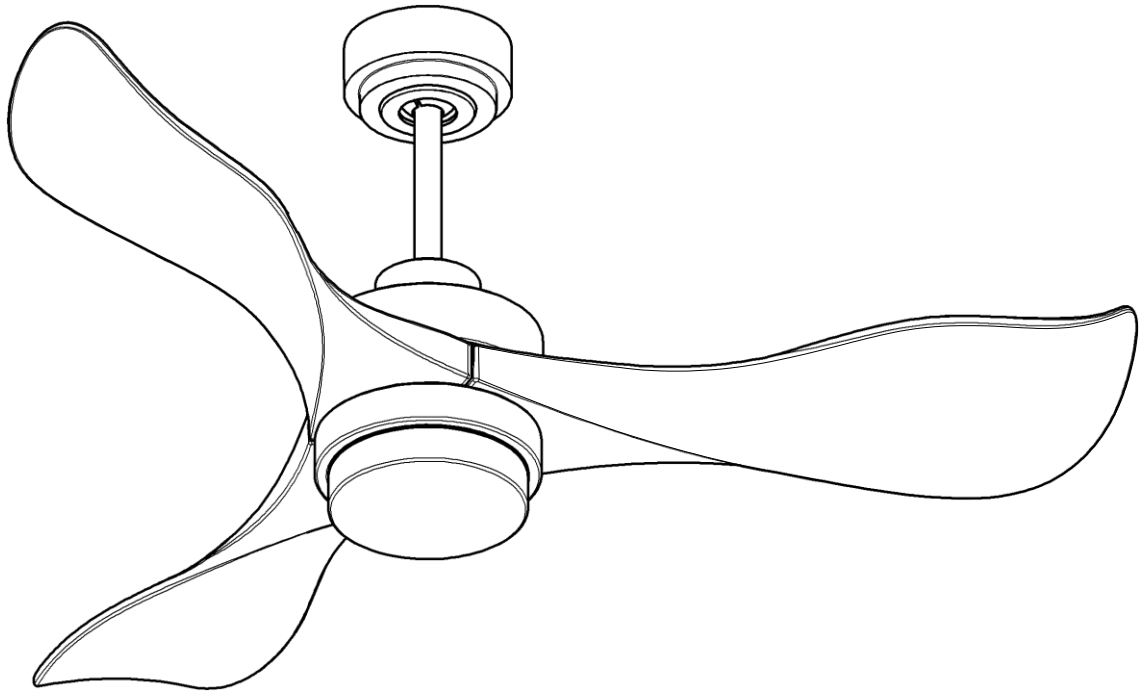


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Před montáží ventilátoru a příslušenství odpojte přívod elektřiny, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.
2. Před montáží ventilátoru se pečlivě seznamte se všemi bezpečnostními pokyny a tuto příručku uchovejte pro pozdější použití.
3. Ujistěte se, že elektroinstalace splňuje požadavky místních a státních právních předpisů a nařízení. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
4. Pro montáž ventilátoru zvolte místo, které poskytuje dostatečný prostor pro lopatky ventilátoru. Vzdálenost od lopatek k podlaze by měla být alespoň 214 cm. Ventilátor je nutné instalovat alespoň 76 cm od zdí a jiných objektů.
5. **VAROVÁNÍ:** Elektroinstalační krabice a stropní nosníky musí být nainstalovány s nejvyšší důkladností a musí unést alespoň 22,7 kg. Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jiného poranění, je nutné k montáži používat elektroinstalační krabici vhodnou pro instalaci s ventilátorem a přiložené šrouby. Elektroinstalační krabici je nutné instalovat přímo do konstrukce budovy.
6. **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jiného poranění, použijte při instalaci elektroinstalační označenou jako vhodnou pro instalaci s ventilátory a k ní přiložené šrouby. Většina elektroinstalačních krabic používaných pro zavěšení světla není vhodná pro použití s ventilátorem. V takovém případě je nutné provést výměnu. V případě otázek se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
7. Schéma zapojení slouží pouze jako vodítko. Veškerá světla, která tento ventilátor neobsahuje, musí být certifikovaná a označená jako vhodná pro instalaci s tímto ventilátorem. Použijte víceúčelový spínač. Pro správnou instalaci světla a spínače se seznamte s přiloženými pokyny.
8. Jakmile montáž dokončíte, ujistěte se, že jsou všechna spojení dotažená.
9. Jakmile dokončíte elektrické zapojení, dráty opatrně zasuňte do elektroinstalační krabice. Dráty by měly být v krabici odděleny od zemního kabelu, který by měl být umístěn na opačné straně krabice.
10. **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jinému poranění, k ovládání ventilátoru nepoužívejte reostat nebo ovladače s kontinuálním nastavováním rychlosti.
11. Nepřepínejte směr rotování ventilátoru před tím, než se lopatky zcela zastaví.
12. Do dráhy lopatek běžícího ventilátoru nekládejte žádné předměty.
13. **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jiného poranění, neohýbejte držáky lopatek během montáže nebo kdykoliv po jejím dokončení. Do cesty lopatek nekládejte žádný předmět.
14. Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození ventilátoru nebo jiných předmětů, postupujte při čištění a údržbě velmi opatrně.

Při čištění ventilátoru nebo lopatek nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky. Doporučujeme použití lehce vlhkého hadříku.


POZNÁMKA: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Při montáži a provozu ventilátoru je nutné postupovat obezřetně a s použitím zdravého rozumu.

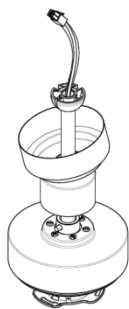


1 x Motor

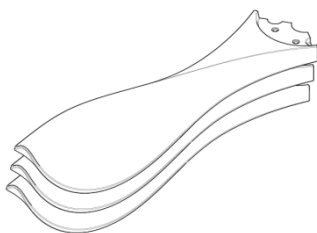

3 x Lopatky

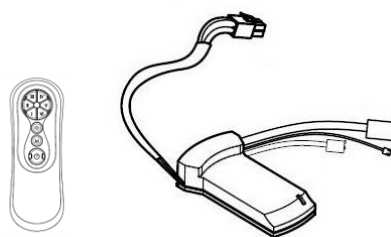

1 x Sada dálkového ovládání

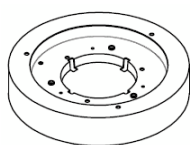


1 x Světelný kit



1 x Kryt na světlo



1 x Závěsný držák

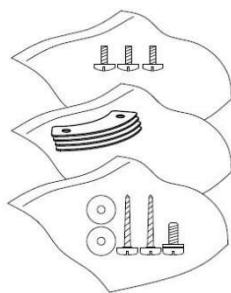


1 x Šrouby a podložky

Knížka s instrukcí


1 x

Instalace ventilátoru

- Ujistěte se, že je elektrina vypnutá u hlavního vypínače, před začátkem instalace ventilátor. Před instalací ventilátoru a výměnou žárovek vypněte napájení vytažením pojistky nebo vypnutím jističe.
- Nejnižší bod lopatek ventilátoru musí být minimálně 2,1 metru od země.
- Ujistěte se, že stropní nosníky jsou dostatečně pevné a dostatečně velké, aby podporovaly hmotnost ventilátor o hmotnosti přibližně 35 kg.

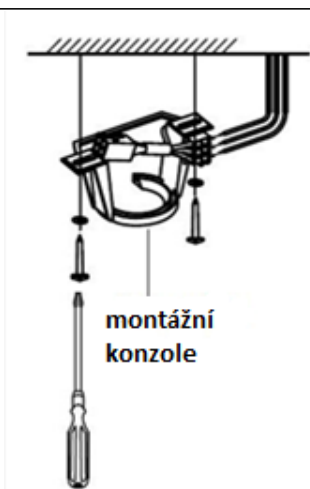


1. Ventilátor a závěsný držák musí být při montáži uzemněn. Zajistěte montážní konzoli ke stropnímu nosníku nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní nosníky. Konzole by měla být připevněna dvěma šrouby a podložkami.

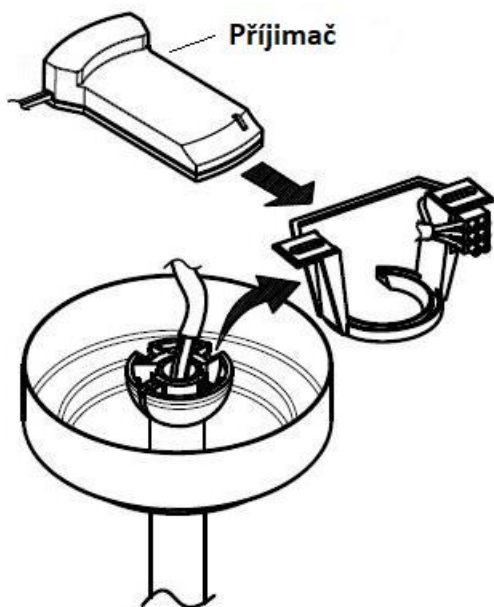

2. Opatrně zvedněte sestavu motoru na montážní konzoli. Namontujte kulový kloub na otvor pro montážní konzoli. Otočte ventilátor, dokud zářez na kuličce nedosáhne hřbetu na montážní konzoli. To umožní bezdrátové zapojení.


Umístěte dálkový přijímač nad kloub..

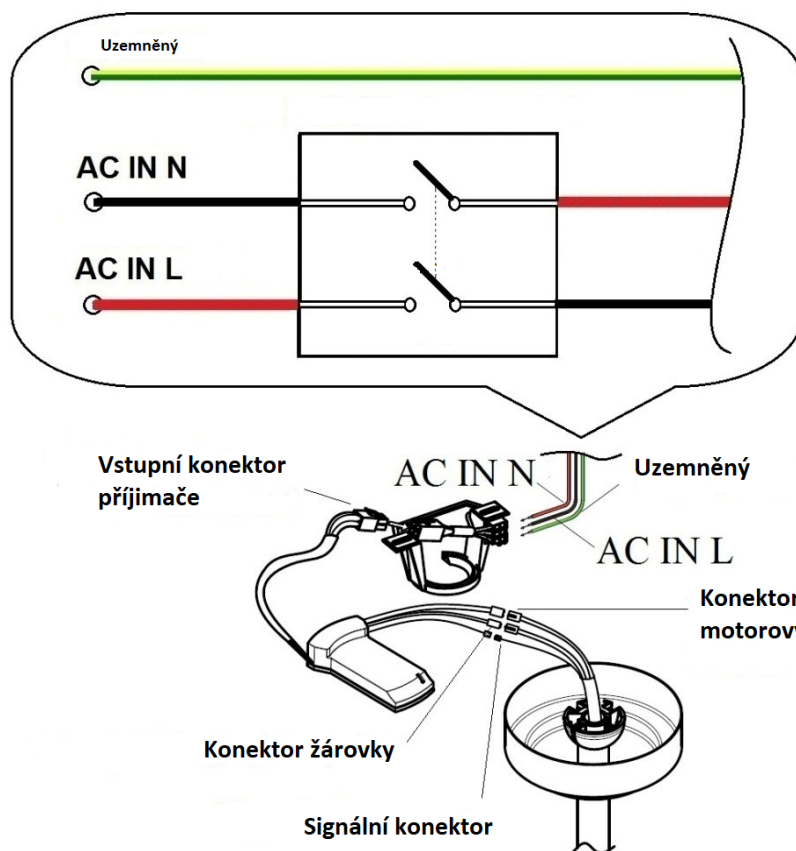

3. Proved'te zapojení pro
- signální konektor
 - konektor motorových drátů
 - konektor žárovky
 - vstupní konektor přijímače


Připojte vodiče (AC IN L), nulový (AC IN N) a zemní (GROUND) na svorkovnici podle označení.

Izolační spínač musí být nainstalován.

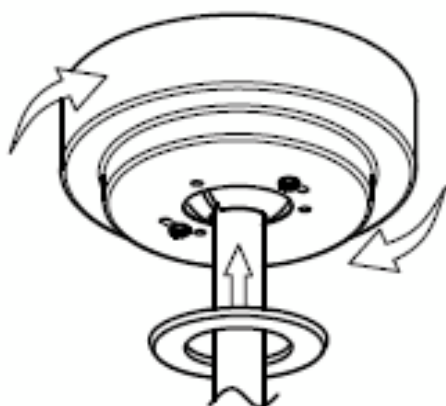


4. Vyrovnajte otvory na krytce s vyčnívajícími hlavami šroubů z montážní konzole. Zvedněte ochranný kryt směrem k montážní konzoli a ujistěte se, že nedošlo k přerušení kabeláže.

Otočte ve směru hodinových ručiček, dokud hlavy šroubů plně nezapadnou do otvorů pro klíč, poté utáhněte šrouby. Zajistěte kryt šroubového víka.

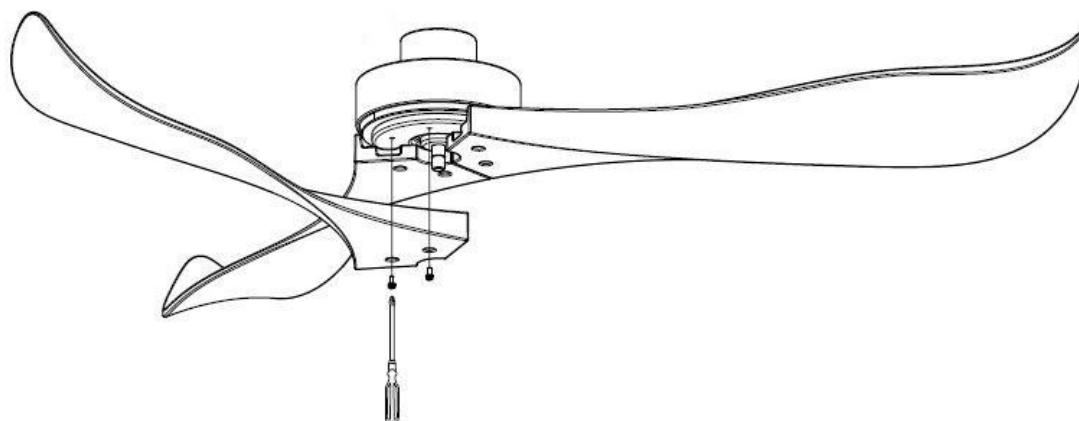


5. Zarovnejte otvory pro kotouče s otvory ve spodní části sestavy motoru. Utáhněte lopatku pomocí dodaných šroubů. Opakujte tento krok, dokud nejsou všechny lopatky nainstalovány.

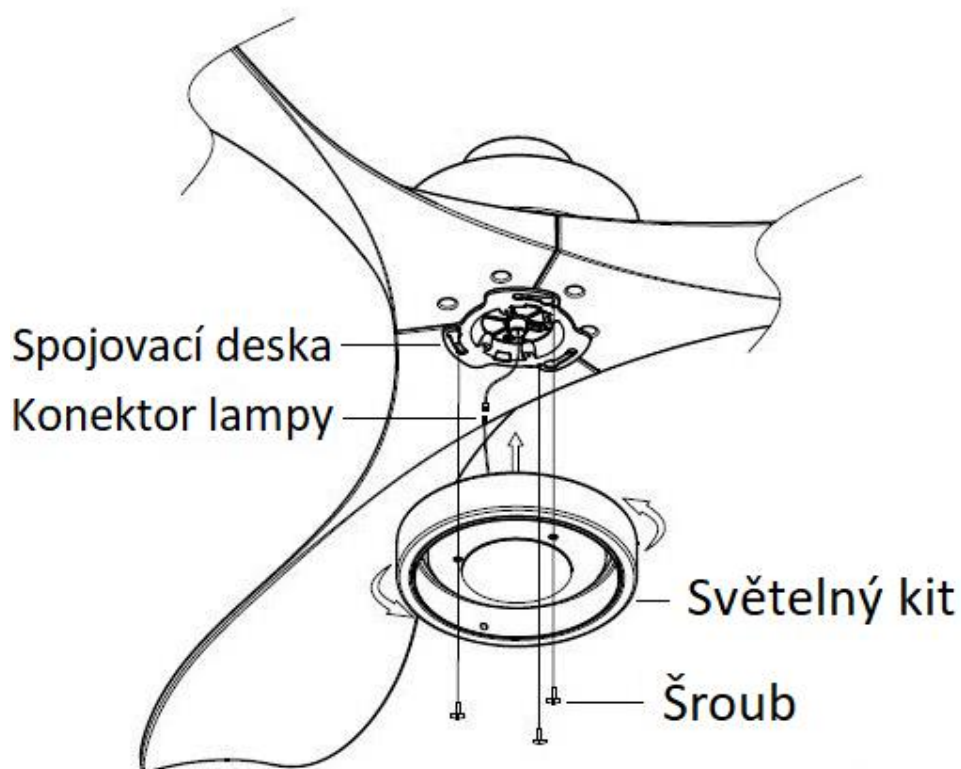


6. Připojte konektory vodičů lampy.



Nainstalujte světelný kit na spojovací desku, ujistěte se, že vyčnívající konce konektorů spadnou do úzkých konců štěrbin. Fixujte světelnou sadu pomocí dodaných 3 šroubů.

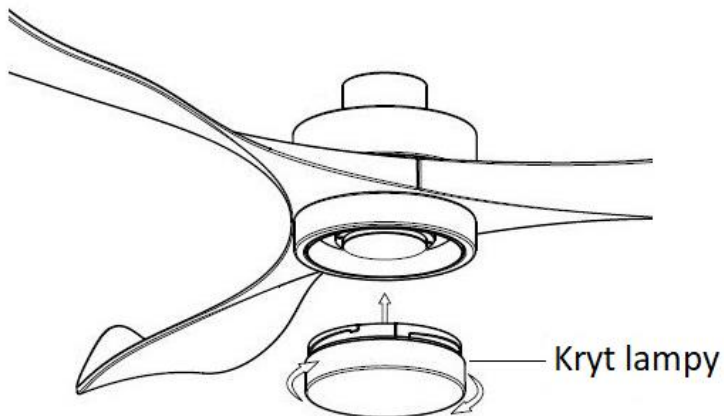

7. Otočte kryt lampy ve směru hodinových ručiček, dokud není zajištěn.

Před zahájením používání stropního ventilátoru si pečlivě přečtěte následující kapitolu.

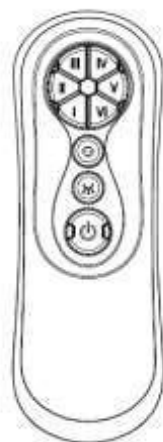

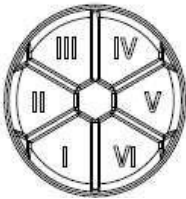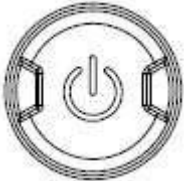	Zpětný chod ventilátoru Stisknutím tohoto tlačítka na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi nastavením letním a zimním. V ideálním případě by měl být ventilátor nastaven tak, aby v letních sezónách pohyboval lopatky proti směru hodinových ručiček pro foukání vzduchu dolů a pohyboval lopatkami ve směru hodinových ručiček pro proudění vzduchu nahoru během chladnějších období. POZNÁMKA: Několik vteřin bude trvat, než se ventilátor usadí s novými rychlostmi po každé změně směru otáčení.
	Světlo Jedním stisknutím tlačítka přepnete světlo ventilátoru na zapnuté nebo vypnuté. Ventilátor automaticky svítí, poté co je zapnut. POZNÁMKA: Toto tlačítko funguje pouze na dálkovém ovladači pro stropní ventilátor vybavený světlem. Tlačítko NENÍ funkční na dálkovém přístroji pro stropní ventilátor BEZ osvětlení.
	Změna rychlosti Stiskněte tlačítka s římskými číslicemi (I, II, III, IV, V a VI) pro zapnutí rychlosti ventilátoru pro odpovídající rychlost. Rychlost I je nejnižší rychlost. Nižší otáčky ventilátoru spotřebovávají podstatně menší výkon než vyšší otáčky ventilátoru. Ovládejte stropní ventilátor při nižší rychlosti, abyste vytvořili příjemný vítr pro klidný spánek.
	Vypnutí ventilátoru Jedním stiskem středního tlačítka (symbol čtverce) vypnete ventilátor. Ve výchozím nastavení je ventilátor vypnutý po zapnutí ventilátoru.

Bezpečnostní údaje dálkového ovládání

OCHRANA ZAMYKÁNÍ – Jak resetovat přijímač pro obnovu chodu ventilátoru

Vzdálený přijímač tohoto ventilátoru má zabudovanou funkci, která automaticky zablokuje motor ventilátoru z nepřetržitého provozu tím, že odpojí napájení motoru 30 sekund po zjištění problému, který brání normálnímu provozu ventilátoru. Pokud k tomu dojde, nejprve byste měli odstranit problém, který blokuje ventilátor. Poté stisknutím tlačítka vypnutí na dálkovém ovládání resetujete přijímač. Ventilátor můžete ovládat dálkovým ovladačem jako obvykle po resetování přijímače.

UPOZORNĚNÍ: Pokud není trvale odstraněn problém, přijímač a motor se po resetování znovu dostanou do ochranného režimu.

OCHRANA PŘETÍŽENÍ - JAK VYNULOVAT PŘIJÍMAČ PRO ZNOVU PROVOZ VENTILÁTORU

Pokud by dálkový přijímač tohoto ventilátoru zjistil, že motor ventilátoru čerpá výkon vyšší než 80 W (podmínka přetížení), automaticky vypne napájení motoru, čímž okamžitě zastaví činnost ventilátoru. Chcete-li resetovat přijímač, stiskněte tlačítko vypnutí na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Pokud přijímač znovu vstoupí do režimu ochrany, může to také znamenat výskyt poruchového stavu na motoru ventilátoru. Obrátte se prosím na oddělení záruky společnosti CHAMPRAY.

Párování dálkového přijímače a vysílače pro provoz ventilátoru

Vzdálený přijímač a dálkový ovladač (vysílač) tohoto stropního ventilátoru musí být správně spárovány předtím, než bude ventilátor plně funkční. Během procesu párování se přijímač dozví a rozpozná jedinečný identifikátor vysílače, a proto se také nazývá učební proces. Kromě toho bude přijímač provádět pokročilou vlastní charakterizaci pro optimální výkon ventilátoru během procesu párování.

Ujistěte se, že váš elektrikář nainstaloval spínač pro odpojení / odpojení všech pólů v pevném zapojení pro každý ventilátor. To je nezbytné pro dokončení vzdáleného procesu párování.

Pokud úspěšný proces párování ventilátorů nebyl dokončen buď továrně nebo uživatelem, může ventilátor částečně fungovat při některých nastaveních nebo nemusí pracovat vůbec. Ve výchozím nastavení je každý ventilátor předem konfigurován z výroby a měl by být plně funkční po dokončení instalace a zapnutí motoru ventilátoru.

V případě, že ventilátor nebo dálkový ovladač nefungují nebo nejsou plně funkční po instalaci nebo během používání, může být spárování dálkového ovladače provedeno podle níže uvedených jednoduchých postupů. Mějte však na paměti, že mohou existovat další důvody, proč ventilátor nebo dálkový ovladač nefungují:

- Ujistěte se, že všechna zapojení byly řádně provedeny a jsou bezpečné
- Ujistěte se, že je v bateriovém prostoru přenosné části přítomna baterie
- Ujistěte se, že baterie není plochá nebo je slabá
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spínače (sít' a izolace) napájecího zdroje motoru ventilátoru zapnuty

POSTUPY PRO PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE

Tyto postupy platí, pokud:

- prostě chcete opravit ventilátorovou dálkovou komunikaci nebo
- máte 2 nebo více stropních ventilátorů stejného modelu v jednom nebo v blízkém okolí a chcete mít možnost ovládat každý ventilátor nezávisle, aniž byste ovlivnili provoz ostatních ventilátorů.

Pro tento stropní ventilátor jsou uvnitř prostoru pro baterie na dálkovém ovládní umístěny přepínače DIP, které umožňují až 16 možných jedinečných identifikačních kódů pro nezávislé ovládní ventilátoru.

1. Vypněte napájení každého přijímače ALL ventilátorů ve stejném nebo blízkém místě. Elektrikář musí nainstalovat každý vypínač / odpojovač pólů v pevném vedení pro každý ventilátor.
2. Nainstalujte 3V baterii a ujistěte se, že je polarita baterie správná.
3. Zapněte pouze napájení přijímače # 1 (stropní ventilátor # 1)
4. Stiskněte a podržte tlačítko FAN OFF na dálkovém přenosu # 1 po dobu 6 sekund během 60 sekund od zapnutí napájení na přijímač # 1 (stropní ventilátor # 1)
5. Během procesu párování zjistíte, že ventilátor se automaticky spustí v nejvyšší rychlosti v opačném směru (ve směru hodinových ručiček) po dobu až 90 sekund; pak ventilátor automaticky změní směr a bude pracovat směrem vpřed (proti směru hodinových ručiček) po dobu až 90 sekund. Na tomto dálkovém ovladači NEPOUŽÍVEJTE žádné tlačítko, pokud je tento proces pořád probíhá.
6. Proces párování je ukončen po zastavení ventilátoru.
7. Vyzkoušejte různé nastavení rychlosti na dálkovém ovládní, abyste zajistili, že stropní ventilátor # 1 je nyní plně funkční. Pokud ne, opakujte postup od kroku 1.
8. Pokud máte více než jeden ventilátor, které chcete ovládat nezávisle, proveďte stejný postup od kroku 1 až po krok 9 pro každý ventilátor.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

VENTILÁTOR SE NESPUSTÍ

1. Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni a popřípadě je vyměňte.
2. Vypněte přívod elektrické energie a překontrolujte veškeré zapojení vodičů.
3. Ujistěte se, že řetízek přepínající chod ventilátoru je v poloze zapnuto a přepínač pro zpětných chod je v jedné z krajních poloh a ne uprostřed.

VENTILÁTOR JE HLUČNÝ

1. Použití reostatu nebo ovladače na zeď s plynulou regulací může způsobit harmonické zkreslení nebo bzučivý zvuk. Pokud dochází k zvýšené hlasitosti za použití takových ovladačů, použijte klasický schválený 3stupňový regulátor otáček.
2. Vždy ponechejte ventilátor po namontování pár dní běžet chodu na střední nebo nejvyšší otáčky, aby se usadila ložiska a případné zvuky odezněly. Pokuste se určit, odkud přesně zvuk vychází (lopatky, motor, osvětlení,...). Často je zdrojem hluku světelný kit.
3. Ujistěte se, že veškeré šroubky jsou řádně dotaženy. Pokud ne, dotáhněte. Tuto kontrolu provádějte minimálně 1x do roka, protože šroubky se mohou pomalu samy uvolňovat a způsobovat rušivé zvuky.
4. Ujistěte se, že je větelný kit řádně přimontovaný k ventilátoru a že jsou všechny šroubky držící skleněné stínítko řádně dotaženy prsty. Nikdy k utažení těchto šroubků nepoužívejte nástroje jako je šroubovák a podobné.
5. Ujistěte se, že montážní konzole je pevně přišroubovaná k podkladu.
6. Ujistěte se, že veškeré matice jsou dotaženy. V opačném případě se mohou objevit chrastící zvuky. Omotejte elektrickou páskou, bude-li to nezbytné.
7. Ujistěte se, že se horní krytka nedotýká stropu.
8. Ujistěte se, že držáky lopatek jsou pevně přimontovány k tělesu ventilátoru a že byly použity dodané podložky.
9. Ujistěte se, že jsou žárovky řádně namontovány.

VENTILÁTOR SE TOČÍ, ALE VZDUCH PROUDÍ SLABĚ

1. Je možné, že je ventilátor přepnut do zimního chodu a otáčí se tedy opačně. V tomto případě směřuje proud vzduchu vzhůru ke stropu.
2. V místnosti se mohou nalézat předměty či nábytek, které blokují průtok vzduchu.
3. Ventilátor může být příliš malý vzhledem k velikosti místnosti.

VENTILÁTOR VIBRUJE NEBO SE VLNÍ

1. Menší pohyb se považuje za přijatelný a není důvod jej považovat za poškození.
2. Ujistěte se, že montážní konzole je pevně přišroubovaná k podkladu.
3. Ujistěte se, že veškeré šrouby jsou řádně dotaženy (na lopatkách, motoru, osvětlení atd.).
4. Menší pohyb se považuje za přijatelný. Nicméně prohozením sousedních lopatek můžete zlepšit rozložení hmotnosti a hladší chod ventilátoru.

Vyklání bývá často způsobeno nestejnou polohou lopatek. Zkontrolujte vzdálenost lopatek od stropu pomocí pravítka a současným otáčením vypnutého ventilátoru rukou. Maximální tolerance rozdílu vzdáleností jednotlivých lopatek od stropu jsou 3mm