


Montážní návod stropního ventilátoru FARO 33005

PŘED INSTALACÍ

Opatrně rozbalte svůj stropní ventilátor. Položte motor ventilátoru na látku nebo na hladký povrch, abyste se vyhnuli poškození povrchu.

Než začnete s montáží, ujistěte se, že všechny části jsou v balení. Měli byste mít následující:


1. Hmoždinky pro 2x podpěrné šrouby
2. 4x šroub pro rozetu
3. 1x stropní držák
4. 2x šroub pro závěsnou podpěru
5. Náhradní šrouby a těsnění x 1 set
6. 3x lopatka ventilátoru s držákem
7. 1x zkompleťovaný motor ventilátoru, spodní tyč a rozeta
8. 1x dekorativní krytka
9. 1x stěnový spínač

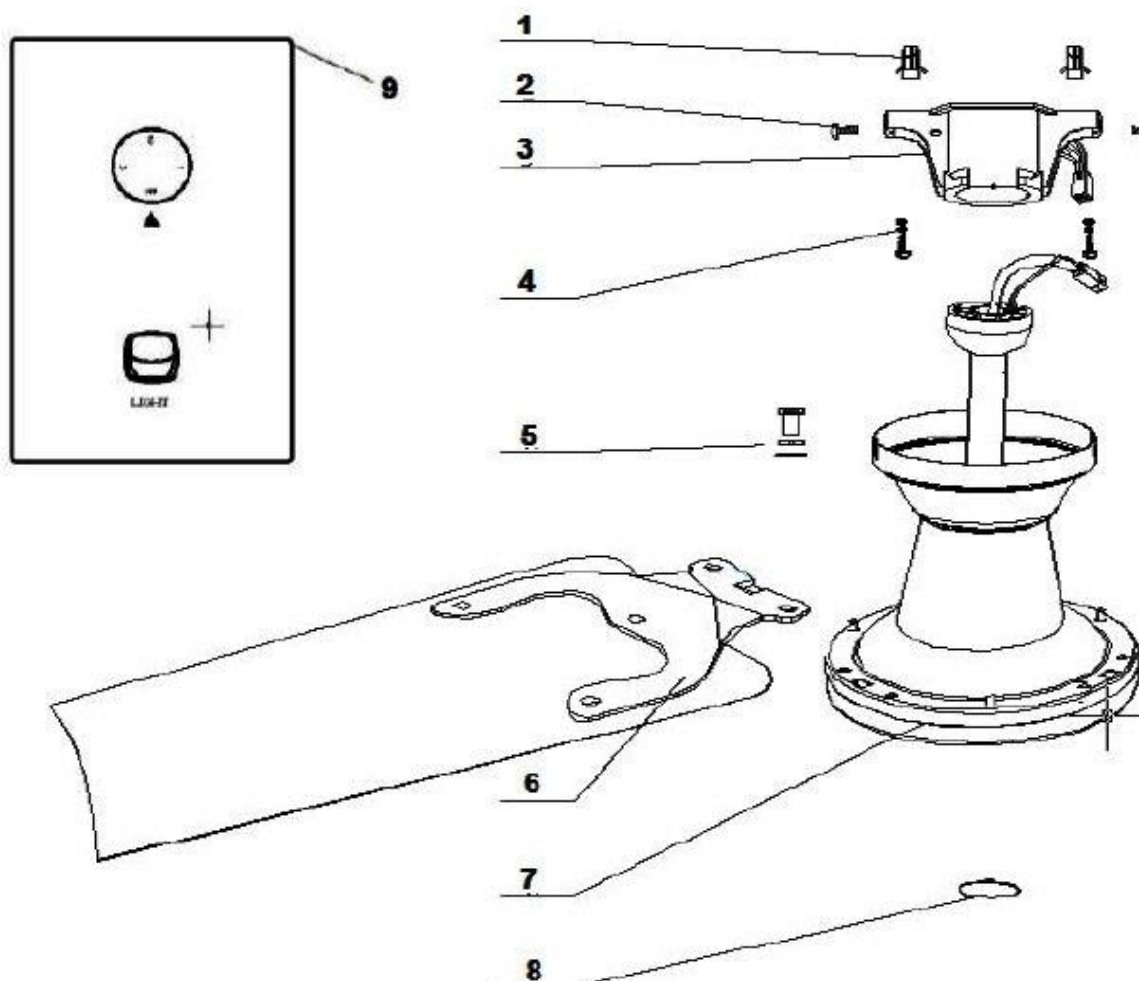

INSTALAČNÍ INSTRUKCE

MONTÁŽ VENTILÁTORU

- Křížový šroubovák
- šroubovák s plochou hlavou
- Kombinačky
- Francouzský klíč
- Štafle
- Nůžky na drát
- Kabeláž, napájecí kabel jak vyžaduje AS/NZS 3000.


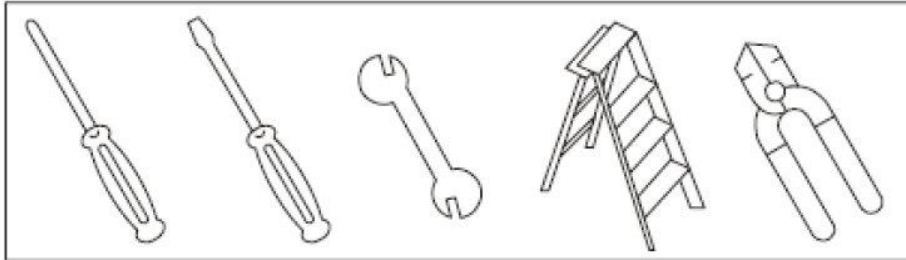


POZNÁMKA: PO MONTÁŽI MŮŽE BÝT ZAZAMENÁN MECHANICKÝ HLUK – UMOŽNĚTE ALESPŮŇ 8 HODINOVOU USAZOVACÍ PERIODU. NĚKTERÉ VENTILÁTORY SE MOHOU CHVĚT VÍCE NEŽ OSTATNÍ—I KDYŽ SE JEDNÁ O STEJNÝ MODEL.

POZNÁMKA: Je doporučeno připevnit lopatky ventilátoru k základně motoru PŘED montáží motoru ke stropu. V případě, kdy montujete více jak jeden ventilátor, ujistěte se, že sety lopatek nejsou promíchány, neboť každý set lopatek je dynamicky vyvážen.


UCHYCENÍ LOPATEK:

1. Před instalací lopatek odstraňte šrouby a podložky, které jsou předmontovány na základně motoru.
2. Zarovnejte a uchyťte lopatku k připraveným montážním otvorům v blízkosti motoru. Uchycující mechanismus drží lopatku k podpoře montážního procesu lopatky.
3. Zabezpečte lopatku na motoru pomocí utažení dvou šroubů lopatek a podložek.
4. Ujistěte se, že oba šrouby lopatek jsou utaženy ve stejnou chvíli. Nepřetahujte šrouby, protože by to mohlo zničit lopatku. Tento proces opakujte pro všechny lopatky.

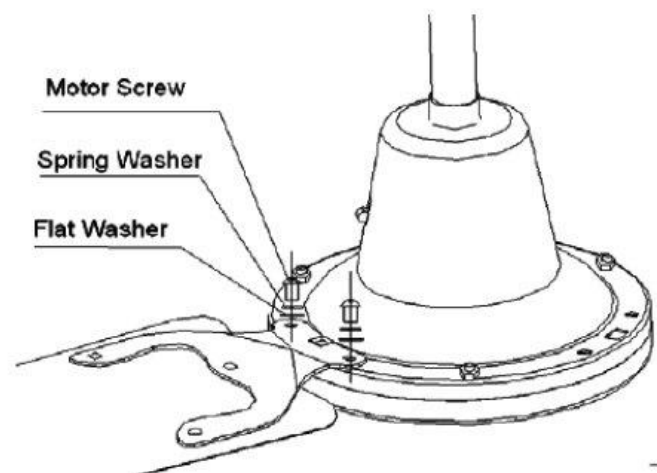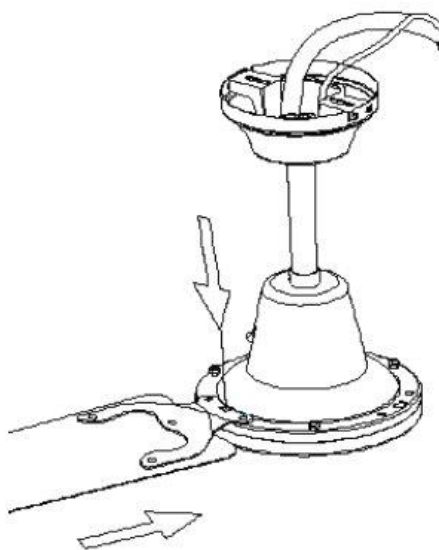

INSTALACE VENTILÁTORU

1. Stropní ventilátor musí být instalován v lokaci, která umožňuje lopatkám ventilátoru pracovat nejméně 2,1 metru nad podlahou a 300mm prostoru od hrotu nejbližšího objektu nebo stěny.
2. Uchytíte stropní držák ke stropnímu trámu/nosníku nebo struktuře, která je schopná unést náklad minimálně 30kg, pomocí dvou dlouhých šroubů. Ujistěte se, že alespoň 30mm ze šroubu je uchyceno v základně trámu/nosníku.

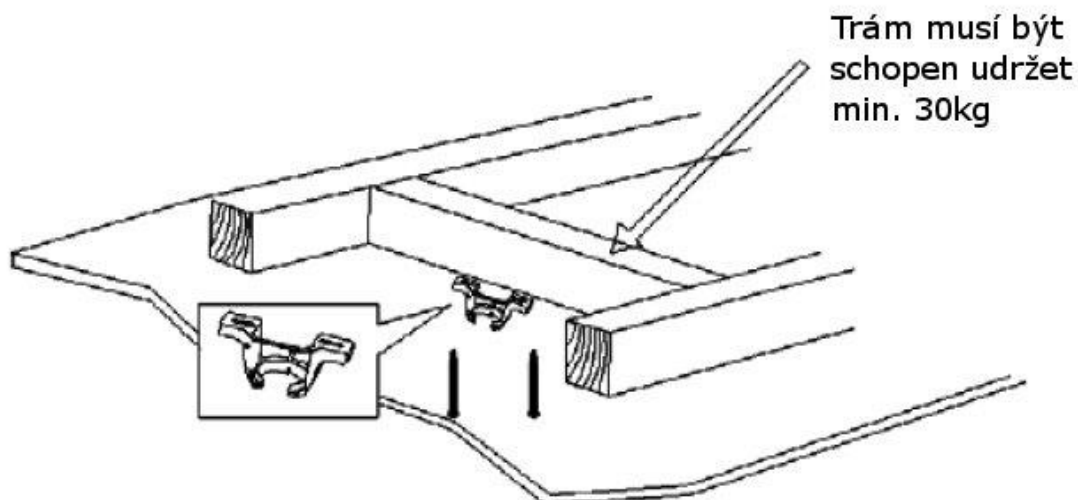

Obrázek je pouze pro prezentaci uchycení.
Není reálnou situací Vašeho uchycení ventilátoru.

3. Opatrně zdvihněte ventilátor a usadte spodní tyč s koulí do prostoru montážního držáku a zamkněte kouli.
4. Viz diagram elektrického propojení na další straně.

VAROVÁNÍ: Pro zabránění zásahu elektrickým proudem nebo riziku požáru se nepokoušejte vykonávat elektrické propojení sami. Všechna elektrická propojení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.

5. Po kompletaci elektrického propojení v korpusu a uchycení ke stropu a uchycení kabeláže pomocí rychlospojky, přikryjte montážní základnu krytem rozety. Ujistěte se, že všechna kabeláž je umístěna uvnitř krytu rozety tak, že nemohla být tímto krokem poškozena a zašroubujte rozetu šrouby.

NOTE: Poskytované šrouby do trámu pro závěsnou podpěru jsou určeny pouze pro dřevěné konstrukce. Pro jiné struktury než je dřevo, musejí být použity odpovídající šrouby.

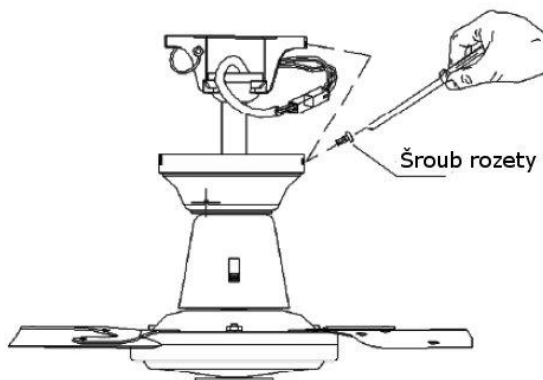


DIAGRAM ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ (AIRFUSION STROPNÍ VENTILÁTOR)

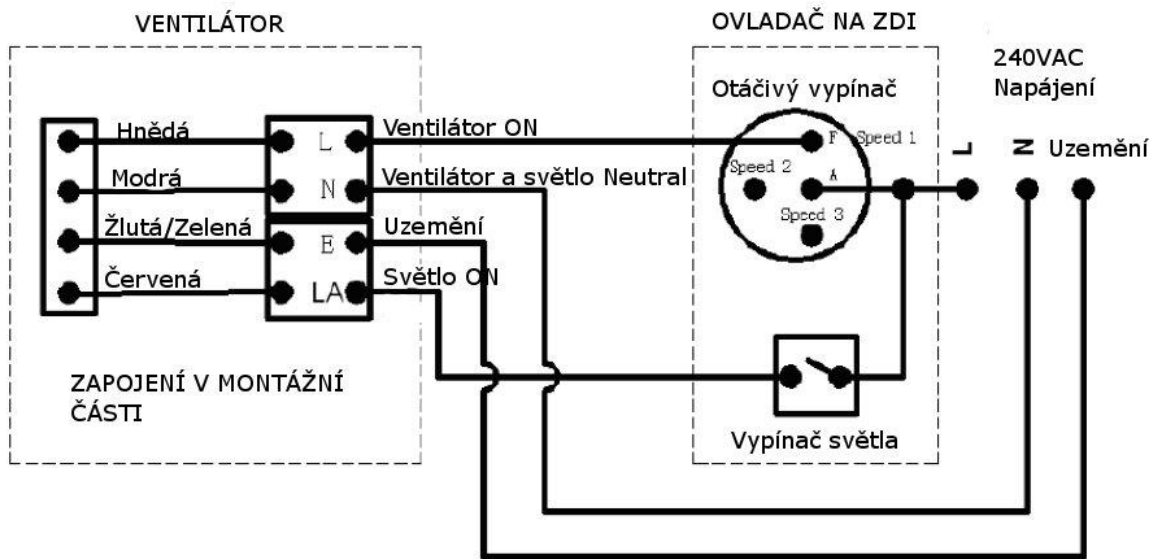


Diagram zapojení otáčivého vypínače a kondenzátoru

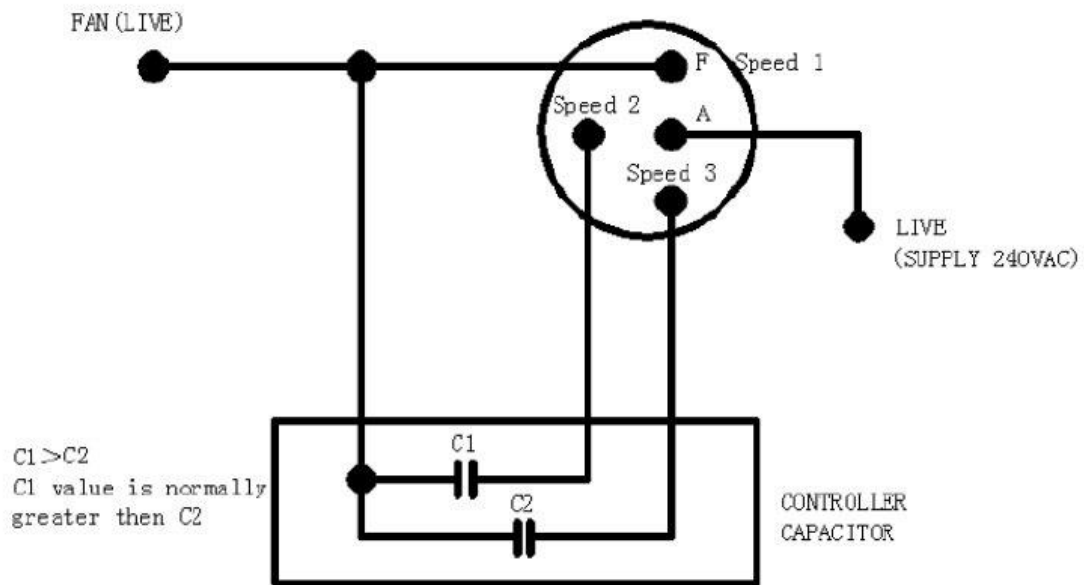


FIG. 6