


Link DC Series

Návod k použití stropního ventilátoru



Bez světla

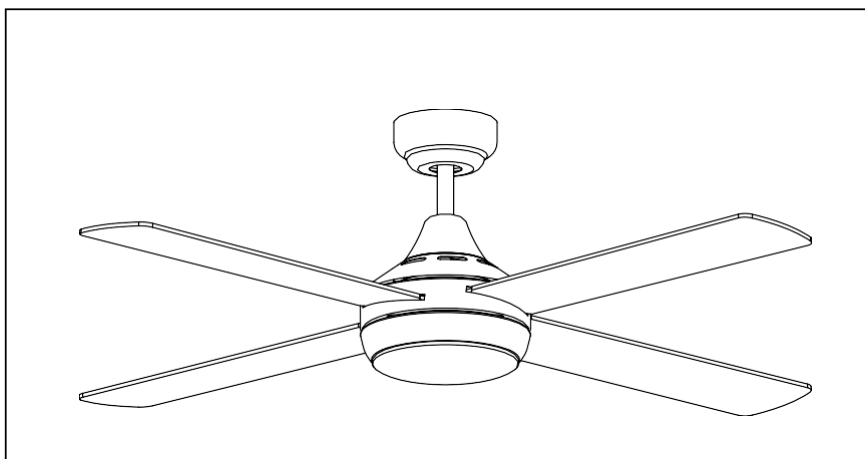

Se světlem

Modely: FSLDC124MR/ FSLDC124WR/ FSLDC1243MR/FSLDC1243WR

Popis	Počet
Sestava motoru	1
Návod k použití	1
Sada šroubů	1
Vyvažovací sada	1
Závěsná konzole	1
Sada dálkového ovládání	1
Lopatky	4



Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek MARTEC Four Seasons Link Series. Před montáží a použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

DŮLEŽITÉ: Výrobek vždy používejte ze zdroje napájení se stejným napětím, frekvencí a jmenovitou hodnotou, jako je uvedeno na identifikačním štítku výrobku.

BEZPEČNOST


Instalace ventilátorů musí odpovídat normám S.A.A. a předpisům místních úřadů. Instalaci MUSÍ provádět plně kvalifikovaný a licencovaný elektrikář. V pevné elektroinstalaci musí být zabudovány prostředky pro odpojení v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.

Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny. Konzola MUSÍ být pevně připevněna k rovné pevné konstrukci, tj. k betonovému stropu, ocelové konstrukci nebo dřevěnému rámu atd. a MUSÍ být přibita mezi trámy, pokud je požadována dřevěná varianta. Instalujte POUZE sadu nástěnného ovladače, kterou dodává společnost Martec Pty Ltd. v rámci balení.


VAROVÁNÍ

Pro provoz našich ventilátorů by se měly používat pouze schválené nástěnné ovladače Martec Pty Ltd. Použití neschválených ovladačů vede ke ztrátě záruky. NEMÍCHEJTE lopatky z jednoho ventilátoru do druhého. Všechny lopatky musí být v případě poškození vyměněny.

Se světlem

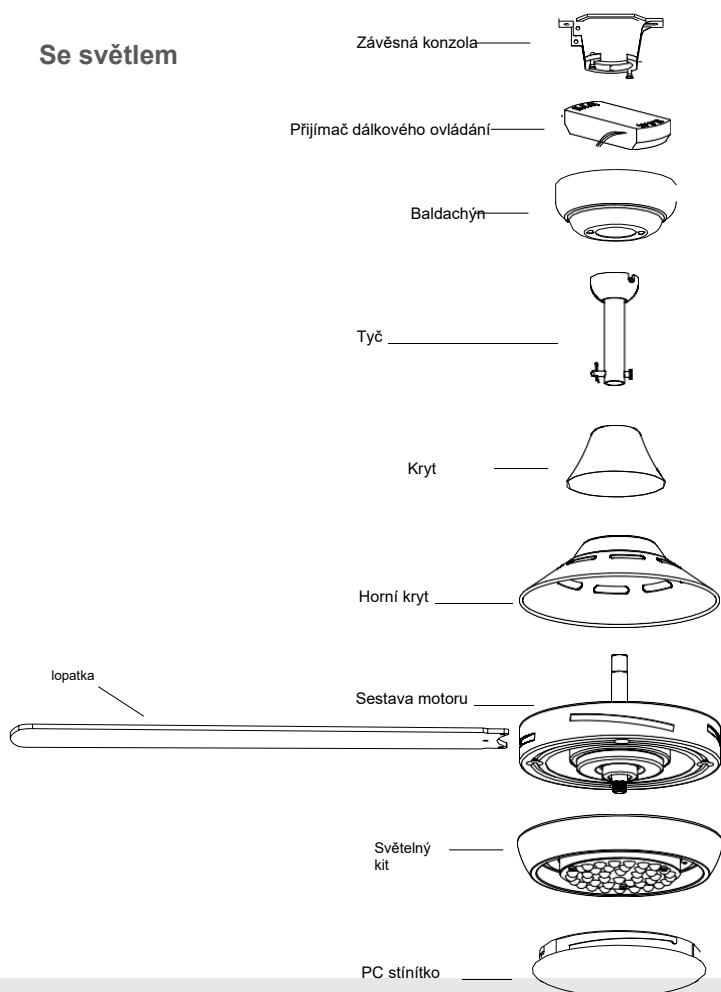

Bez světla

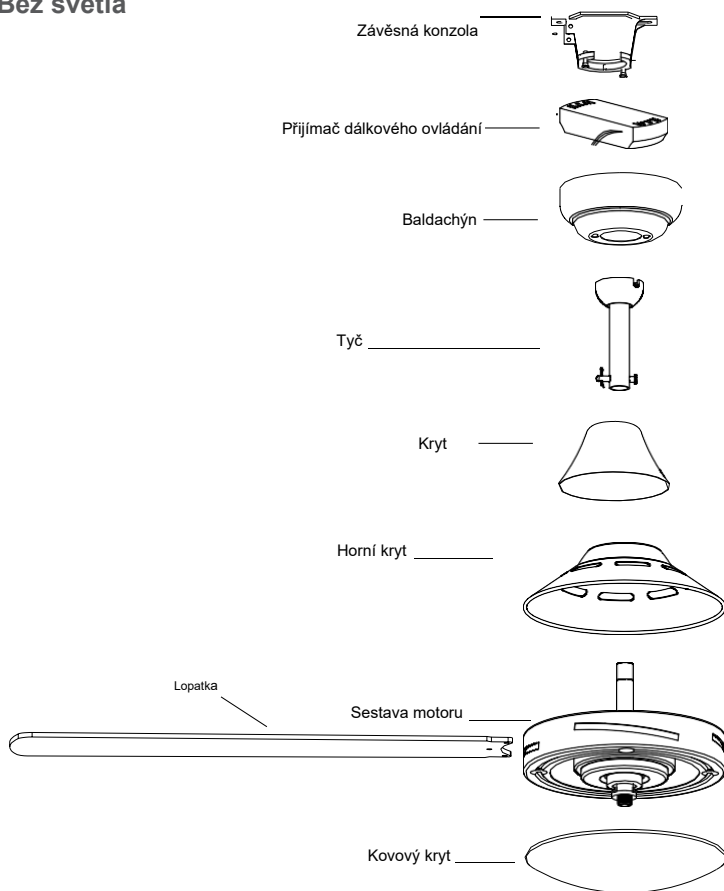


INSTALACE

Přípevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy. Společnost Martec Pty Ltd doporučuje připevnit držák pomocí kování, které je součástí balení. Do držáku je třeba vtlačit gumový kryt kulového sedla (viz obr. 1).

Nad konzolu závěsu umístěte kruhové nárazuvzdorné těsnění. Vyrovnejte držák a pevně jej přišroubujte ke stropu (viz obr. 2).

Ventilátor umístěte do závěsné konzoly a zarovnejte drážku kulového kloubu se závěsným konzolou podle obrázku (viz obr. 3).

Po dokončení zapojení připevněte stříšku k závěsné konzole zatlačením nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Vyhledejte šrouby v klíkových otvorech a utáhněte je, přičemž dbejte na to, aby se stříška nedotýkala kulového kloubu. (Viz obr. 4)

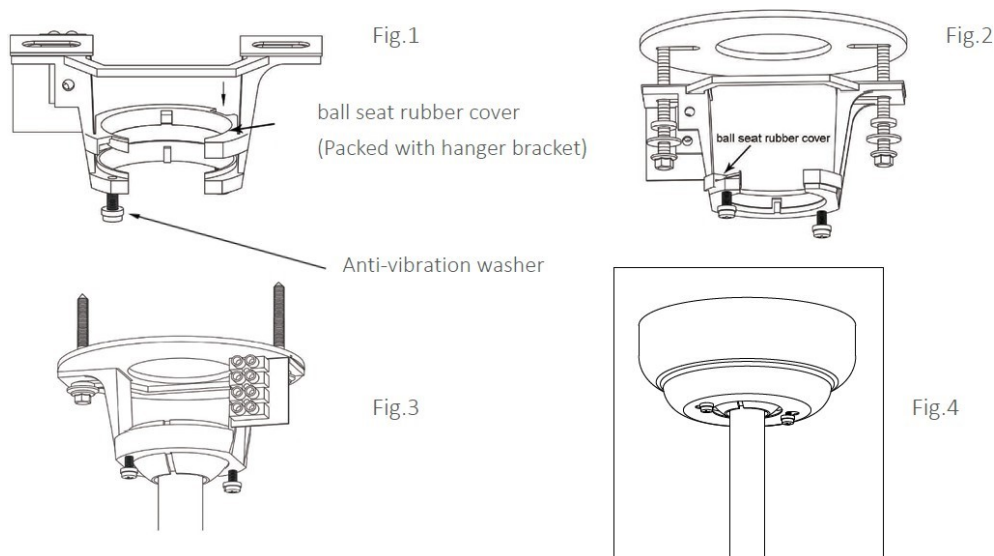

Bell seat rubber cover - Gumový potah na sedlo zvonu

Anti-vibration washer - Antivibrační podložka


INSTALACE LOPATEK

Vyšroubujte dva šrouby z krycí desky upevňovacího otvoru lopatek.

Vložte čepel jednu po druhé do čtyř štěrbin kolem krytu a zajistěte pomocí tří šroubů pro každou čepel skrz horní otvor. Tento postup opakujte pro všechny lopatky (viz obr. 4a).

Vraťte krycí desku a zajistěte ji dvěma šrouby, jakmile jsou všechny čtyři lopatky pevně nasazený.


Dbejte na to, aby se lopatky během instalace nepoškodily nebo neohnuly, pokud je ventilátor na zemi, protože to ovlivní výkon a vyvážení ventilátoru a nevztahuje se na to záruka.

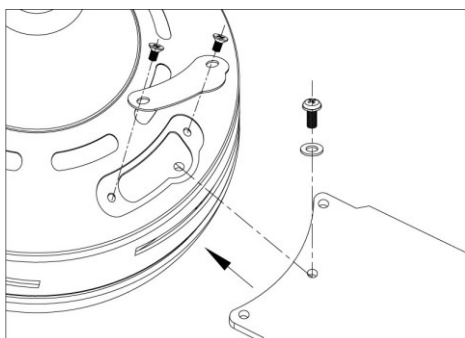

Obr.4a

NÁVOD NA INSTALACI/SEJMUTÍ STÍNÍTKA (verze se světly)

Vyrovnejte stínítko podle obrázku níže a umístěte stínítko PC (plast). Otáčejte jím ve směru hodinových ručiček. Chcete-li stínítko vyjmout, otočte jím proti směru hodinových ručiček.

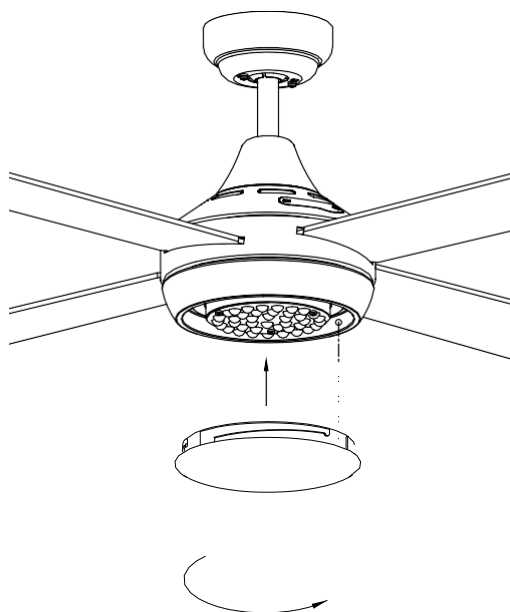


If the fan is with LED tricolour light model (FSLDC1243)

NÁVOD NA INSTALACI/SEJMUTÍ KOVOVÉHO KRYTU (verze bez světla)

Vyrovnejte kovový kryt se středovým vřetenem vysunutým z motoru, jak je znázorněno na obrázku níže, a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

Chcete-li stínítko vyjmout, otočte jím proti směru hodinových ručiček.

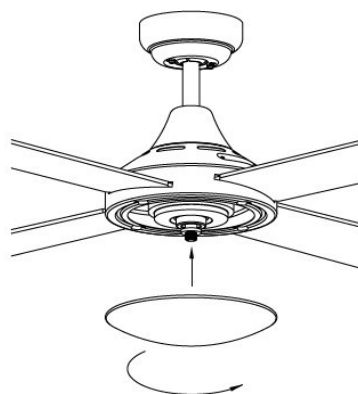

If the fan is without light model (FSLDC124)

Tricolour CCT (Colour changeable temperature)

Před změnou teploty barev se ujistěte, že je vypínač světla vypnutý. Pro výběr požadované barevné teploty (3000K, 4000K nebo 5000K) jednoduše přepněte přepínač na desce LED (viz obr. 6).

Stmívání

Ventilátor Four Seasons Link je vybaven inteligentním třístupňovým stmívatelným světelným modulem LED, který nevyžaduje stmívatelný dálkový ovladač ani stmívač na stěnu. Vyžaduje pouze běžnou sadu dálkového ovládání (MPREMS) nebo běžný nástěnný vypínač světla.


(dodává se jako součást nástěnného ovladače v krabici)


Zapněte vypínač a světlo se rozsvítí. Po zapnutí/vypnutí vypínače během 1 sekundy se světelný výkon ztlumí přibližně na 50 %, po dalším zapnutí/vypnutí vypínače se světelný výkon ztlumí přibližně na 15 %. Světelná sada nemá paměťovou funkci, zpočátku se zapne na 100 %.



Fig.6
(Obr.6)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

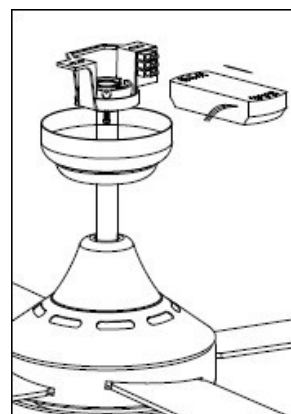


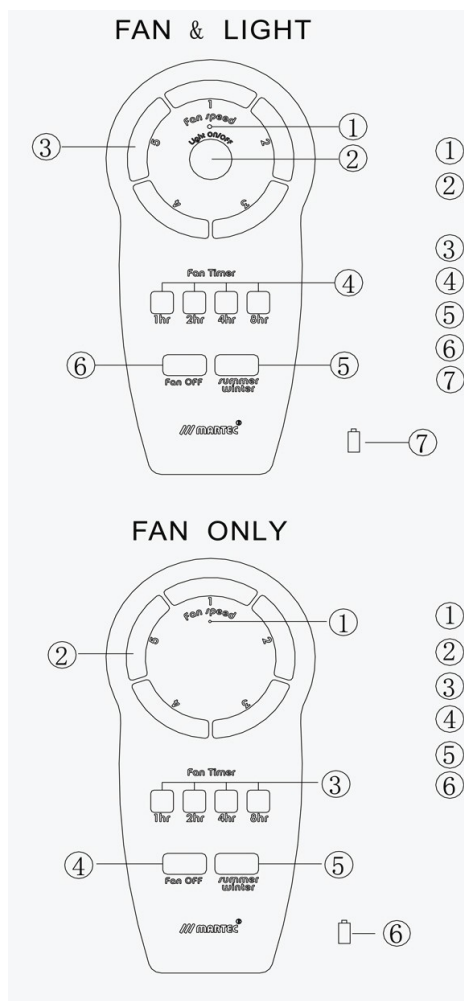

- 1.LED kontrolka
- 2.Zapnutí/vypnutí světla (slouží ke ztlumení světla LED během 1 sekundy)
- 3.Rychlost ventilátoru (1 vysoká rychlost - 5 nízká rychlost)
- 4.Časové ovládání ventilátoru
5. Směr ventilátoru (přepínač zpětného chodu)
6. Zapnutí/vypnutí ventilátoru
7. Ve vysílači by měla být použita 12V baterie

- 1.LED kontrolka
- 2.Rychlost ventilátoru (1 vysoká – 5 nízká)
- 3.Časovač ventilátoru
- 4.Zapnutí/vypnutí ventilátoru
- 5.Směr ventilátoru (přepínač zpětného chodu)
- 6.Ve vysílači by měla být použita 12V baterie

INSTALLING RECEIVER REMOTE CONTROL

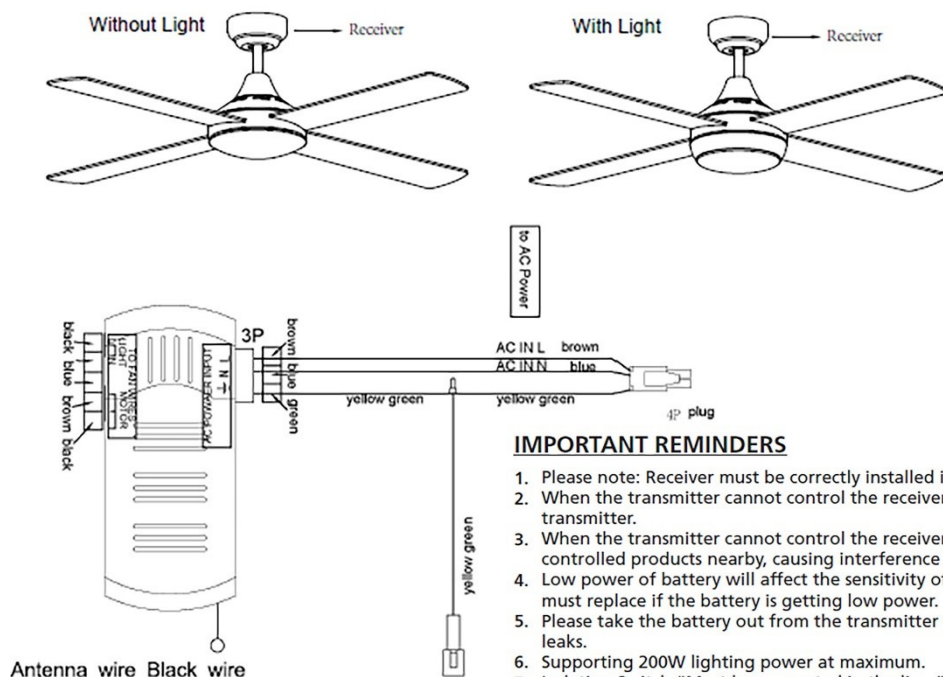

IMPORTANT REMINDERS

1. Please note: Receiver must be correctly installed in the mounting bracket on fan
2. When the transmitter cannot control the receiver, please check the battery has sufficient charge in the transmitter.
3. When the transmitter cannot control the receiver, please check if there is any existence of similar remote controlled products nearby, causing interference with each other.
4. Low power of battery will affect the sensitivity of the transmitter and the signal reception accordingly, must replace if the battery is getting low power.
5. Please take the battery out from the transmitter when leaving unused for a long time, to avoid battery leaks.
6. Supporting 200W lighting power at maximum.
7. Isolation Switch "Must be connected in the line."
8. When power is cut to the unit (via a blackout or otherwise) when power is restored the light will come on.
9. The dimming switch on the light models is operated by turning the light ON/OFF button within 1 second.
9. The light will dim in stages from 15W to 6W to 2W approx.

INSTALACE PŘIJÍMAČE

Antenna wire – drát antény

Black wire – černý drátek

Yellow green – žluto-zelená

Brown – hnědá

Black – černá

Blue - modrá

Receiver – přijímač


Plug - zástrčka

Důležitá upozornění:

- 1) Vezměte prosím na vědomí: přijímač musí být správně nainstalován v montážním držáku na ventilátoru
- 2) Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda je baterie ve vysílači dostatečně nabitá
- 3) Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytují podobné dálkově ovládané produkty, které by se navzájem rušily.
- 4) Nízká kapacita baterie ovlivní citlivost vysílače a odpovídajícím způsobem příjem signálu, musí být vyměněna, pokud je baterie vybitá
- 5) Pokud nebudete vysílač delší dobu používat, vyjměte baterii z vysílače, aby nedošlo k vytečení baterie
- 6) Podpora maximálního výkonu osvětlení 200 W
- 7) Izolační spínač „Musí být zapojen do vedení“. Když dojde k přerušení napájení jednotky (přes výpadek proudu nebo jinak) – světlo se po obnovení napájení obnoví.
- 8) Spínač stmívání u modelů světel se ovládá otočením tlačítka ON/OFF do 1 sekundy.
- 9) Světlo se bude postupně stmívat od 15W do 6W až 2W cca.


Kabelová připojení

Bez světla

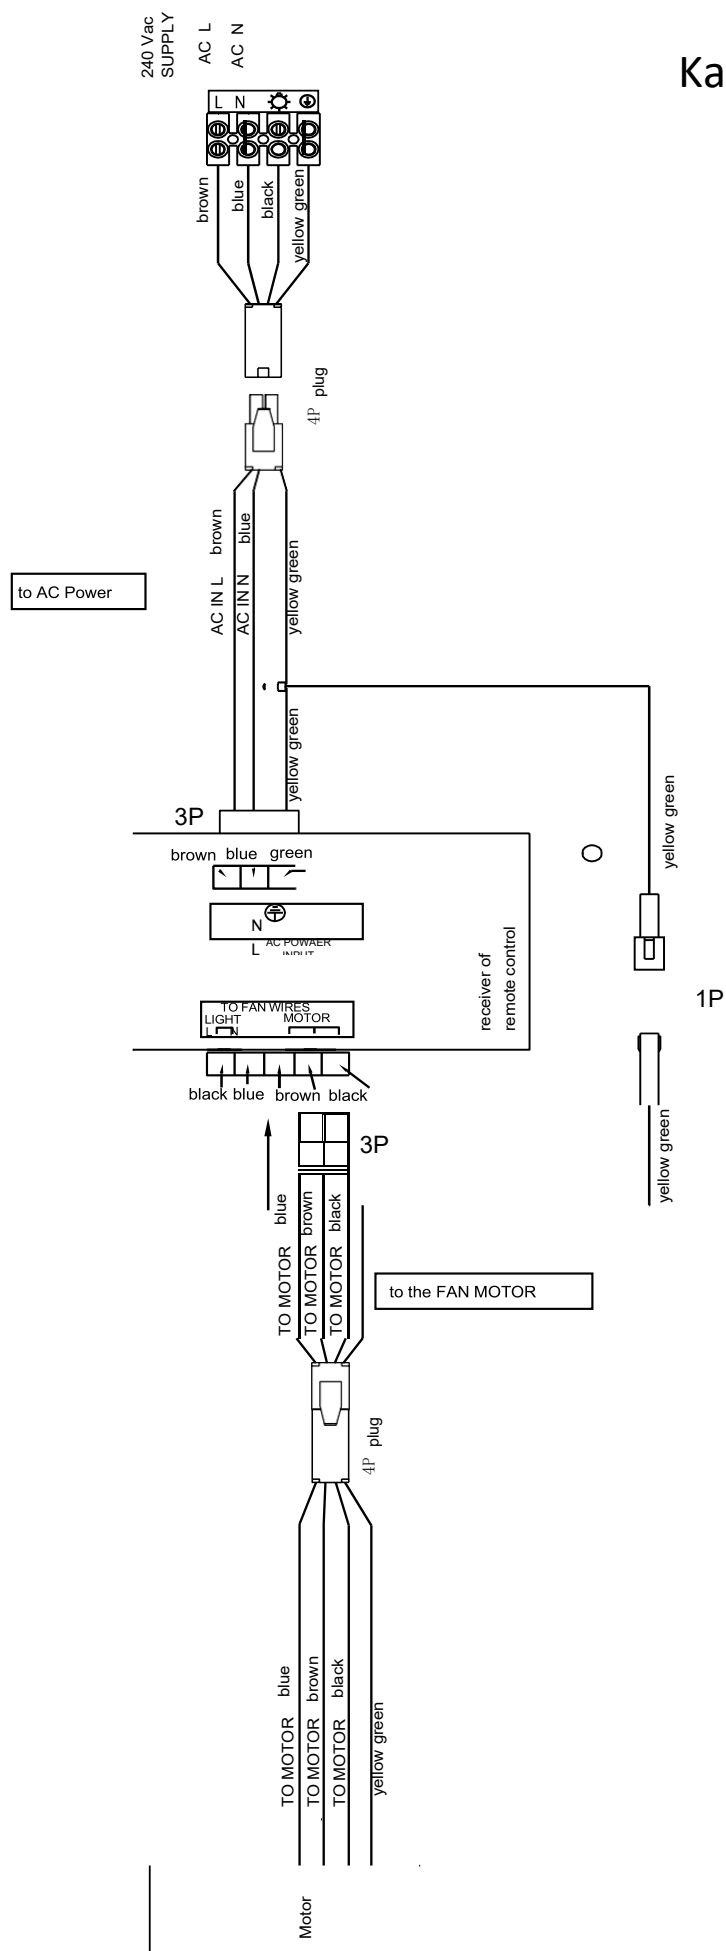

Kabelová připojení

Se světlem

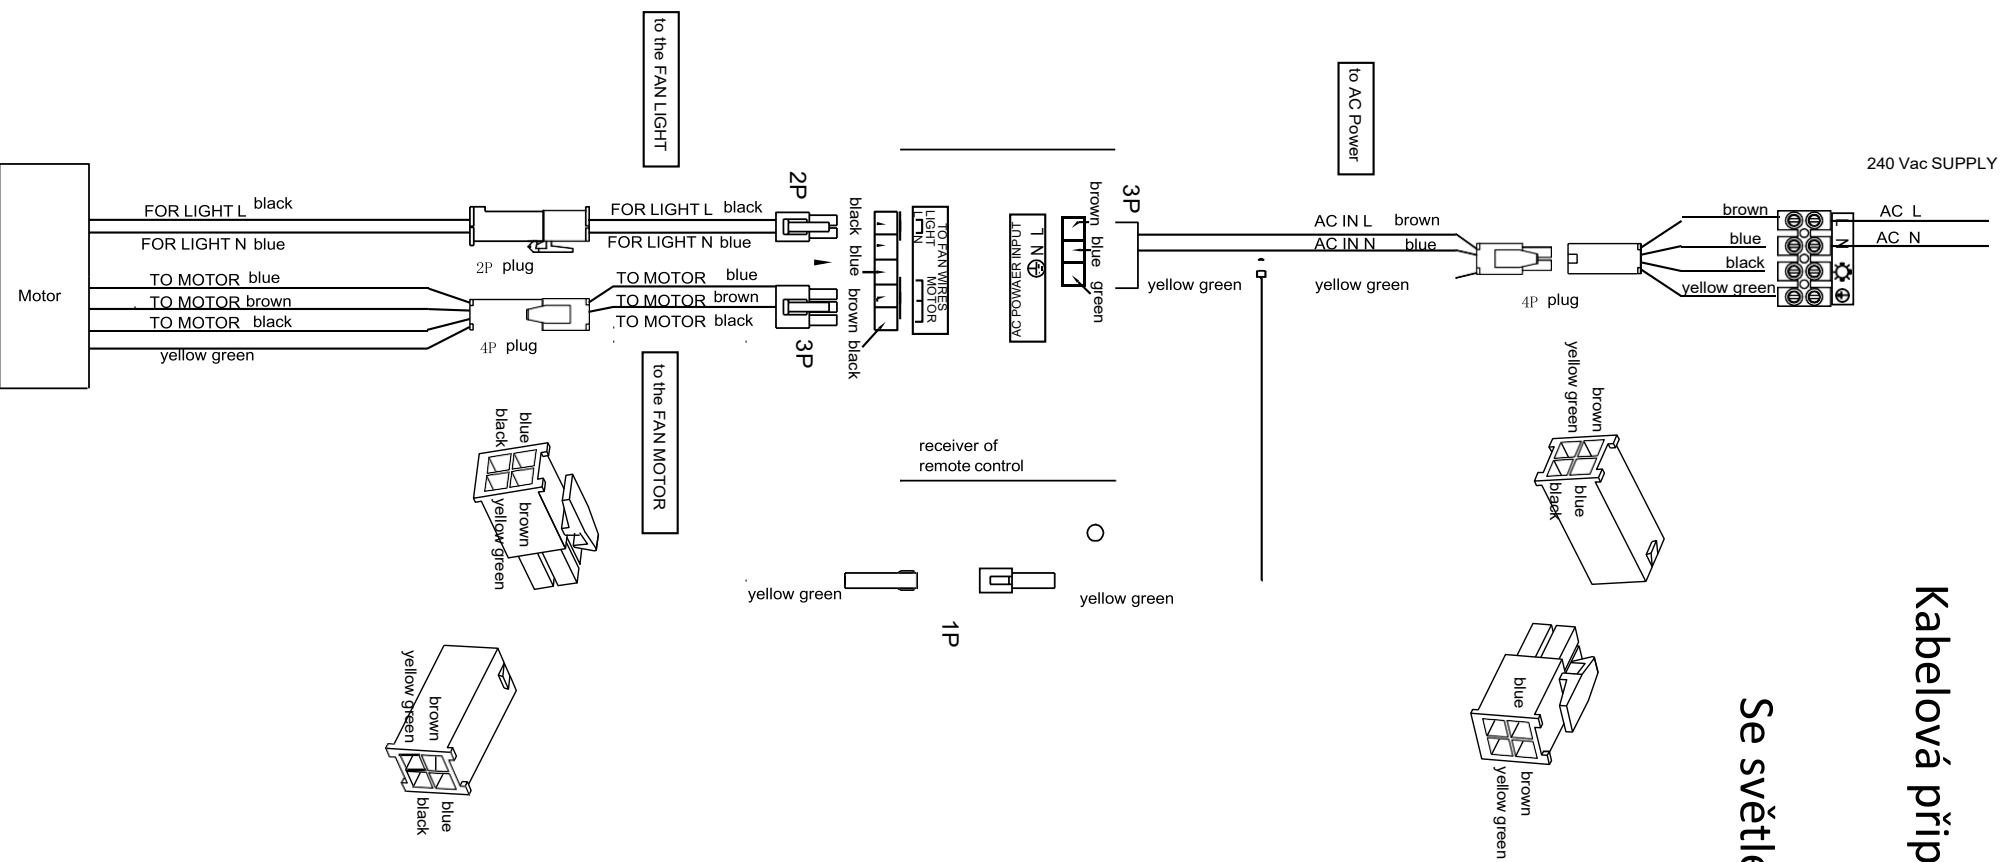

MARTEC PTY LTD: PROHLÁŠENÍ O 6LETÉ ZÁRUCE *

*Společnost Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobek záruku v délce 3 let "In Home" + *3letou záruku pouze na náhradní motor od původního data zakoupení v obytných prostorech, s výhradou následujících prohlášení:

Důležité upozornění: Společnost Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobek záruku po dobu 3 let se zárukou "In Home" + *3letou záruku pouze na náhradní motor. Společnost Martec Pty Ltd poskytuje záruku na výrobek Martec pouze na vadné provedení a vztahuje se na níže uvedené podmínky a ustanovení.

- 1) Tříletá záruka "In Home" + *3letá záruka na výměnu pouze motoru platí pouze v případě, že byl výrobek zakoupen v Austrálii, a nepřenáší se z původního kupujícího. Na všechny výrobky Martec vyměněné v rámci záruky se vztahuje záruka pouze po zbytek záruční doby. (Úplné znění záručního prohlášení naleznete na webových stránkách společnosti Martec).
- 1.1) Dodatečná *3letá pouze záruka na výměnu motoru, spotřebitel si musí zajistit vlastního elektrikáře, který bezpečně odmontuje motor ventilátoru a vrátí jej na místo nákupu s dokladem o koupi.
- 2) Tříletá záruka "In Home" se nevztahuje na příslušenství výrobku Martec, jako jsou sady dálkového ovládání a/nebo svítidla (včetně skleněných stínidel), která byla namontována během původní instalace výrobku Martec nebo po ní. Záruka se nevztahuje na stínidla. Na všechny dálkové ovladače, nástěnné ovladače, předřadníky a svítidla, které jsou součástí originálního balení výrobků Martec, se vztahuje pouze jednoletá záruka. Dálkové ovladače, nástěnné ovladače a světelné soupravy musí být schválenými výrobky Martec a výrobky značky Martec. Použití dálkových ovladačů, nástěnných ovladačů a/nebo světelných souprav, které nejsou schváleny a označeny značkou Martec, má za následek ztrátu záruky.
Záruka se nevztahuje na jakékoli změny pokovených a/nebo lakovaných povrchů způsobené klimatickými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které jsou považovány za neovlivnitelné společností Martec Pty Ltd nebo jejím autorizovaným zástupcem. Venkovní použití stropních ventilátorů Martec se nedoporučuje a nevztahuje se na ně tato záruka; postupujte na vlastní nebezpečí, protože venkovní použití bude mít za následek ztrátu záruky.
Závitové součásti, jako jsou matice lopatek a šrouby, se mohou během běžného provozu uvolnit; měly by se pravidelně dotahovat, aby ventilátor během provozu nevydával zvuky. Pokud se zvuky objeví, zkontrolujte tento aspekt před vyžádáním servisu, protože se na něj nevztahuje záruka
- 5) ventilátor během provozu nevydával zvuky. Pokud se zvuky objeví, zkontrolujte tento aspekt před vyžádáním servisu, protože se na něj nevztahuje záruka

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ:

- 6) Jakýkoli nárok uplatněný v souvislosti s touto zárukou je omezen výhradně na náklady na výměnu výrobku, náhradních dílů a práce autorizovaného servisního zástupce schváleného společností Martec Pty Ltd. Žádné díly/výrobky nesmí být zlikvidovány před záruční návštěvou servisního zástupce "v domácnosti". Na převzetí jiné odpovědnosti za náhodné nebo následné škody se nevztahuje. Společnost Martec Pty Ltd nehradí cestovní náklady vzniklé servisním zástupcům v případě, že si servis vyžádá.
- 7) Kupující mimo servisní síť Martec Pty Ltd. Servisní síť společnosti Martec Pty Ltd je definována podle našeho uvážení, avšak je omezena hranicemi města, ve kterém žijete. Při cestách autorizovaného servisního zástupce společnosti Martec Pty Ltd mimo hranice města vznikají komerční náklady, které hradí kupující podle sazby vypočtené podle počtu kilometrů ujetých mimo hranice města. Jakýkoli požadovaný servis mimo servisní síť bude poskytnut následujícím způsobem. Na jednu záruční reklamaci bude do bydliště zákazníka zaslána kompletní výměna a společnost Martec Pty Ltd uhradí maximálně 80 AUD plus GST a dopravu. Veškeré další náklady nad rámec 80 AUD, mimo jiné včetně mzdových nákladů a cestovních nákladů, hradí kupující. Upozornění: je povinností kupujícího, aby v případě jakýchkoli problémů zavolal na číslo zákaznického servisu společnosti Martec (02 8778 7500) před odjezdem elektrikáře z pracoviště. Jakékoli náklady a/nebo poplatky za instalaci elektrikáře fakturované zákazníkovi předtím, než zákazník kontaktuje společnost Martec za účelem podání žádosti o záruku, nebudou společností Martec hrazeny.
- 8) Tato záruka pozbývá platnosti, pokud výrobek nebyl nainstalován podle návodu k použití kvalifikovaným a licencovaným elektrikářem. Kromě toho bude tato záruka považována za neplatnou, pokud došlo k některému nebo všem následujícím případům: zásah do výrobku, poškození výrobku, oprava nekvalifikovaným elektrikářem, závada způsobená nesprávným používáním, běžné opotřebení, poškození při nehodě, zneužití výrobku a/nebo nepoužívání výrobku v souladu s pokyny týkajícími se instalace.
- 9) Na tento výrobek se vztahuje tato záruka pouze po dobu 90 dnů, pokud je používán v komerčních aplikacích. Mezi stejnými modely výrobků Martec se mohou projevit drobné rozdíly v rychlosti, na které se tato záruka nevztahuje. Na jakékoli změny klimatických podmínek, které společnost Martec Pty Ltd považuje za neovlivnitelné, se tato záruka nevztahuje.
- 10) Jakékoli poškození stěn, stropů, nábytku, koberců a/nebo jakékoli následné škody způsobené v provozovně, kde je tento výrobek Martec instalován, nejsou kryty touto zárukou. Opravy provedené autorizovaným servisním zástupcem společnosti Martec z důvodu nesprávné instalace budou účtovány kupujícímu v době servisu.
- 11) Tato záruka je omezena na opravu/výměnu výrobku provedenou pouze schváleným servisním zástupcem společnosti Martec Pty Ltd a nezahrnuje náklady v případě, že původní instalace nebyla provedena podle návodu k obsluze. Záruka na výrobek je omezena pouze na výrobní vady a nevztahuje se na ztrátu nebo poškození způsobené abnormální nebo nadměrnou silou jakéhokoli druhu z vnitřních nebo vnějších zdrojů.
- 12) Záruka se nevztahuje na elektrické bzučení, viklání nebo jiné vnější vlivy.
- 13) Společnost Martec Pty Ltd si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit kteroukoli nebo všechny části tohoto prohlášení o záruce, a tobez předchozího upozornění.
- 14) Náklady spojené s pronájmem výsuvných žebříků a lešení k servisu stropních ventilátorů instalovaných na stropěch vyšších než 3 metry od země, nebudou pokryty touto zárukou. Tyto náklady nese zákazník, nikoli společnost Martec Pty Ltd.

